


Takara standard

セミフラット対面キッチン 設置説明書

もくじ

設置される方へ

1. 設置される方へのお願い	1
2. 安全上のご注意	2
3. 設置前のご確認	3
4. 設置方法	5
5. 仕上げ	22
6. 安全点検および試運転	22
7. お願い事項	23

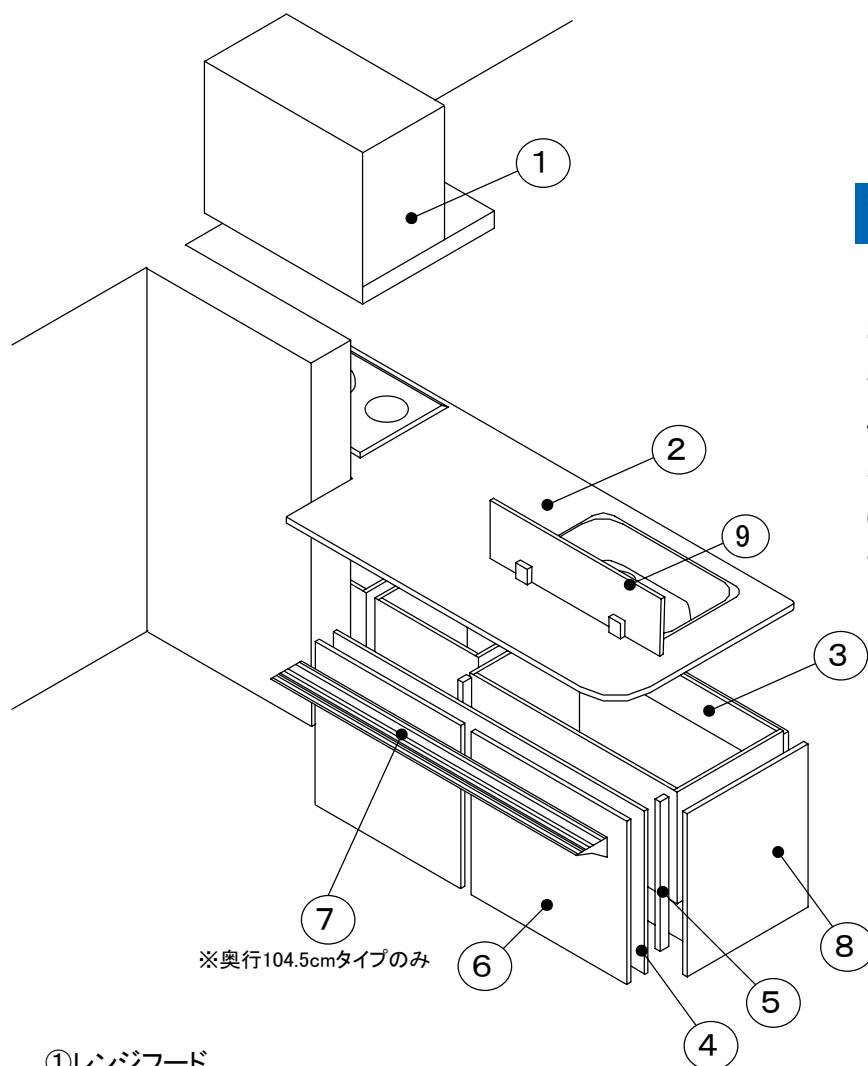

- ①レンジフード
- ②セミフラット対面キッチン用ワークトップ
- ③キッチン側キャビネット
- ④バックパネル下地(1枚、セコウブザイP-BB(L)に同梱)
- ⑤パネル取付棧(2本、セコウブザイP-BB(L)に同梱)
- ⑥バックパネル(ホーロータイプ:1枚、木製タイプ:2枚)
- ⑦ワークトップ補強金具(※奥行104.5cmタイプのみ)
- ⑧エンドパネル
- ⑨シンクガード(※オプションで選択の場合のみ)

1. 設置される方へのお願い

- 本説明書は、セミフラット対面キッチンに関する設置説明書です。フロアベースキャビネットや、その他のキャビネット、およびビルトイン機器・水栓金具・オプションは、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。
- ワークトップ高さが900mmの場合は、台輪スペーサーに付属の設置説明書を合わせてお読みください。
- 設置完了後、試運転および各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
- 本体に同梱されている取扱説明書等は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください

設置前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

●表示内容を無視して誤った設置をしたときに生じる
危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示
で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。		このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。		このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

シンクを取り扱うときは、必ず保護手袋をしてください。



手袋をしないで切断面に触ると、けがをするおそれがあります。

電気工事、ガス工事、水道工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。




接続や固定が不完全な場合は、火災、ガス漏れ、水漏れの原因になることがあります。

ホーロー部材の切断時には安全メガネ、防じんマスク等を着用してください。




切り粉が目に入ると失明したり、やけど等損傷するおそれがあります。

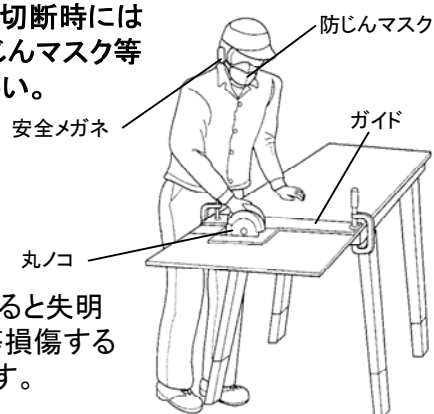

注意

●設置完了後は、扉の傾き・ガタツキ・丁番や引戸レールのゆるみのないことを必ず確認してください。

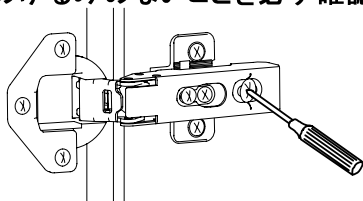

●扉、引戸の取付けに異常があると、使用中に扉が落下してけがをするおそれがあります。

排水器具・排水ホースの取付けおよび接続部分のシールは確実に行ってください。



取付けやシールが不十分な場合は、水が漏れたり湿気が上がり床などが腐るおそれがあります。

ワークトップの上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。



ワークトップが破損、または変形するおそれがあります。



●設置に使用される溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品については、それぞれの注意表示にしたがって、正しくお使いください。




●誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になるおそれがあります。

包丁差しを取付ける時は、ネジの緩みや浮きのないよう、正しく取付けてください。



取付け方を誤ると、使用中に包丁差しがはずれてけがをするおそれがあります。

排水ホースは、U字型に曲げたり、折り曲げて取付けしないでください。

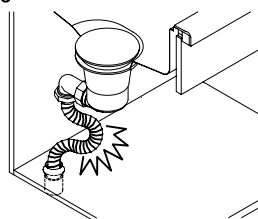

排水能力が低下して、シンクから水があふれ床を汚すおそれがあります。

キッチンに組み込まれる電気製品・調理機器・レンジフード・および水栓金具等は、それぞれの設置説明書・製品本体の表示事項を守り正しく設置してください。




設置を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になるおそれがあります。

3. 設置前のご確認


- 注文した製品が納入されているか確認してください。
- 設置する場所の直角・水平レベルを確認してください。
- 下記の項目についてその位置を確認してください。

(1) 給水給湯管・排水管位置	(2) 建築側のガス管、電気配線接続位置
(3) レンジフードの排気口位置	(4) 機器類の電気配線位置


ホーロー製キャビネットの場合

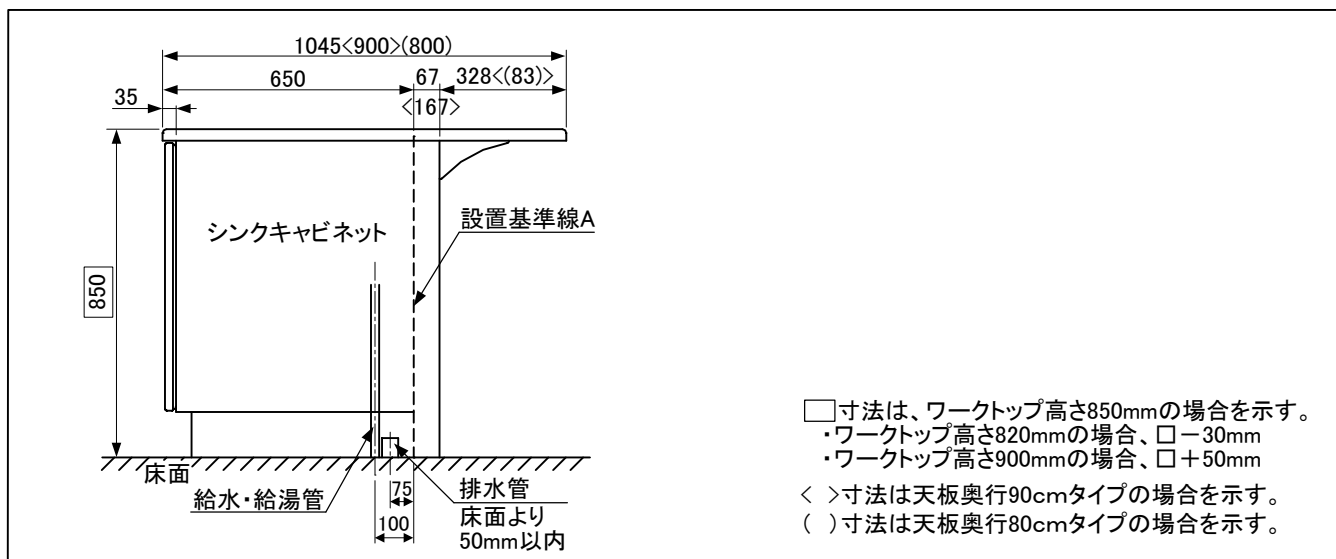

木製キャビネットの場合

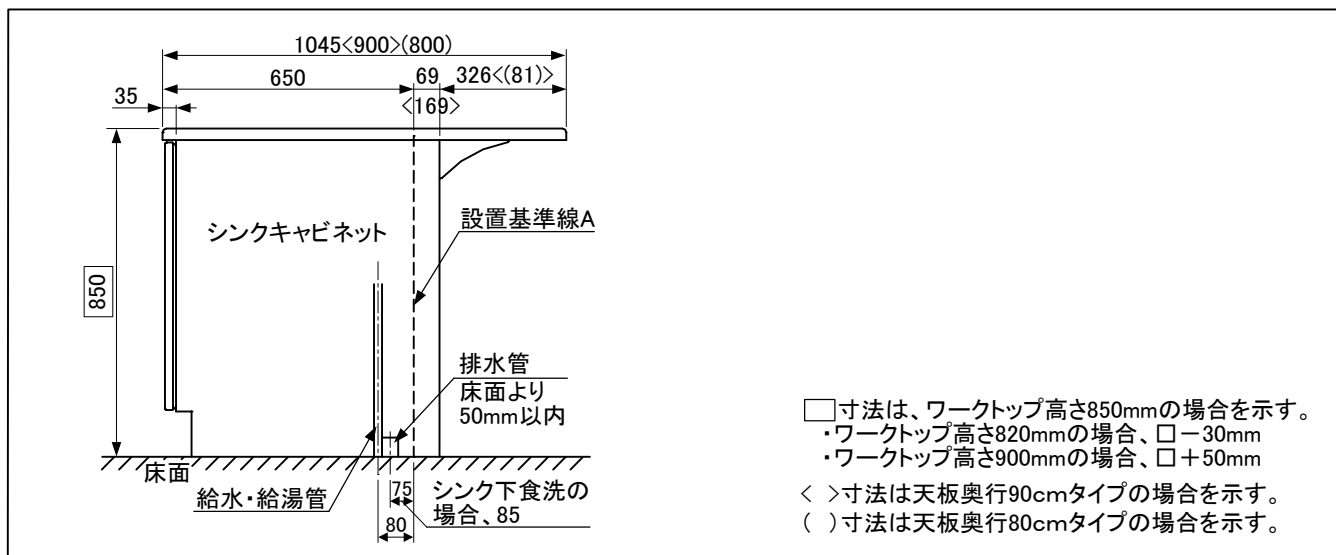


- ガス種、電圧(100V、200V)、周波数(50Hz、60Hz)を確認してください。
- 建築壁の間口、厚み寸法を確認してください。
- ネジ打ち位置の壁面下地が十分な強度を有するか確認してください。強度が十分でない場合は、取付ネジの位置に巾40mm以上の桟木を壁面下地に取付けてください。

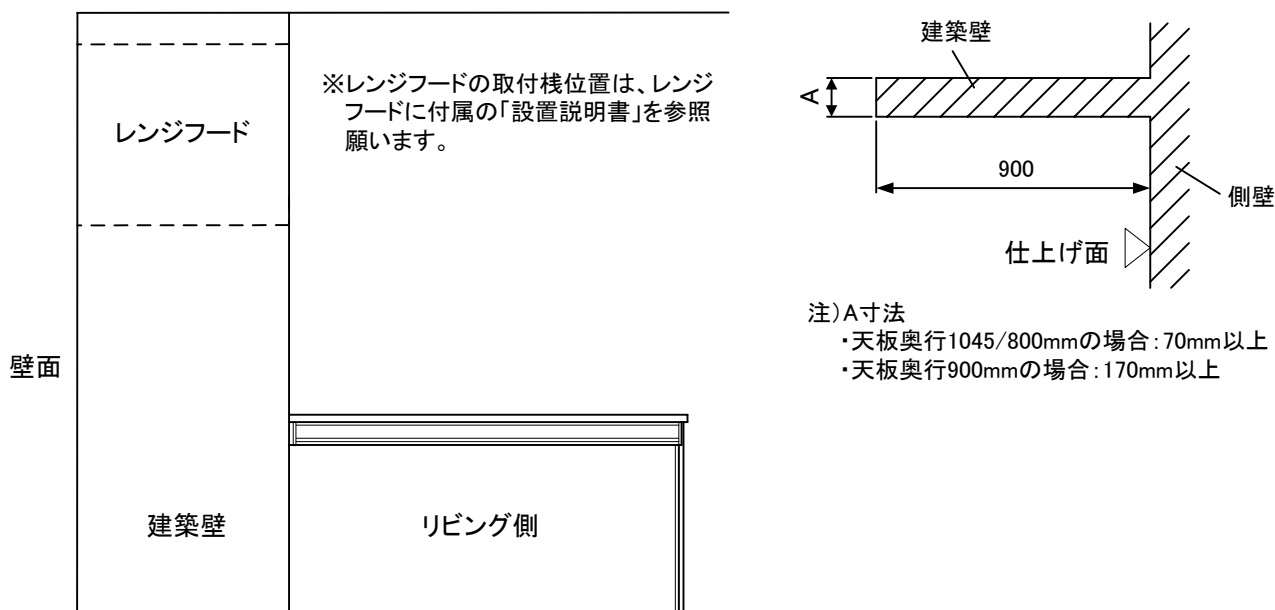

4. 設置方法

下記の手順にしたがって、設置作業を進めてください。

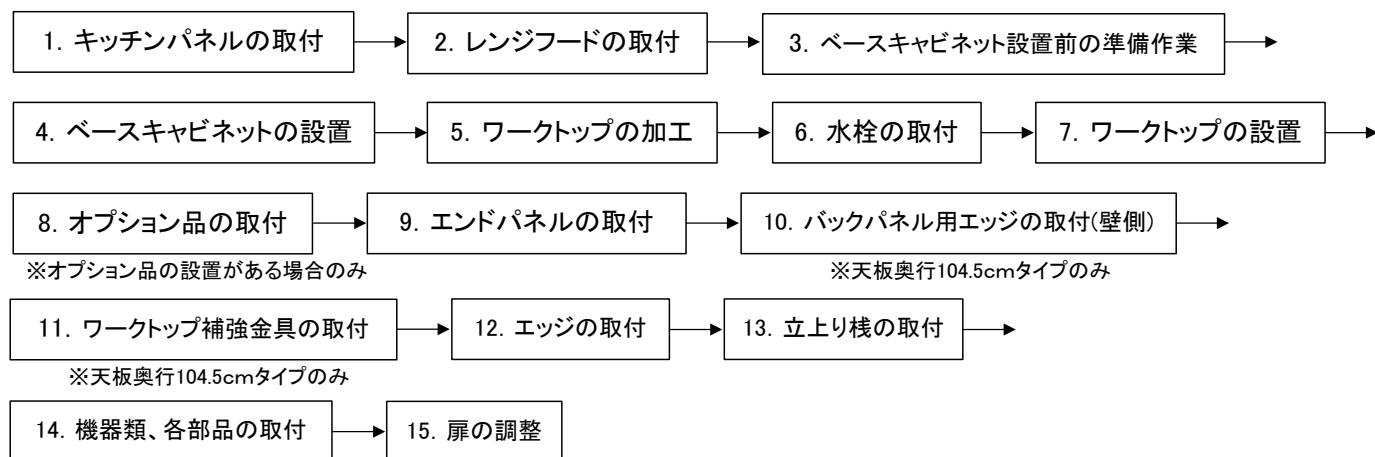

1. キッチンパネルの取付(キッチンパネルを取付ける場合のみ)

キッチンパネル付属の設置説明書にしたがって行ってください。

2. レンジフードの取付


レンジフード付属の設置説明書にしたがって行ってください。

3. ベースキャビネット設置前の準備作業

【1. 台輪スペーサーの取付】(ワークトップ高さ900mmの場合のみ)
台輪スペーサーに付属の設置説明書にしたがって行ってください。

【2. パネル取付棧の取付】


①「ブザイP-BB270」に同梱している2本の棧(L=869)を、
右記の寸法に加工してください。

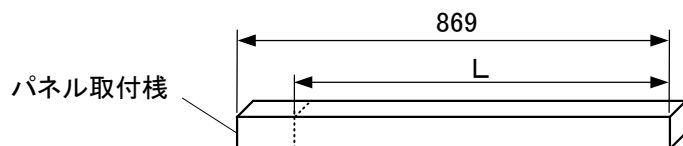


ワークトップ高さ (mm)	L寸法 (mm)
820	789
850	819
900	869 (カット不要)

②棧をシンクキャビネットの側板背面に取付けてください。

ホーロー製キャビネットの場合

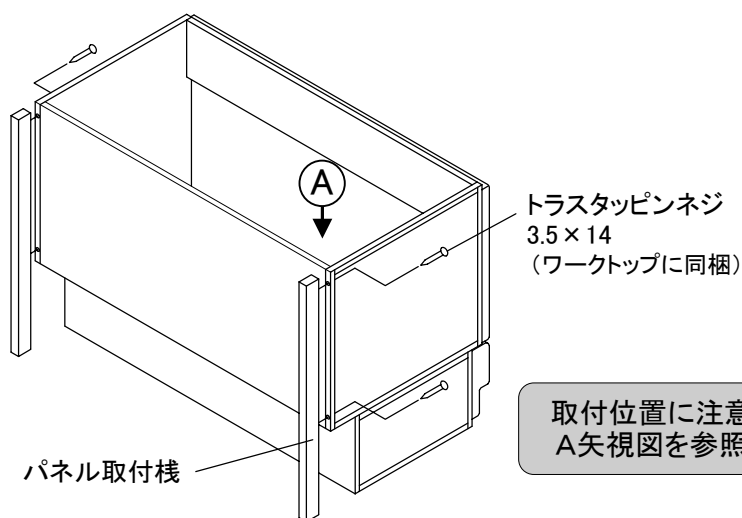


取付位置に注意
A矢視図を参照

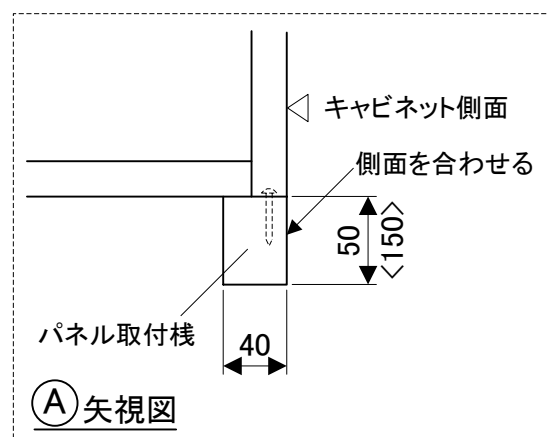


< >寸法は天板奥行90cmタイプの場合

木製キャビネットの場合

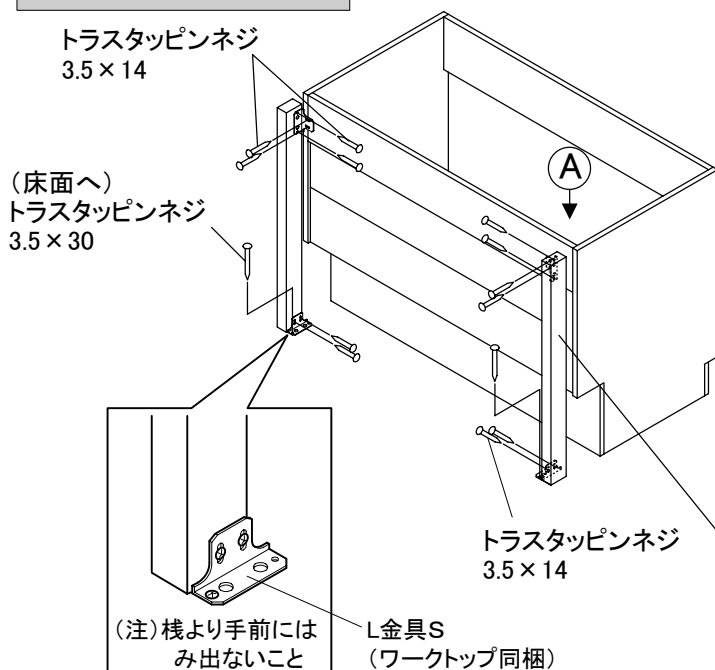

パネル取付棧

取付位置に注意
A矢視図を参照

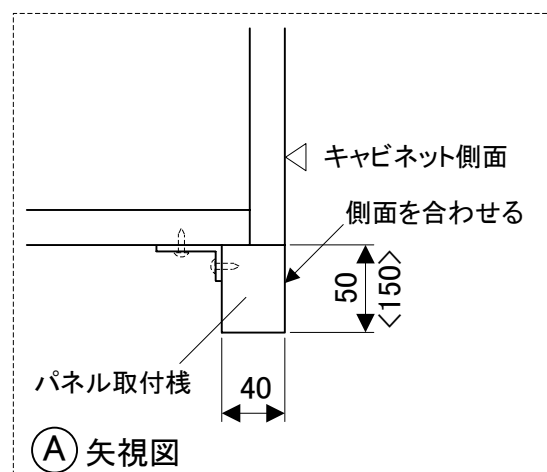

< >寸法は天板奥行90cmタイプの場合

【3. 見切り対応フィラーの取付】(見切り対応フィラー取付の場合のみ)


見切り対応フィラー設置説明書を参照してください。

- 注) 1. 見切り対応用ワークトップを使用しますので、ワークトップへのフィラーの取付けは不要です。
2. バックパネル側のフィラーの取付はありません。


【4. キャビネットの仮置き・床面のレベル出し】

下図のように、設置基準線A、Bをそれぞれ野書き、設置基準線を基準に側壁側からキャビネットを仮置きします。床面のレベルが出ていない場合は、キャビネットとの間に適当なスペーサーを入れてレベルを調整してください。

壁仕上げ面からコンロ前壁端面までが902mm以下の場合

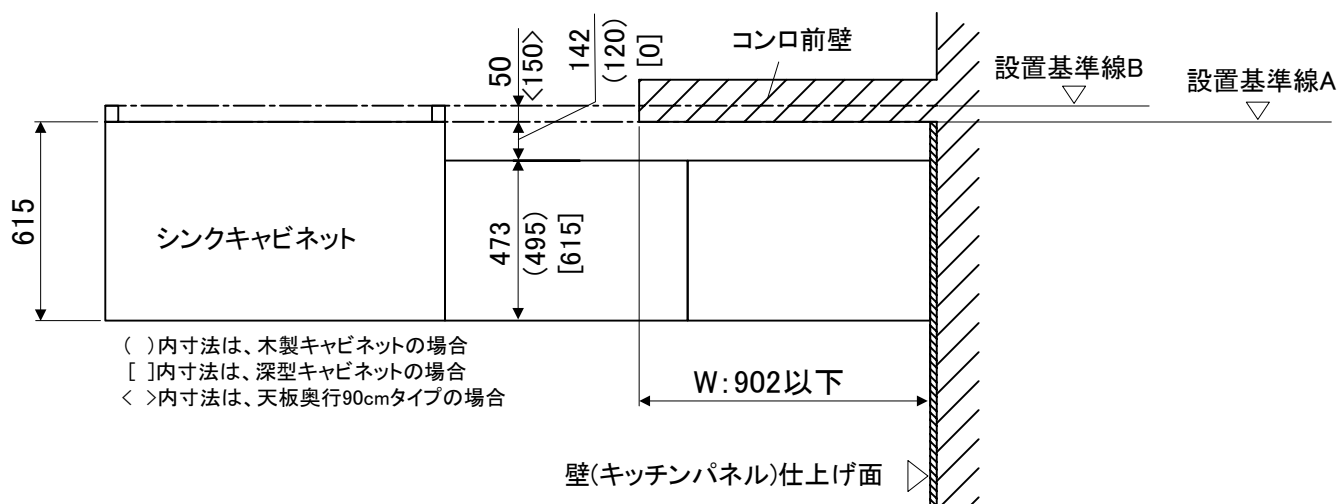



壁仕上げ面からコンロ前壁端面までが902mm以上の場合

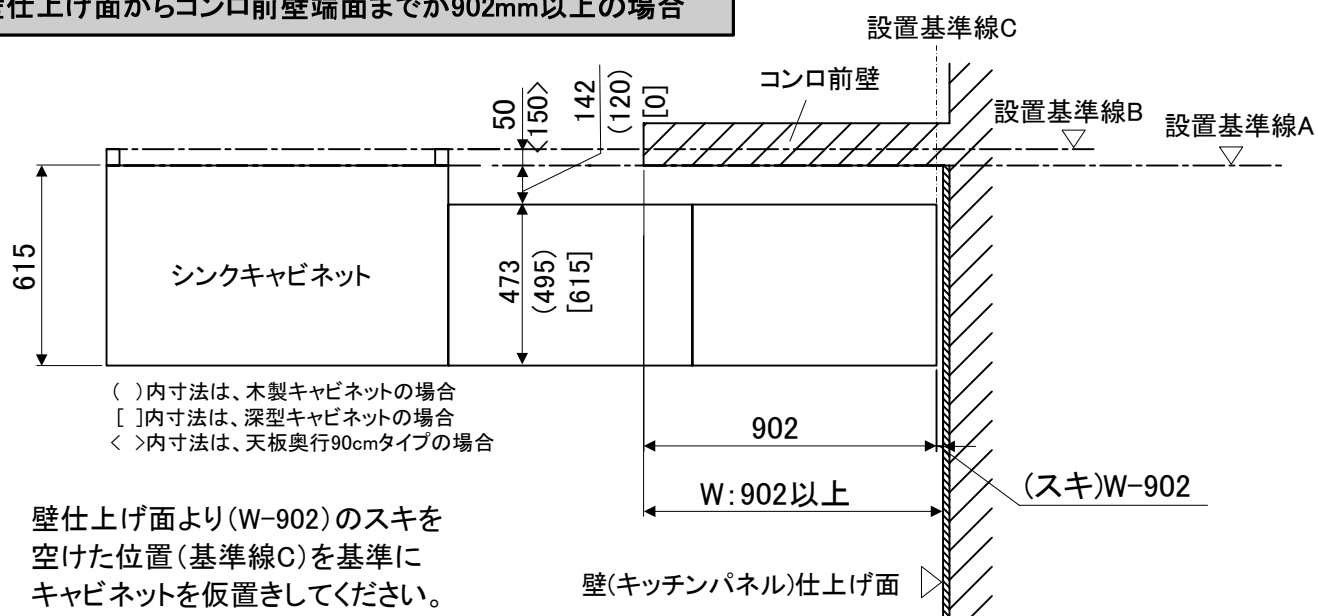

【5. バックパネル振れ止め用補強棧の取付】

右図のように、「ブザイP-BB～」に同梱している20mm角の棧を、シンクキャビネット後方の床面に取付けてください。


注) 20mm角の補強棧がバックパネル下地材の中に3本同梱されている場合は、下図のように、調理キャビネットやコンロキャビネットの後方の床面にも取付けてください。

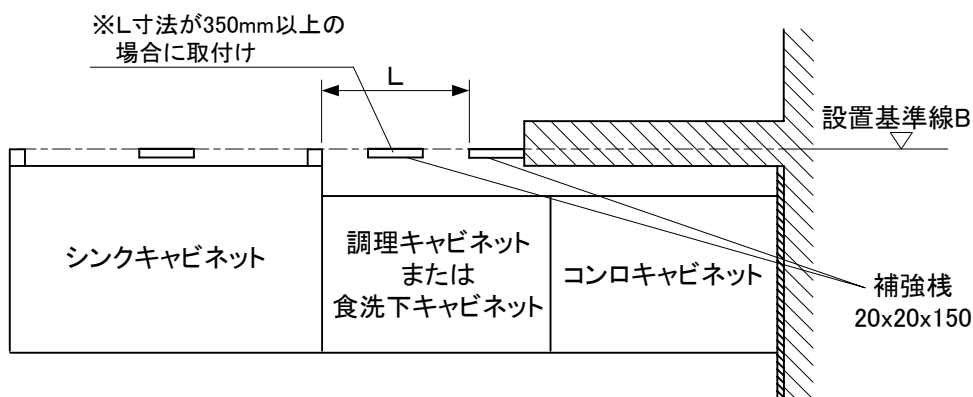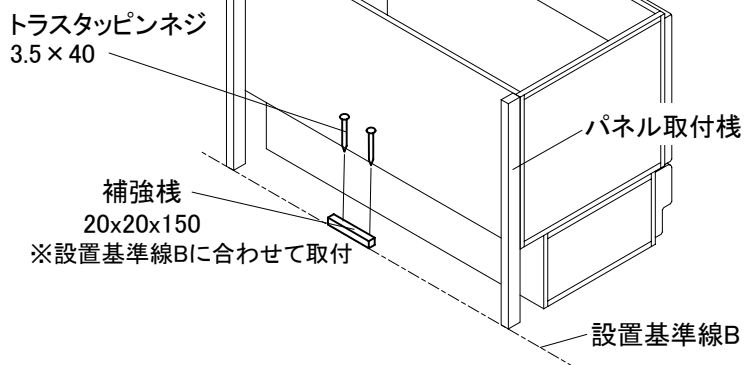

【6. 間口調整用スペーサーの貼付】

(ホーロー製キャビネットの場合のみ)

仮置きしたキャビネットの間口を測定し、ワークトップ裏面のキャビネット設置間口に合わせてスペーサーU (t2.5mm) をキャビネットに貼付けます。貼付け方法は、シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ベースキャビネット設置前の準備作業」の項を参照してください。

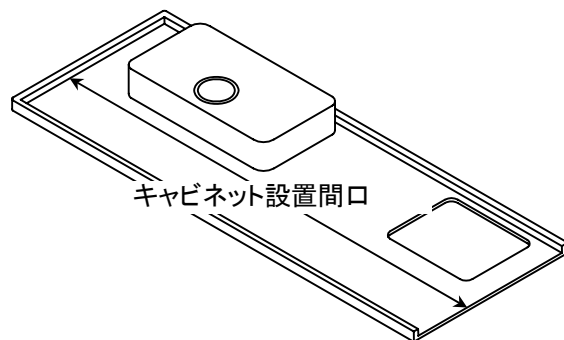

4. ベースキャビネットの設置

【1. 90・75間口ガスキャビネットの組立て】(ホーロー製キャビネットの場合のみ)

シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ベースキャビネットの設置」の項を参照してください。

【2. 扉・引出しの取りはずし】

シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ベースキャビネットの設置」の頁を参照してください。

【3. キャビネットの連結】

シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ベースキャビネットの設置」の頁を参照してください。

(木製深型コンロキャビネットの場合のみ)

注)シンクキャビネットに付属の設置説明書と合わせて、深型コンロキャビネットに付属の設置チラシを参照してください。

【4. キャビネットの床固定】




注)引出しを開いた際にキッチンが転倒するおそれがあるので、オープン側のキャビネットは必ず床固定してください。

ホーロー製キャビネットの場合

- ①オープン側のキャビネットは、横台輪からトラスタッピンネジ3.5x30で固定してください。
- ②ビルトインレンジの横に設置されるキャビネットは、横台輪からトラスタッピンネジ3.5x30で固定してください。

木製キャビネットの場合

シンクキャビネットの底板にφ4穴を2箇所あけ、トラスタッピンネジ3.5x30で床に固定してください。

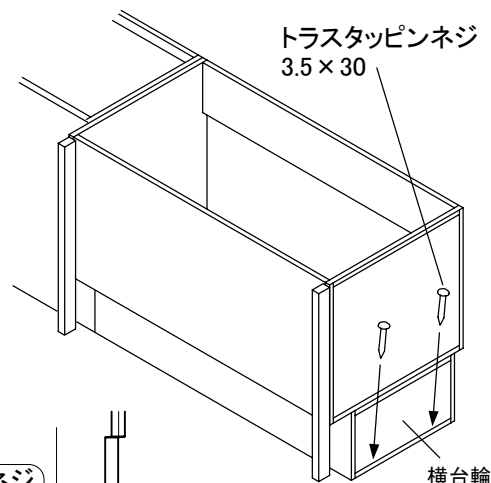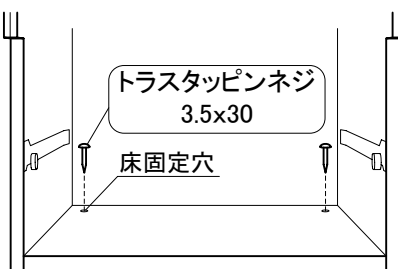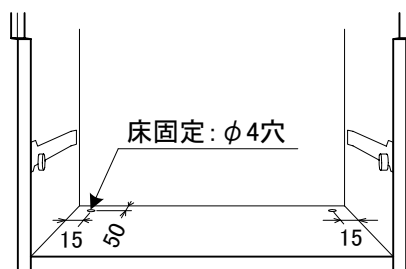


【5. ビルトインレンジの設置】


キャビネットの設置と同時に所定の位置に器具本体を設置してください。

【6. バックパネル下地の組立】

- ①バックパネル下地(素地ボードt15mm)を、それぞれ下記の寸法に加工してください。

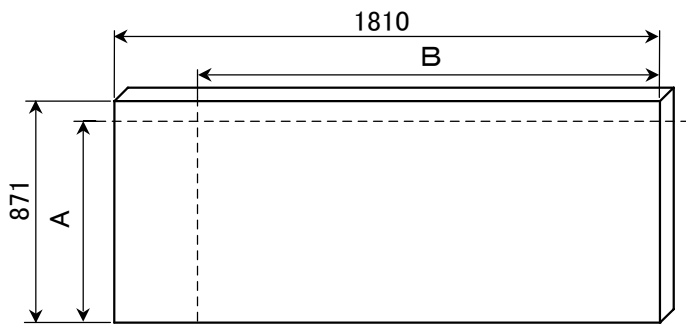

ワークトップ高さ (mm)	A寸法 (mm)
820	791
850	821
900	871 (カット不要)

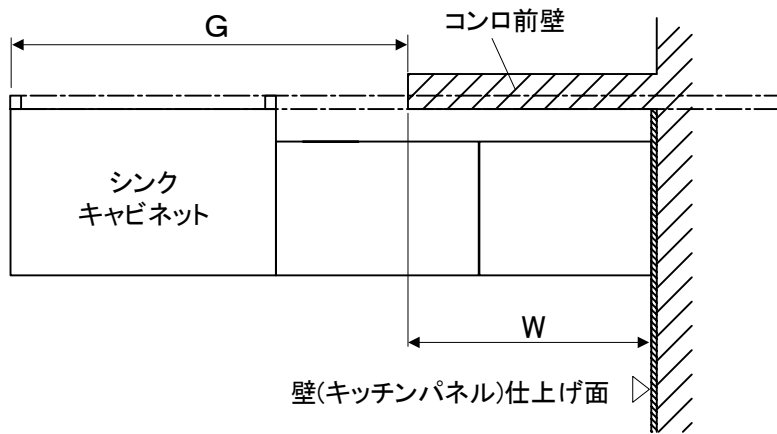

W寸法が902以上の場合


セット間口 (cm)	B寸法 (mm)
270	1797
255	1647
240	1497

W寸法が902以下の場合


B寸法はシンクキャビネット端からコンロ前壁までの寸法より1mm短くしてください。
 $B = G - 1 \text{ (mm)}$

- ②バックパネル下地の下図の位置に、φ5の穴加工をしてください。
 下図角部に巾12mm、高さ5mmの切欠き加工をしてください。

注)図は左シンクの場合を示しています。右シンクの場合は左右対称に加工してください。

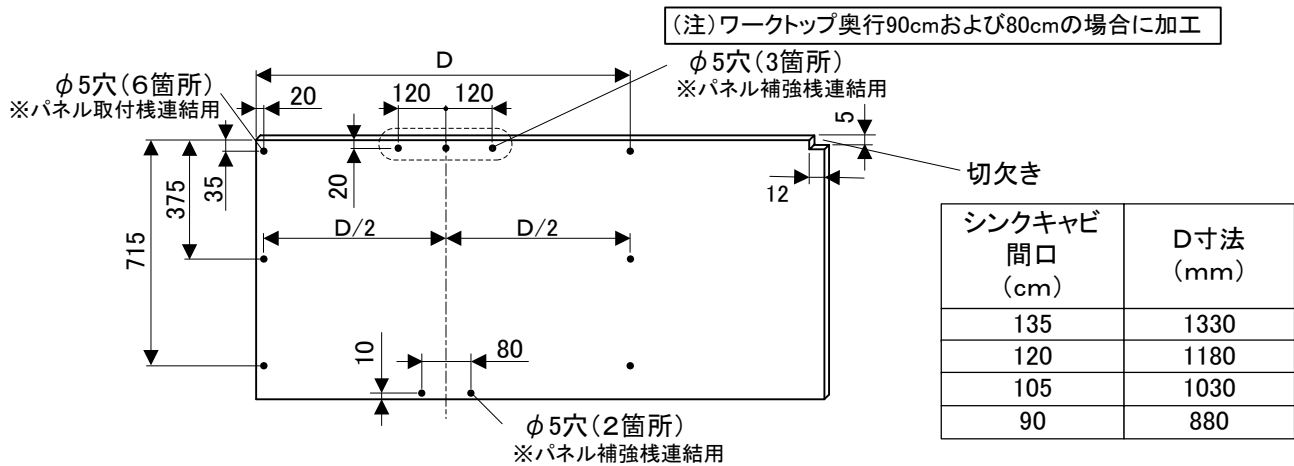


注)20mm角の補強棧が3本同梱されている場合は、7頁【5】の補強棧の位置に合わせてパネル下部にφ5穴を追加してください。(計6箇所)

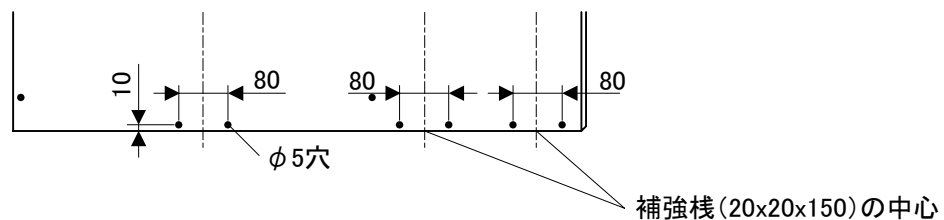

③バックパネル下地に、ワークトップ付属のL金具を下図の位置に取付けてください。


注) 図は左シンクの場合を示しています。右シンクの場合は左右対称に加工してください。

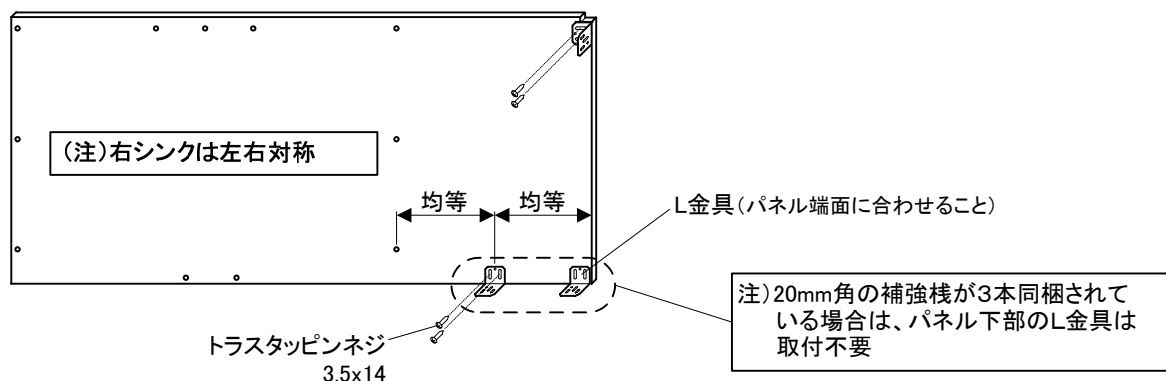

(④ホーロー扉タイプの場合のみ)

バックパネル下地に、エンドパネル付属の金具FTNを下図の位置に取付けてください。

注) 金具FTNはエンドパネルに同梱しています。バックパネル下地をキャビネットに取付けてからでは作業できませんので、必ず先に金具FTNを取付けてください。
 ・図は左シンクの場合を示しています。右シンクの場合は、図と左右対称に加工してください。


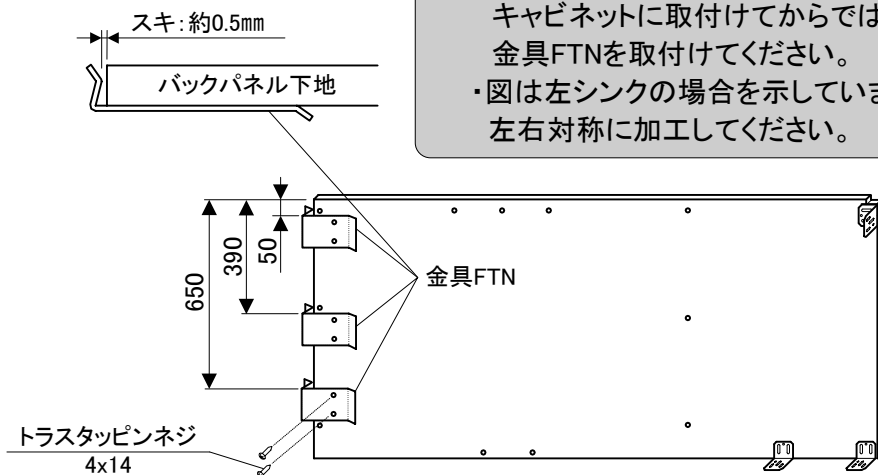


(⑤ワークトップ奥行90cmおよび80cmの場合)

パネル補強棧(L=300)を、バックパネル下地裏面の下図の位置にワークトップ付属のネジで固定してください。

注) 図は左シンクの場合を示しています。右シンクの場合は左右対称に加工してください。


注) ネジ頭がパネル表面より出ないように、あらかじめネジ穴に皿ザグリ加工をしてからネジ打ちしてください。

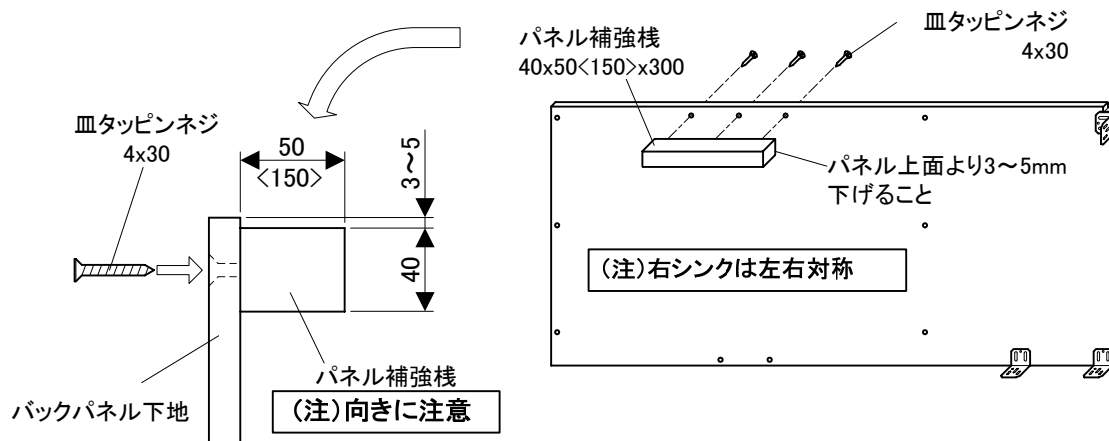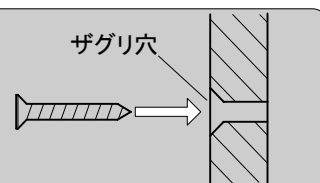

< > 寸法は天板奥行90cmタイプの場合


【7. バックパネル下地の取付】

①バックパネル下地を、シンクキャビネット背面の棧に、ワークトップ付属のネジで固定してください。

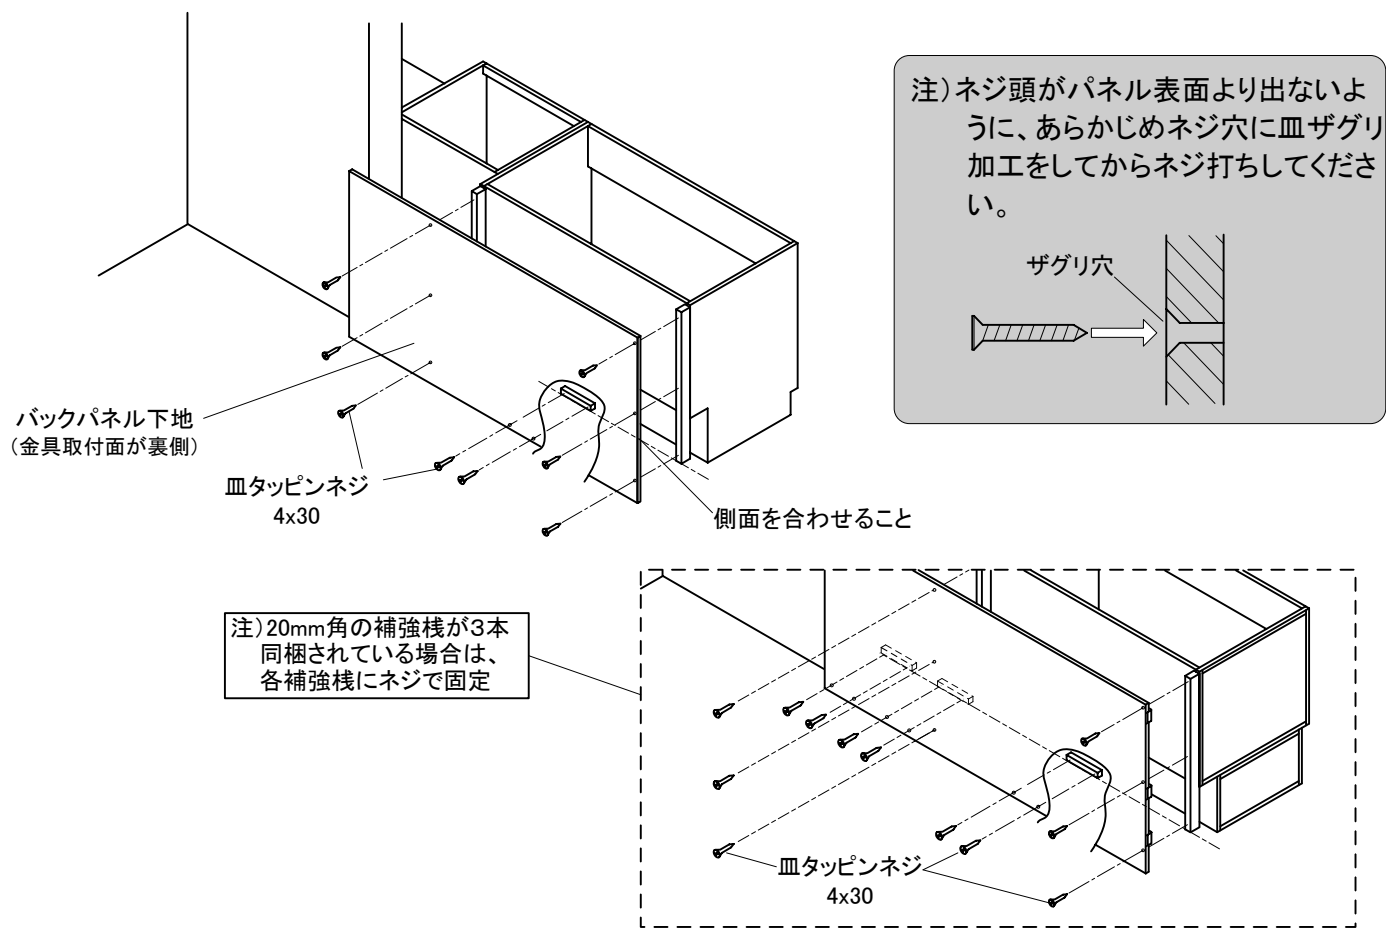


(②ワークトップ奥行90cmおよび80cmで、ホーロー製キャビネットの場合)

パネル補強棧(L=300)の中央にL金具を取付けてください。

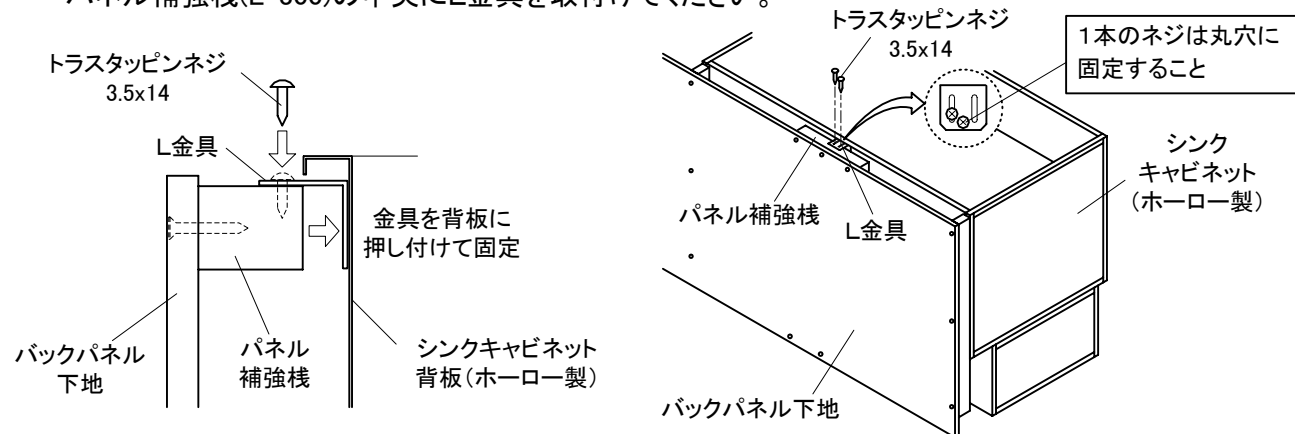


(③ワークトップ奥行90cmおよび80cmで、木製キャビネットの場合)

シンクキャビネットの背板からパネル補強棧(L=300)にネジ固定してください。

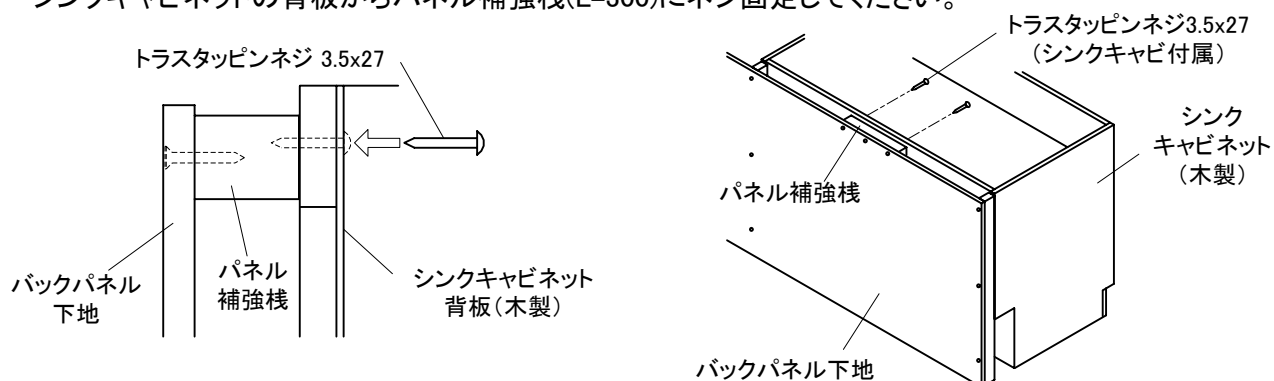

- ④バックパネル下地の内側を設置基準線Bに合わせて、バックパネル下地に取付けたL金具よりコンロ前壁側面・床面にワークトップ付属のネジで固定してください。

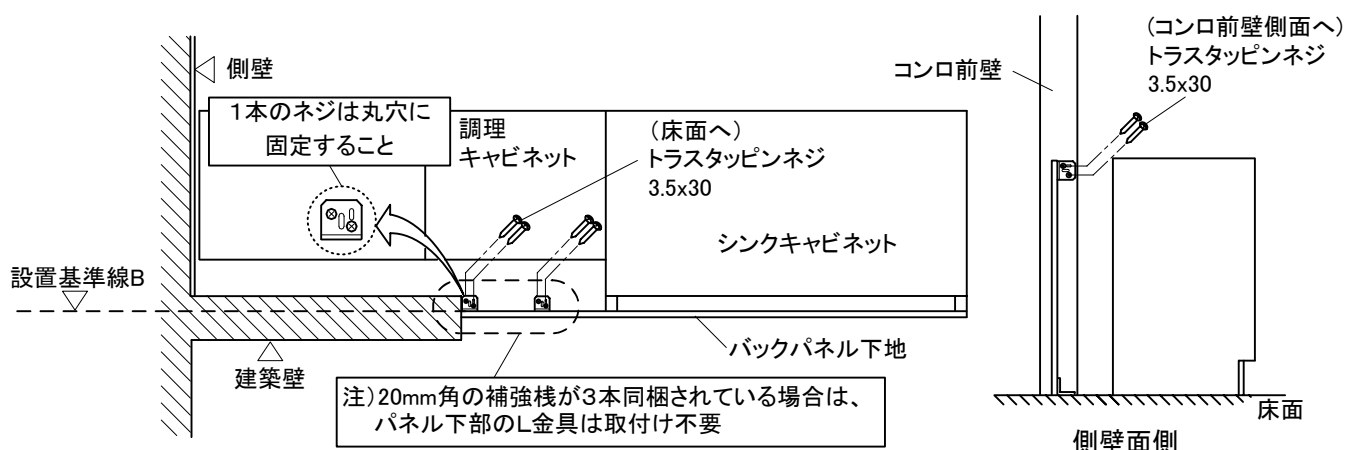

※深型の調理・コンロキャビネットの場合は、キャビネットの連結ボルト/ビスを一旦はずし、キャビネットを前に移動させて作業スペースを確保してください。(20mm角の補強材が3本同梱されている場合は移動不要)


【8. ホーロー製バックパネルの取付】

- ①バックパネル(ホーローパネル)の間口を下記の寸法にカットしてください。




※<>内寸法はキッチンパネル(HZF-***をバックパネルとして使用する場合

注) ●切断には必ず専用刃物(KPカッター)を用いてください。
上記以外の工具で加工しますとホーローに大きいダメージが発生するおそれがあります。
●バックパネルに付属の設置説明書がある場合はその指示にしたがってカットしてください。

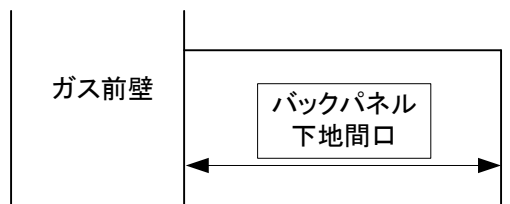

- ②バックパネルの高さを下記の寸法にカットしてください。

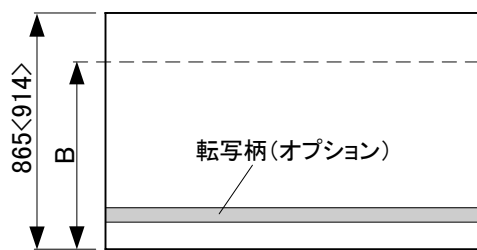

※<>内寸法はHZF-***の場合


ワークトップ 高さ (mm)	B寸法(mm)	
	ワークトップ奥行	
	90cm・80cm	104.5cm
820	785	700
850	815	730
900	865	780

(注) 設置するワークトップの奥行寸法によってカット寸法が変わるので、必ずワークトップの奥行を確認した上で、必要なサイズにカットしてください。

注) 転写柄付きでバックパネルに設置説明書が付属していない場合は転写柄と反対側をカットしてください。

③切断したバックパネルのカット面に対し防錆剤を塗布してください。

- 注) ●カット面にバリがある場合、ヤスリで仕上げてください。
 ●カット面が油等で汚れている場合、よくふき取ってください。
 ●必ず専用防錆剤(KP防錆剤)を使用してください。
 ●防錆剤は防錆成分が沈殿していますので、使用の際にはよく攪拌してお使いください。
 ●塗布は塗りムラの無いよう行ってください。

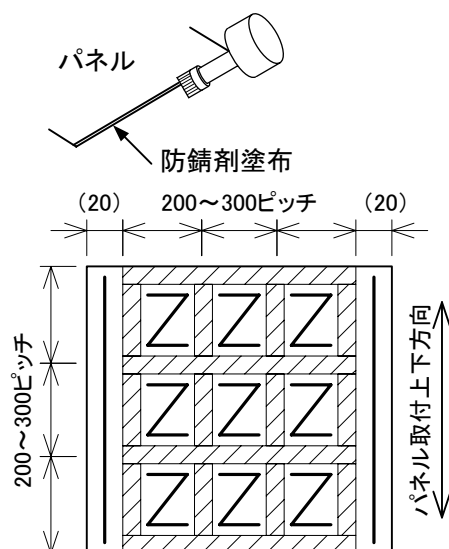


④貼付面(バックパネル裏面)のほこり等をふき取って、所定位置に専用両面テープを貼付して、テープ離型紙の上からよく押さえつけ確実に貼付してください。

- 注) ●テープ貼付ピッチは約200~300mmとしてください。
 ●外周部はパネル端部より20mm程度ひかえて貼付してください。

⑤パネル裏面の所定位置に専用接着剤を塗布してください。


- 注) ●標準塗布量は1m当り約20mlです。
 (接着剤太さ約5mm程度)
 ●図に示す外周部の塗布を必ず行なってください。
 ●塗布後15分以内にパネル取付を行なってください。

⑥バックパネル下地表面のほこり等をふき取り、④で貼付した両面テープの離型紙をはがし、下図を参照してパネルをバックパネル下地に貼付けてください。

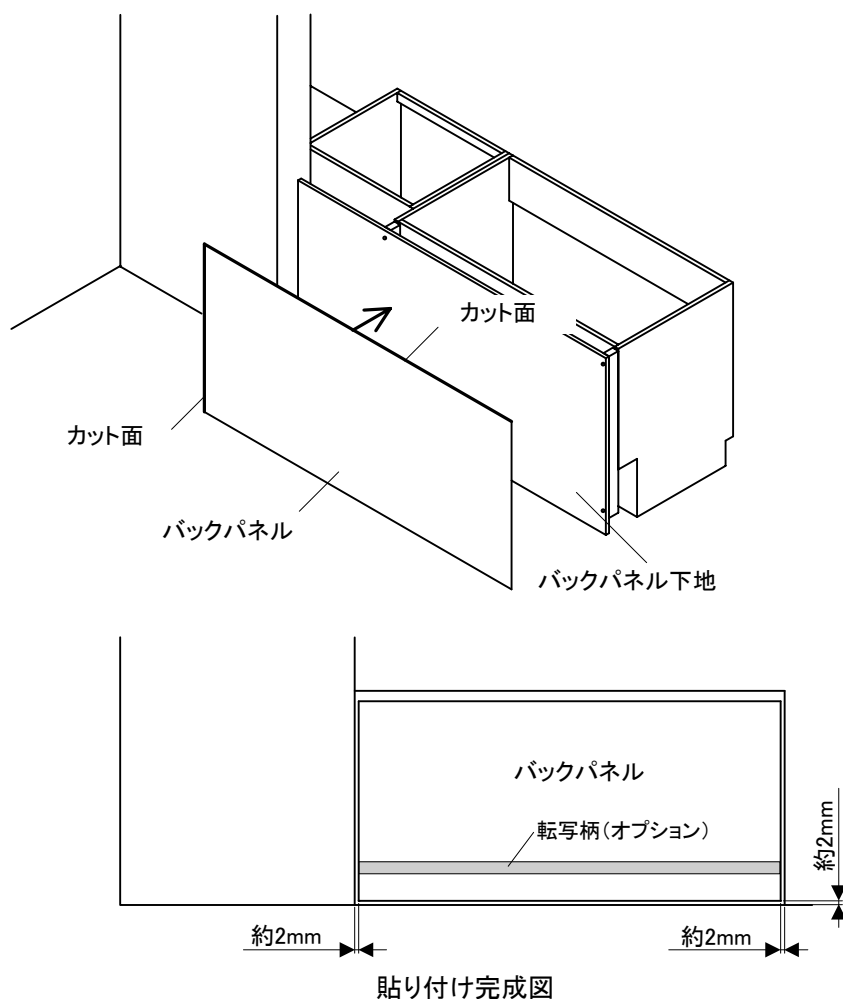


注) ●取付は両面テープの位置を手の平、もしくはあて木で押さえて行ってください。

●パネル端部よりしごきあげる様な状態で順次下地に押し付け取付けてください。

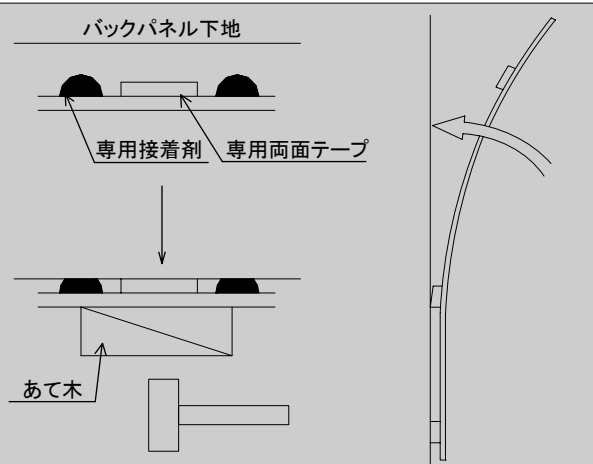


【9. 木製バックパネルの取付】

①バックパネルを下記の寸法にカットしてください。(間口寸法のみカット)

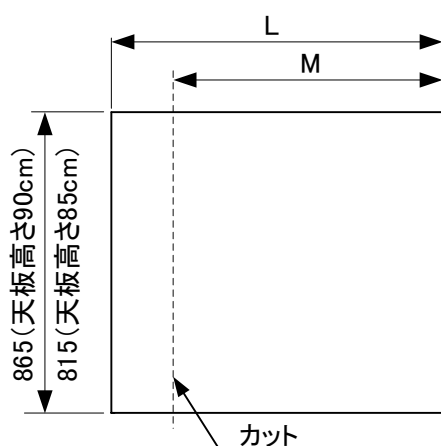

バックパネル2枚の内の1枚を下記の寸法にカットしてください。


セット間口	L寸法 (mm)	M寸法 (mm)
270cm	905	バックパネル下地間口-910mm
255cm	897	バックパネル下地間口-902mm
240cm	897	バックパネル下地間口-752mm

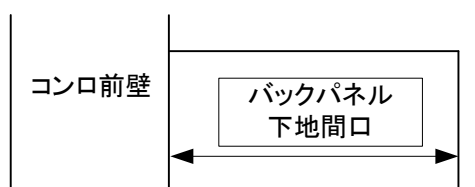

②貼付面(パネル裏面)のほこり等をふき取って、所定位置にキッチンパネル用両面テープを貼付して、テープ離型紙の上からよく押さえつけ、確実に貼付してください。

注) ●テープ貼付ピッチは約200～300mmとしてください。

●外周部はパネル端部より10mm程度ひかえて貼付してください。

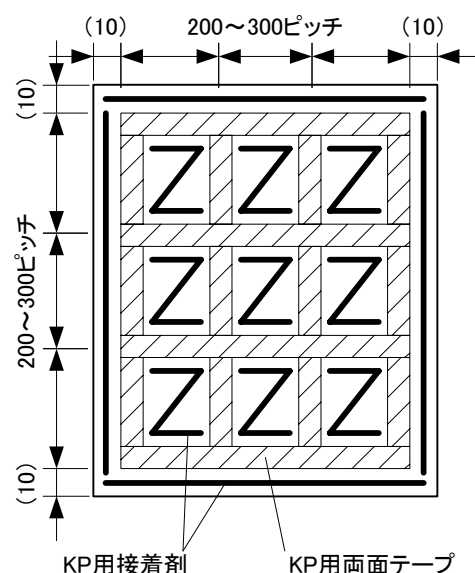



③パネル裏面の所定位置にキッチンパネル用接着剤を塗布してください。

注) ●標準塗布量は1m当り約20mlです。(接着剤太さ約5mm程度)

●図に示す外周部の塗布を必ず行なってください。


●塗布後15分以内にパネル取付を行なってください。

④バックパネル下地表面のほこり等をふき取り、③で貼付した両面テープの離型紙をはがし、下図を参照してパネルをバックパネル下地に貼付けてください。

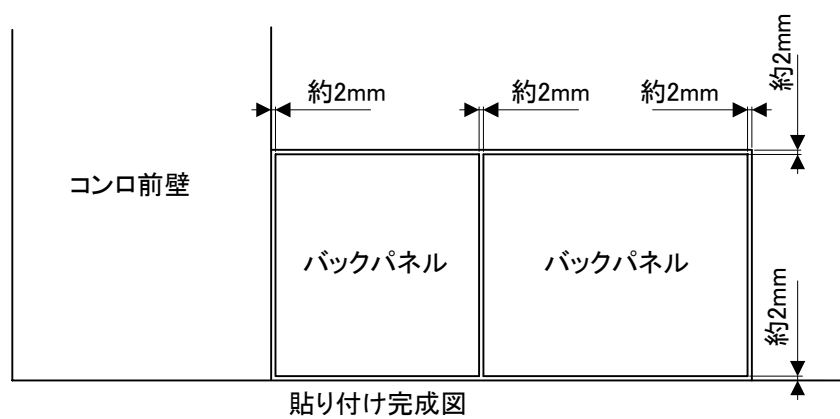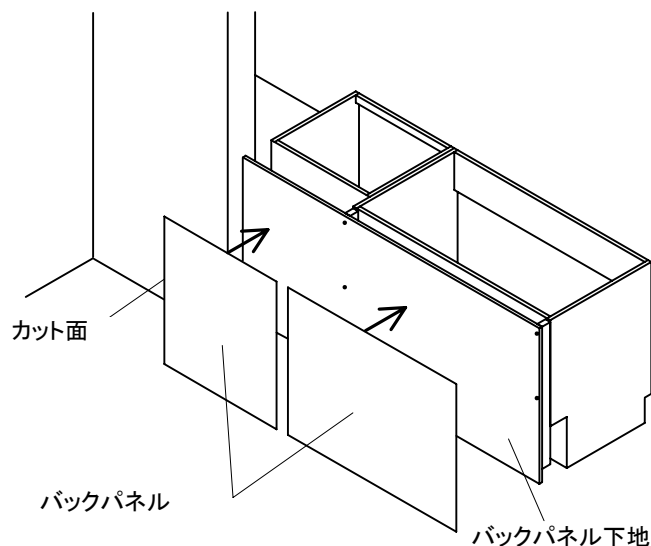


注) ●取付は両面テープの位置を手の平、もしくはあて木で押さえて行ってください。

●パネル端部よりしごきあげる様な状態で順次下地に押し付け取付けてください。

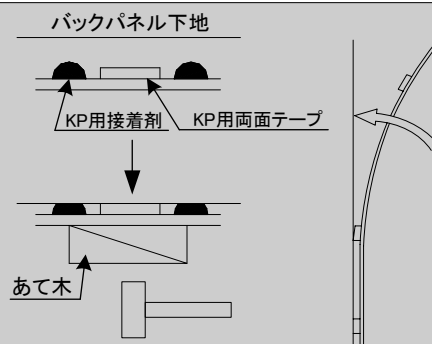


5. ワークトップの間口加工

ワークトップのコンロ横調理スペースをコンロ前壁の間口状況に合わせ、下記寸法にカットしてください。

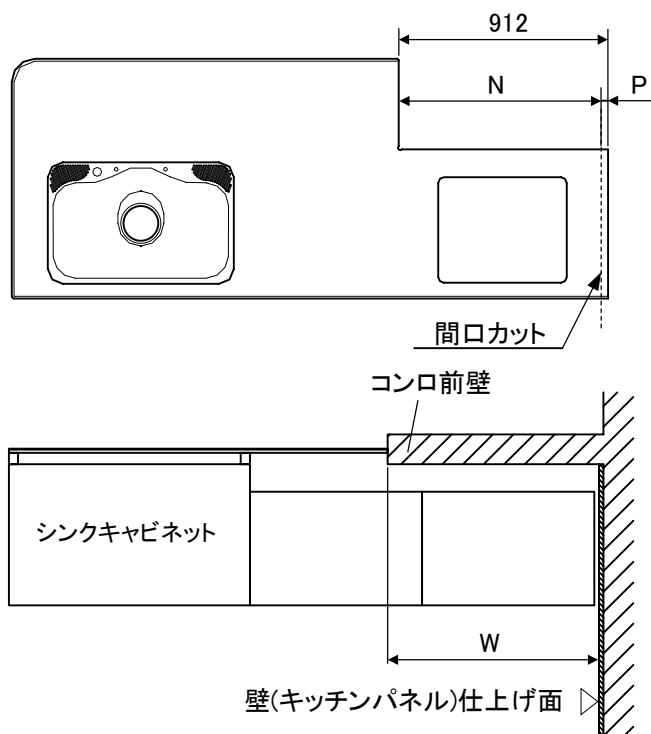

W寸法 (mm)	N寸法 (mm)	P寸法 (mm)
902以下	902	10
902以上	W	912-W

注) ●カット線上に養生テープを貼ってからカットして下さい。

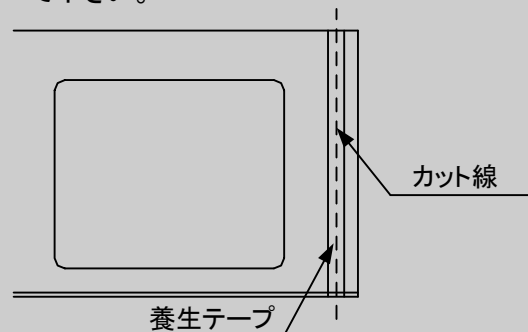

●N寸法が902未満にならないようにして下さい。

6. 水栓の取付

【1. 水栓穴の加工】

水栓穴の加工方法は、シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ベースキャビネットの設置」の項を参照してください。

【2. 水栓の取付】


水栓およびオプション水栓(アルカリ整水器・浄水器専用水栓)はそれぞれに付属の設置説明書にしたがって取付けてください。

7. ワークトップの設置


【1.ワークトップ設置前の準備】

(①ホーロー製キャビネットの場合のみ)

シンクキャビネットの前左右(図※1)の隅補強をはずしてください。
シンクキャビネットのセット端側に、付属のL金具を取付けてください。

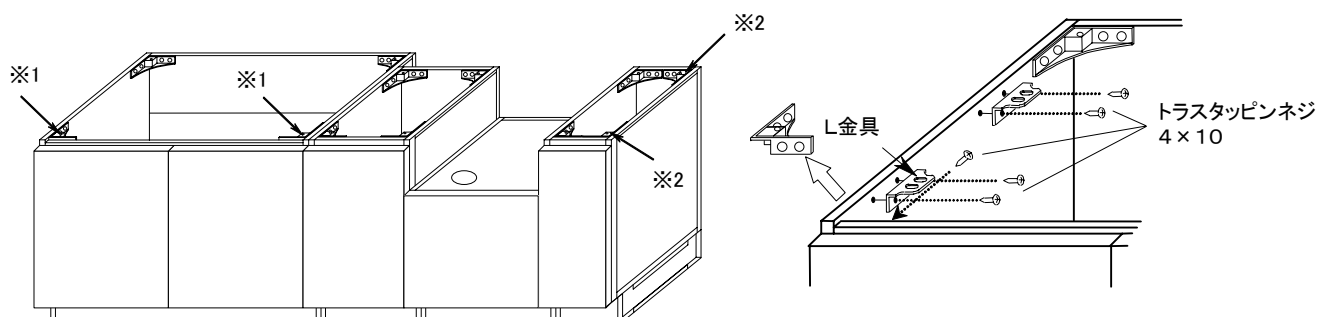


注)天板固定金具の固定穴は、ダルマ穴になっています。天板固定金具がキャビネット上面より4mm下がるように上側の穴で固定してください。

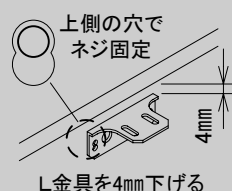



(②ホーロー製キャビネットの場合のみ)

調理キャビネットがセット端にくる場合は、セット端側の隅補強2個(上図※2)をはずして、ワークトップに付属のL金具に付け替えてください。

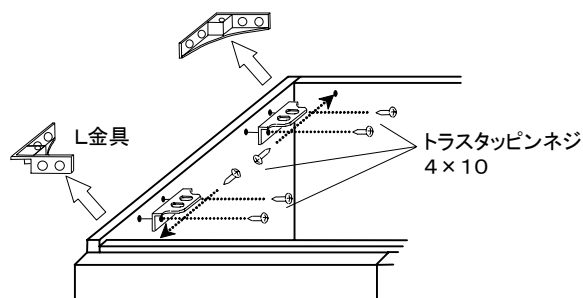



(③ホーロー製キャビネットの場合のみ)

75間口コンロキャビネットがセット端にくる場合は、L金具の取付ネジをゆるめてL金具を4mm下方へずらし再度取付ネジを締め込んでください。

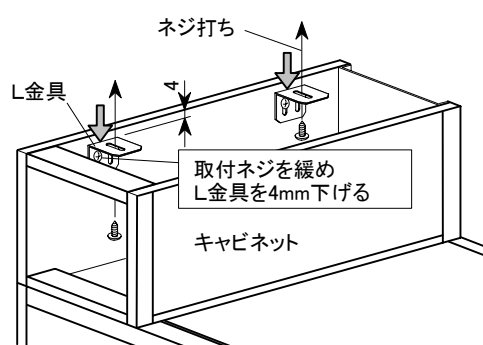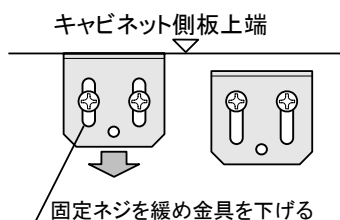



(④木製キャビネットの場合のみ)

セット両端のL金具の取付ネジをゆるめてL金具を下方へずらし再度取付ネジを締め込んでください。

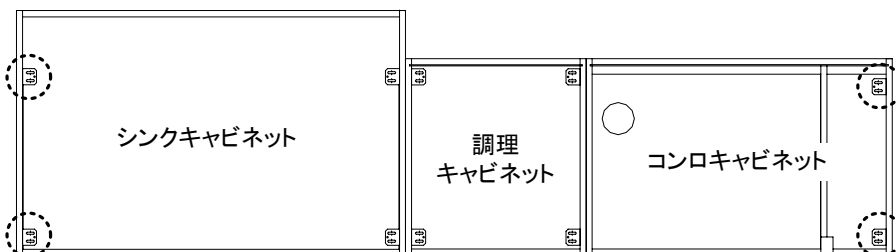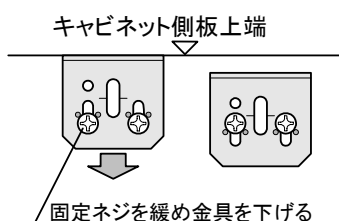

⑤食洗機に隣接するキャビネットの側板上面所定の位置にクッションテープを貼り付けてください。

(ただしコンロキャビネットの場合は不要)

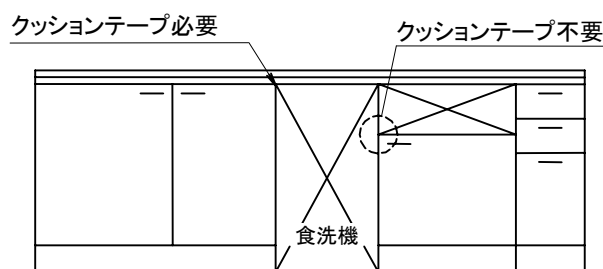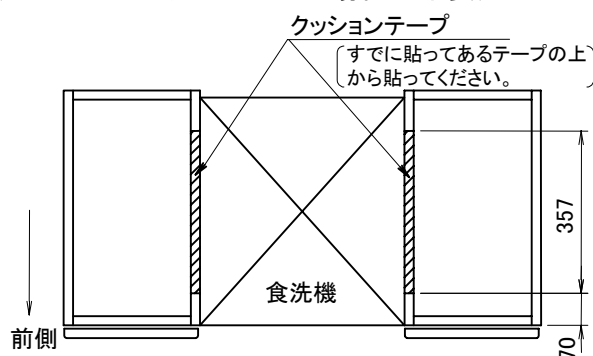


【2.ワークトップの設置】

ホーロー製キャビネットの場合


(例) → ・ ・ ・ ネジ固定位置

→ ・ ・ ・ シリコン塗布位置

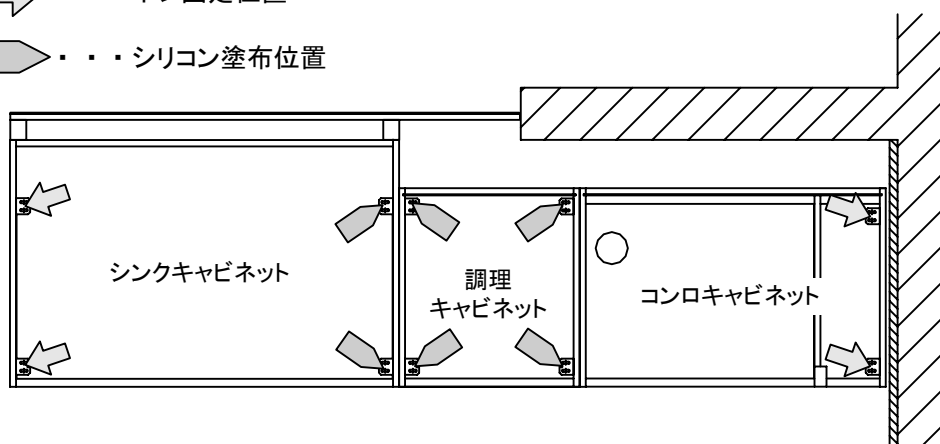

②ワークトップをキャビネットにのせ、キャビネット前部とワークトップ前下り部との間(A部)にスキがないようにワークトップを奥へ押し付けてください。

注) ●キャビネットに乘せる際に、シンク裏面のシンクカバーを破らないようにしてください。
●ワークトップ裏面の化粧裏貼材とキャビネットが干渉していないか、必ず確認してください。

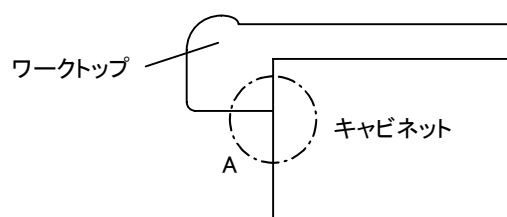


③天板補強棧の取付(コンロと食洗機が隣接する場合のみ)

シンクキャビネットに付属の『システムキッチン設置説明書』を参照してください。

④ワークトップ設置前の準備で取付けたL金具より、ワークトップをネジで固定してください。

注) ●L金具の長穴のセンター付近にネジを打ってください。
●ワークトップ上におもりを置いてシリコンが硬化するまで1日放置してください。

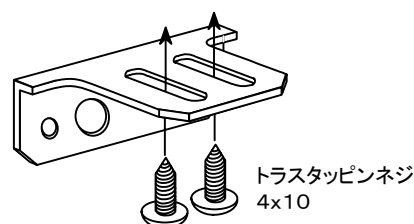


木製キャビネットの場合

シンクキャビネットに付属の設置説明書の「ワークトップの設置」の頁を参照してください。

8. シンクガードの取付(シンクガード設置の場合のみ)

①ワークトップの所定の位置にφ5の穴を加工してください。

φ5深さ約10mm ※人造大理石だけに穴を開ける

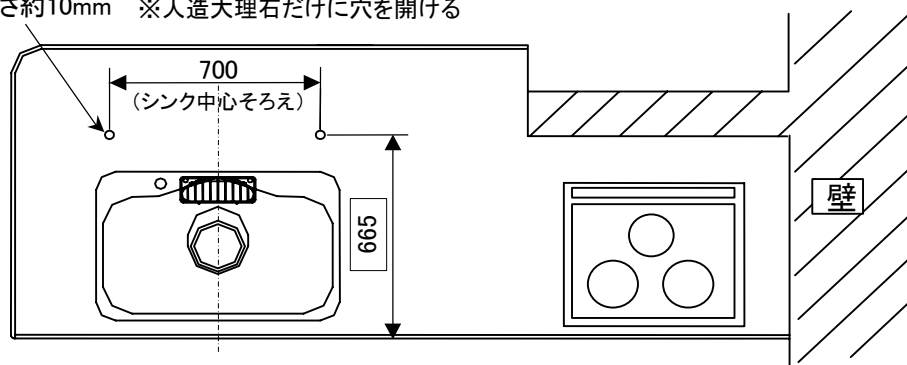

②シンクガードに付属の設置説明書にしたがって取付けてください。

9. エンドパネルの取付


シンクキャビネットまたはエンドパネル本体に付属のエンドパネル設置説明書にしたがって取付けてください。

10. バックパネル用エッジの取付(壁側のみ)(ワークトップ奥行104.5cmタイプのみ)

バックパネルに付属のL型エッジを、所定の長さにカットして、内面にシリコン(キッチンパネル用)を塗布し、下図のように取付けてください。(コンロ前壁側の一箇所のみ)

※Hタイプホーローパネルの場合、BPエッジセットのL型エッジを使用してください。

注) 残りのエッジはワークトップ補強金具取付後に取付けます。

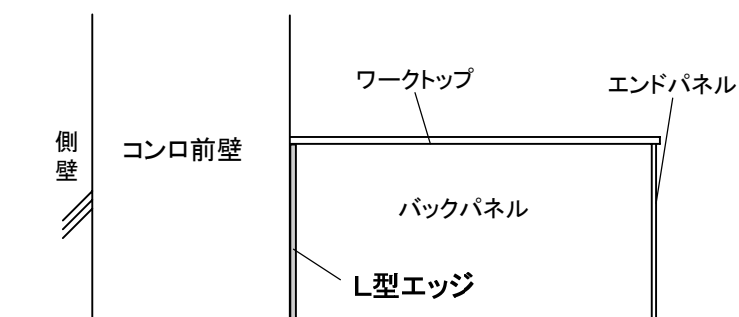



11. ワークトップ補強金具の取付(ワークトップ奥行104.5cmタイプのみ)

ワークトップ補強金具に付属の設置説明書にしたがって取付けてください。

注) ●ワークトップの先端部と床との間につかえ棒などを入れて、垂れ下がり进行を矯正した上で、補強金具を取付けてください。

●ワークトップ補強金具はエンドパネルにかぶるようにしてください。ただし、飛び出さないように2mm程度控えるように調整してください。

ワークトップ補強金具

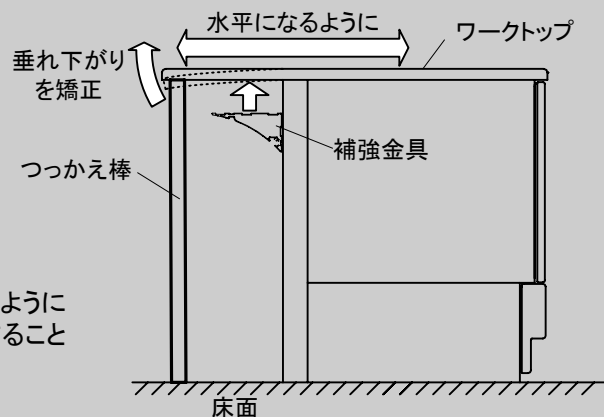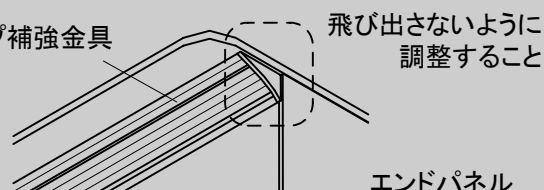


12. エッジの取付

【1. バックパネル用エッジの取付】


バックパネルに付属のエッジを、所定の長さにカットして、内面にシリコン(キッチンパネルシーリング用)を塗布し、下図のように取付けてください。

※キッチンパネル(HZF-***)の場合、BPエッジセットのエッジを使用してください。


ホーロー製バックパネル・ワークトップ奥行104.5cmタイプの場合

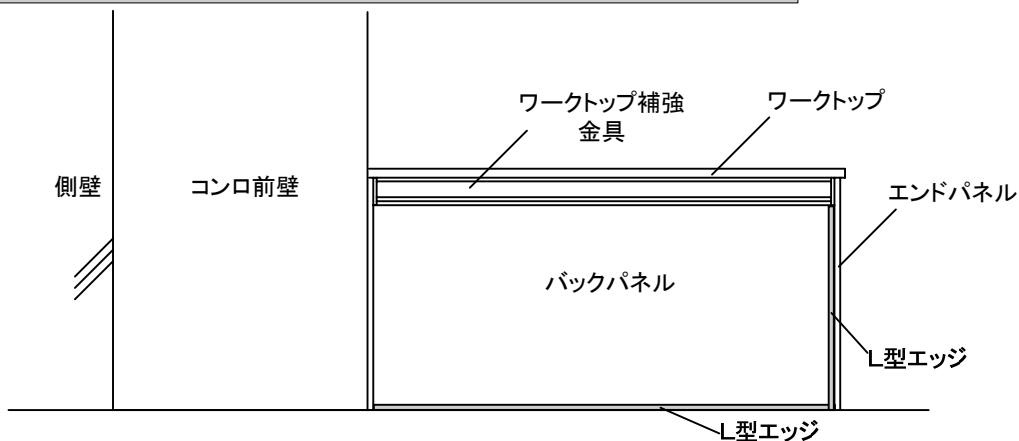


木製バックパネル・ワークトップ奥行104.5cmタイプの場合

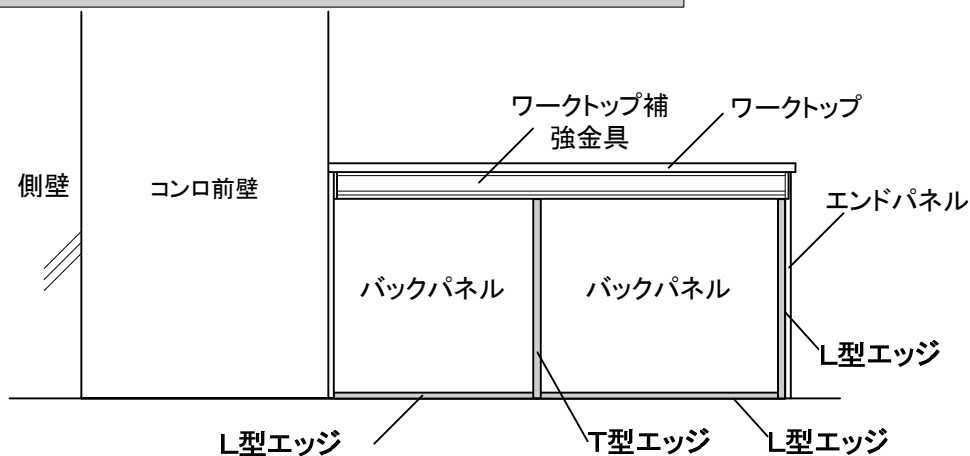

ホーロー製バックパネル・ワークトップ奥行90cmおよび80cmタイプの場合

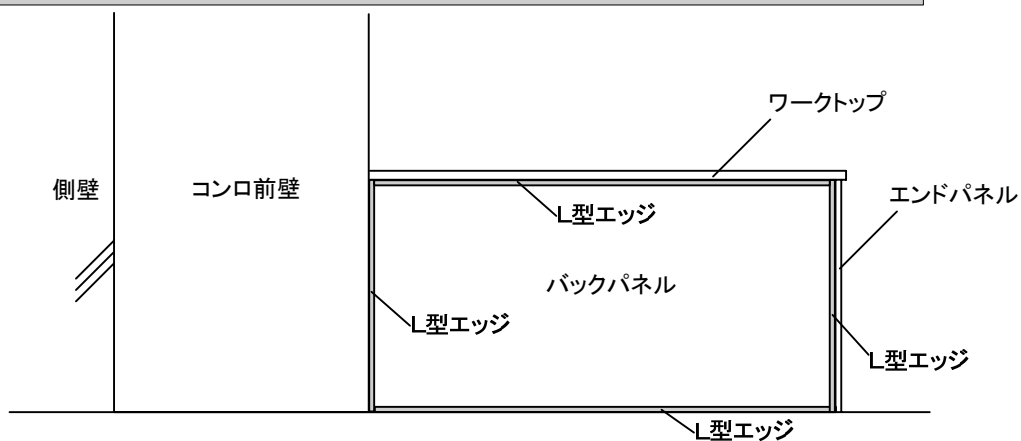


木製バックパネル、ワークトップ奥行90cmおよび80cmタイプの場合

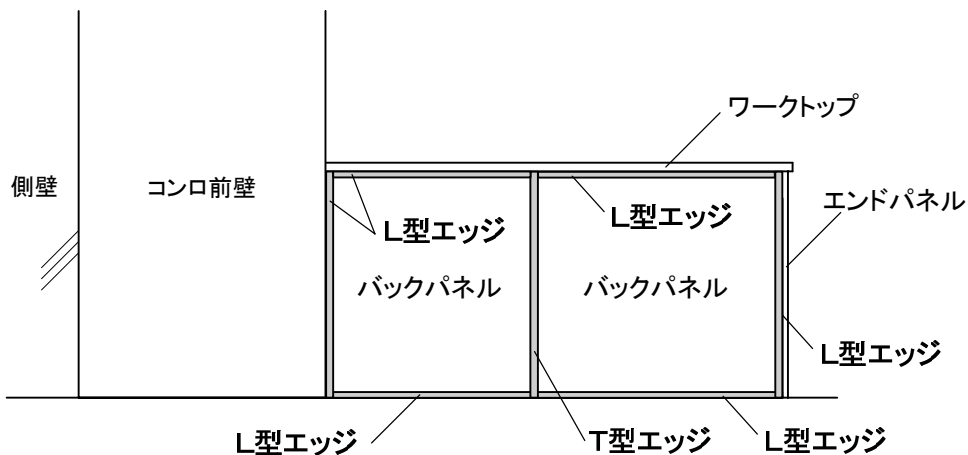


13. 立上り棧の取付


①立上り棧を下記寸法に合わせてカットしてください。

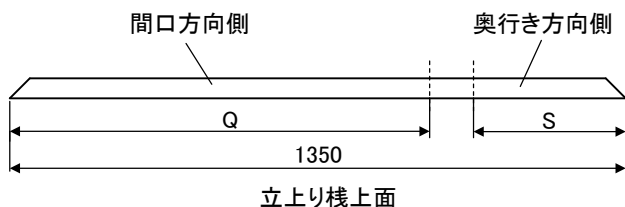


注) ●立上り棧の長さは壁寸法より、
立上り棧厚分長くなります。
●右シンクは左右対称。

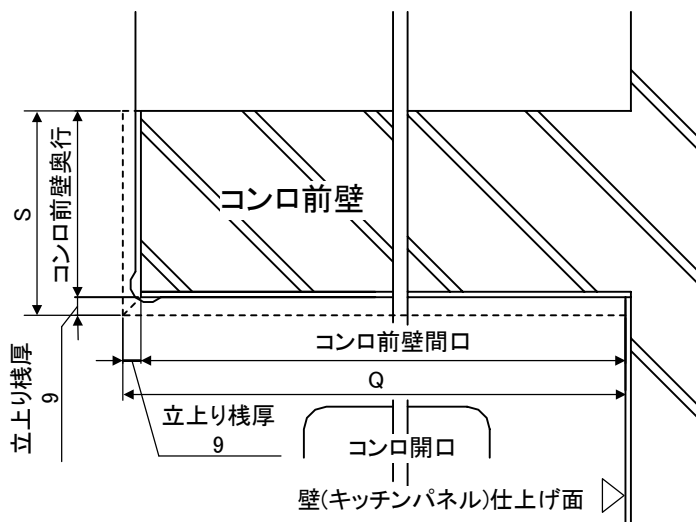

②奥行き方向側の立上り棧のカット面を研磨、
R加工して下さい。

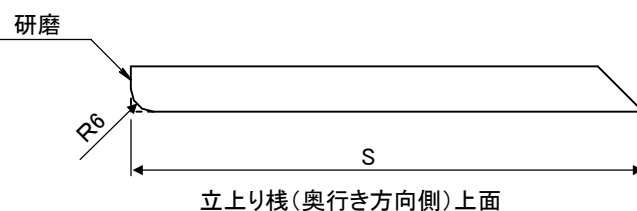

③立上り棧を瞬間接着剤でワークトップに貼付して下さい。

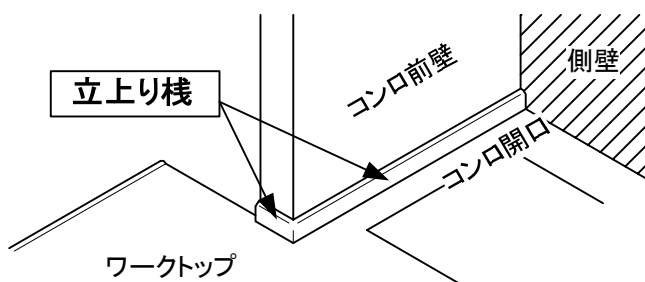

注) ●コンロ前壁との間にスキマがないように
取付けてください。

14. 機器類、各部品の取付

加熱器具・食器洗い乾燥機など機器類の設置方法は、機器本体に付属の設置説明書と、シンクキャビネットに付属の設置説明書を合わせて参照してください。

また、排水部品・収納部品などの取付や、給水管・排水管の接続方法なども、シンクキャビネットに付属の設置説明書を参照してください。


15. 扉の調整

扉の調整方法は、シンクキャビネットに付属の設置説明書の「扉の調整」の項を参照してください。

5. 仕上げ

【1. コーキング処理】

ワークトップ周囲等、必要と思われる部分をコーキング処理してください。

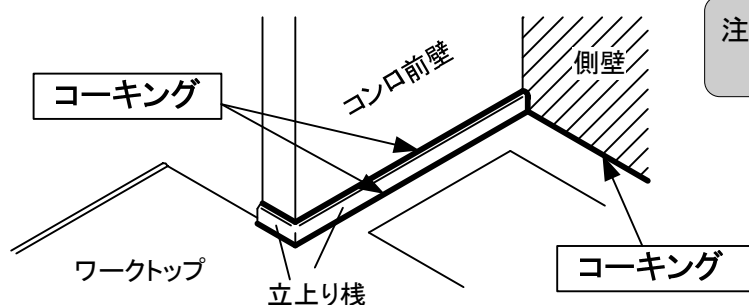

注) 立上り桟、コンロ横壁部は必ずコーキング処理してください。

【2. 清掃】

ワークトップおよびキャビネットの汚れ、ゴミ等は、中性洗剤をつけた布でふきとってください。洗剤を使用した場合は、必ず水ぶき、空ぶきを行い洗剤が残らないように注意してください。

6. 安全点検および試運転

【1. 安全点検】

① 扉の確認

扉の傾き、がたつきや丁番の緩みがないことを確認してください。

② 排水部の確認

排水トラップおよび排水パイプ接続部などに水漏れがないことを確認してください。

【2. 組込機器の試運転】

キッチンに組み込まれている機器類については、機器に添付されている試運転の方法または操作手順に従って正常に作動することを確認してください。

7. お願い事項

【1. 商品の養生】

すべての作業が完了しましたら、ワークトップおよびキャビネットを保護養生してください。

【2. 取扱説明書の保管・引渡し】

キッチンおよび組込機器等の取扱説明書・保証書はとりまとめて、キャビネットの引出しに収納しお引渡しの際、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

本設置説明書に関しても、次工程および保守等に必要な場合がありますので、取扱説明書と同様に保管してください。

【3. 梱包材その他取付部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531

11975355

7I-2

タイリョクカベタイムンセツセツ3