

# Takara standard

## 足元スライドタイプ 高さ対応用台輪スペーサー 設置説明書

設置者の安全と使用者の安全確保のため、本設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。

### 設置前のご確認

- 注文した商品が納入されているか確認してください。
- 各商品に下記の主要構成部材および付属部品があるか確認してください。



品番	構成部材	前スペーサー	横スペーサー	小物セット (ネジ類)	台輪カバー	設置説明書
ダイワH120~15V5		1	2	1	—	—
ダイワH105・90V5C(L/R)		2	3	1	—	—
ダイワカバー(E)		—	—	—	2	1

### 設置方法



#### 1. 台輪スペーサーの組立

前スペーサーと横スペーサーをネジで組み立ててください

ダイワH120~15V5の場合

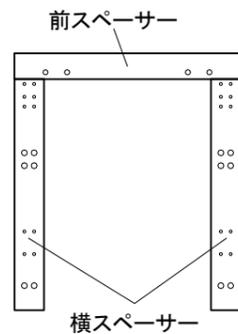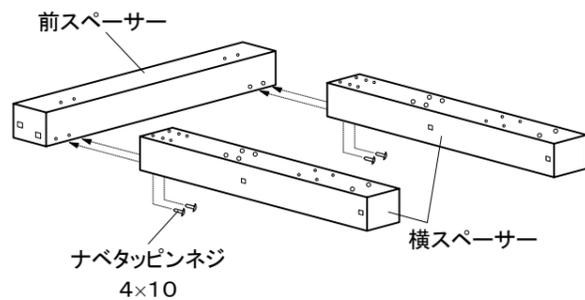

ダイワH105・90V5Cの場合

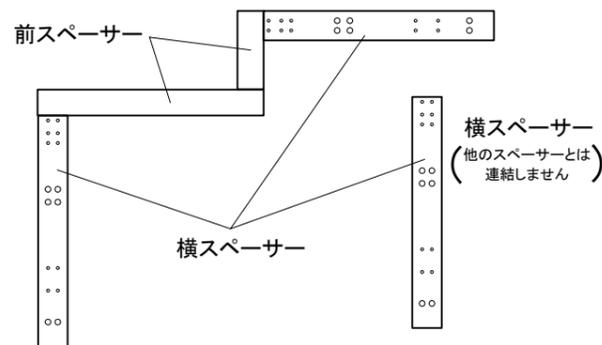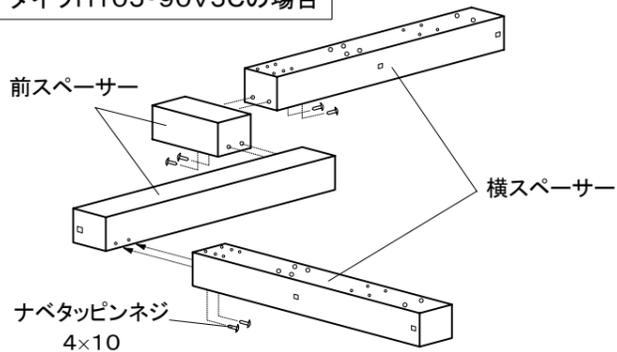



#### 2. 台輪スペーサーの取付

台輪スペーサーの上にキャビネットを載せ、横台輪および後板(ダイワH105・90V5Cの場合のみ)よりネジで台輪スペーサーを取付けてください。



注) 後で台輪カバーを貼付けるため、前面に段差が出ないように取付けてください。

ダイワH120~15V5の場合



＜シンク下食洗キャビネット 間口15cm調理キャビネットの場合＞

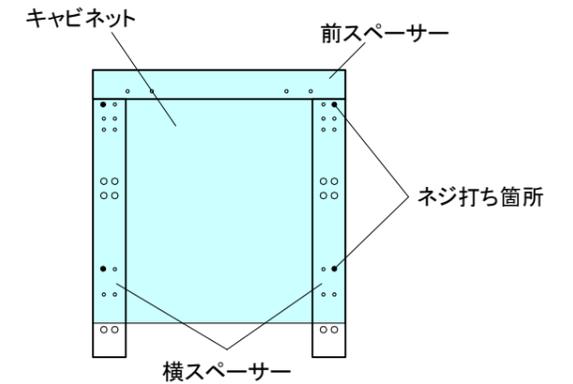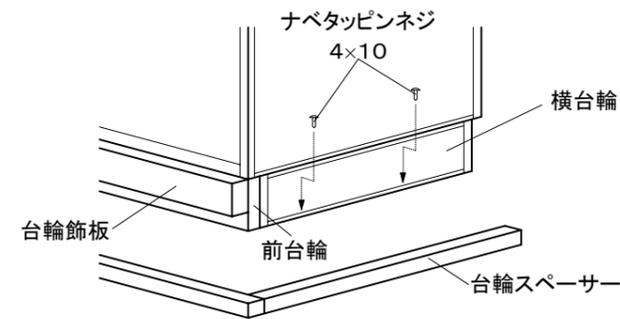

＜上記キャビネット以外の場合＞

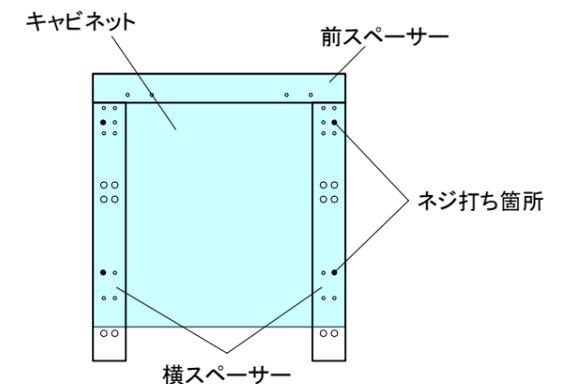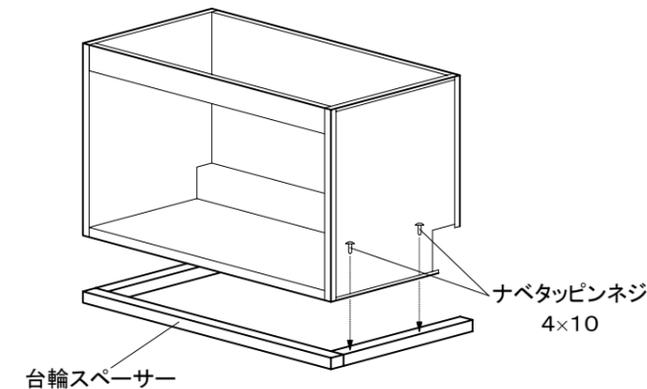


ダイワH105・90V5Cの場合

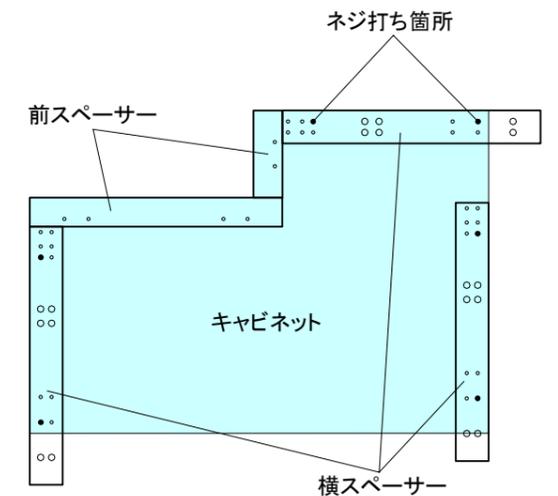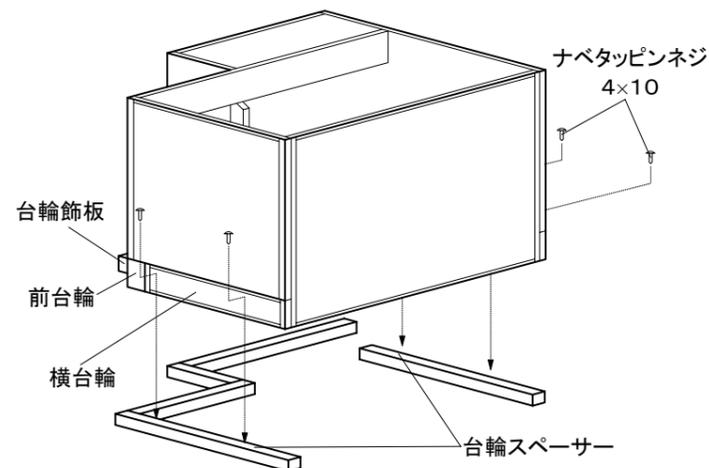


### 3. 床面への固定

以下のキャビネットの場合、台輪スペーサーからネジで床面に固定してください。

①食器洗い乾燥機用キャビネット  
F-DWV45 の場合

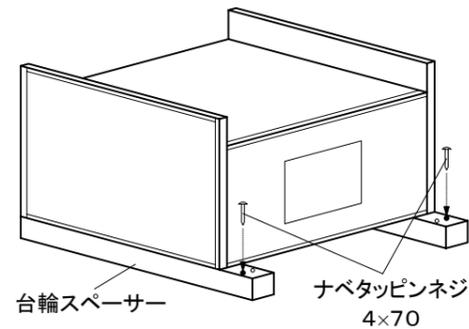

②ビルトインレンジの横に設置されるキャビネットの場合

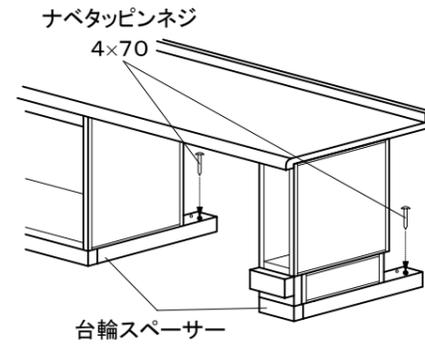


### 4. 台輪カバーの貼付


設置寸法に合わせて台輪カバーをカットし、継ぎ合わせて台輪前面に貼付けます。

以下の手順に従い、作業を行ってください。

- ①設置寸法に合わせて台輪カバーをカットしてください。  
※ 継ぎ合わせる場合は、可能な限りキャビネット連結位置で継ぎ合わせるようにカットしてください。
- ②カットした台輪カバーを台輪前面に両面テープで貼付けてください。

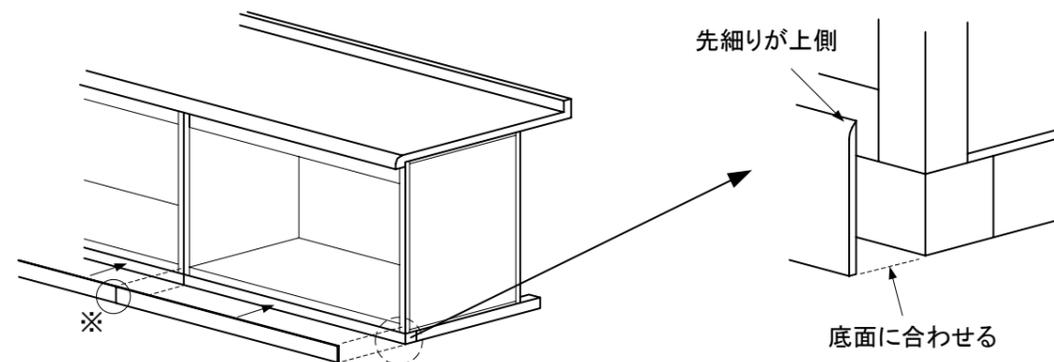


### B. エンドカバーが付く場合

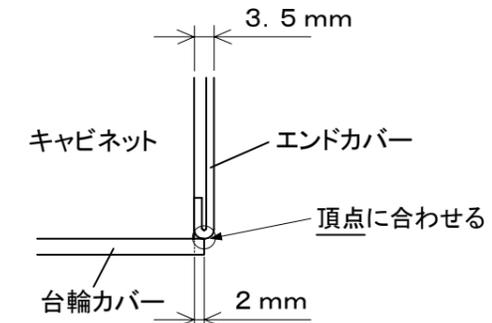


エンドカバー厚を含んだ寸法(+2mm)でカットしてください。

### C. コーナー部への取付の場合

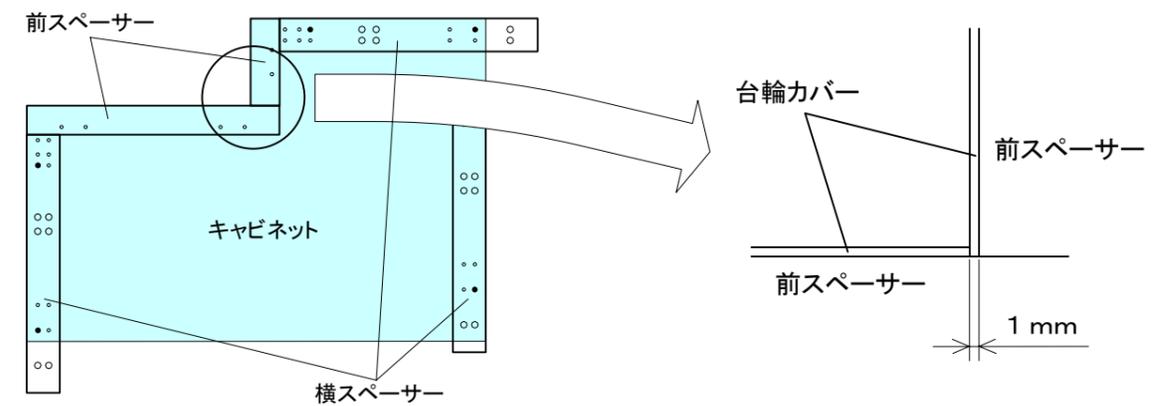

一方を台輪カバー厚を除いた寸法(-1mm)でカットしてください。

### A. 見切り対応フィラーが付く場合

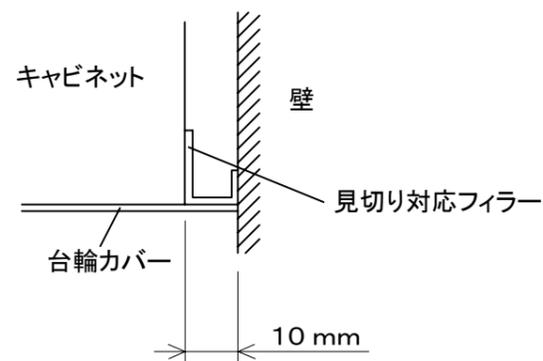

見切り対応フィラー幅を含んだ寸法(+10mm)にカットしてください。

## お願い事項

### 【梱包材および部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。

**タカラスタンダード株式会社**

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)