

足元スライドタイプ 高さ対応用台輪スペーサー 設置説明書

●使用者の安全確保のため、本設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。

設置前のご確認

- 注文した商品が納入されているか確認してください。
- 各商品に下記の主要構成部材および付属部品があるか確認してください。

品番	構成部材	前 スペーサー	横 スペーサー	小物セット (ネジ類)	台輪 カバー	サイド キャップ	ツナギ キャップ	両面テープ		設置 説明書
								L=1180mm	15mm×15mm	
ダイワH120~15V5		1	2	1	—	—	—	—	—	—
ダイワHG105~15V5		1	2	1	—	—	—	—	—	—
ダイワH105・90V5C(L/R)		2	3	1	—	—	—	—	—	—
ダイワカバーT		—	—	—	3	L・R:各2	2	6	12	1


○台輪カバー取付け時、シリコン接着材を使用します。シリコン接着材は当社指定キッチンパネル用を使用してください。

設置方法


1. 台輪スペーサーの組立

●前スペーサーと横スペーサーをネジで組み立ててください

ダイワH(G)120~15V5の場合

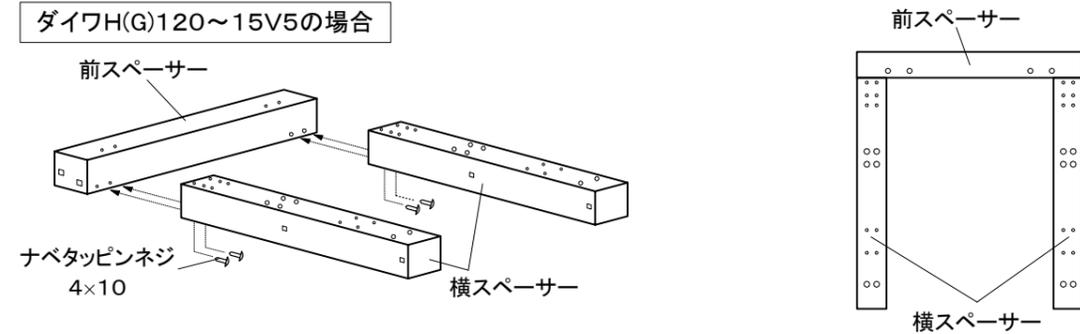

ダイワH105・90V5Cの場合

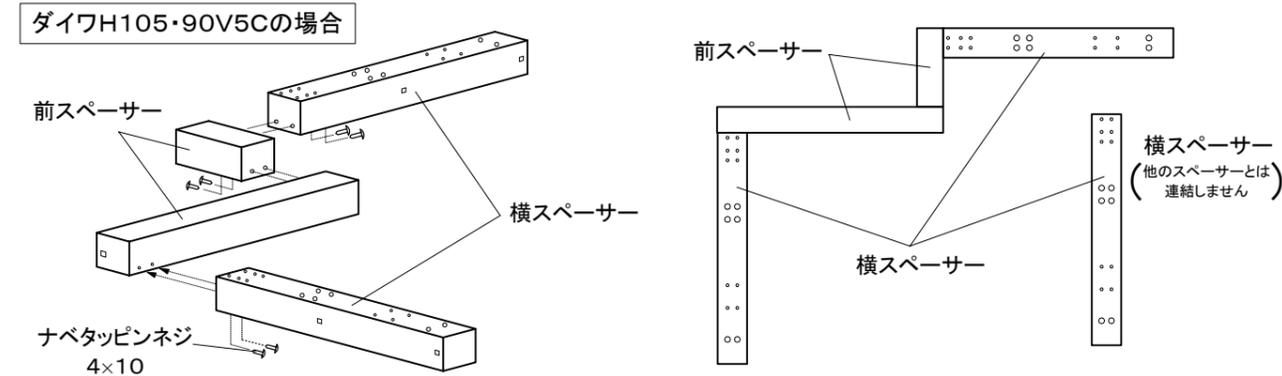


2. 台輪スペーサーの取付

●台輪スペーサーの上にキャビネットを載せ、横台輪および後板(ダイワH105・90V5Cの場合のみ)よりネジで台輪スペーサーを取付けてください。


注)後で台輪カバーを貼付けるため、前面に段差が出ないように取付けてください。

ダイワH(G)120~15V5の場合


＜シンク下食洗キャビネット
間口15cm調理キャビネットの場合＞

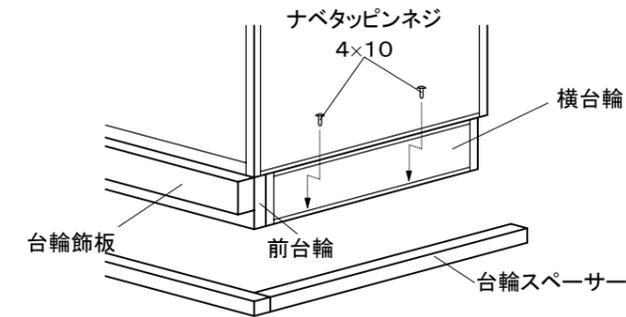

＜上記キャビネット以外の場合＞

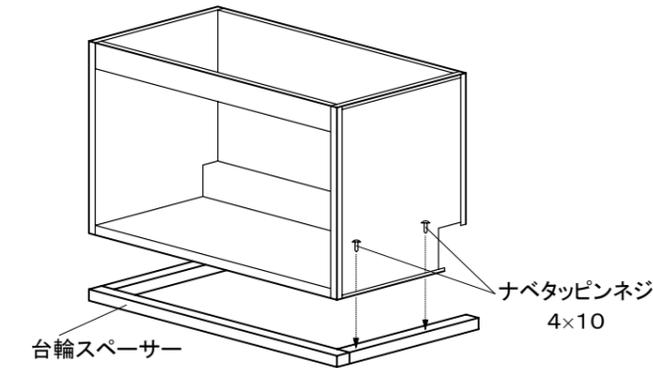


ダイワH105・90V5Cの場合

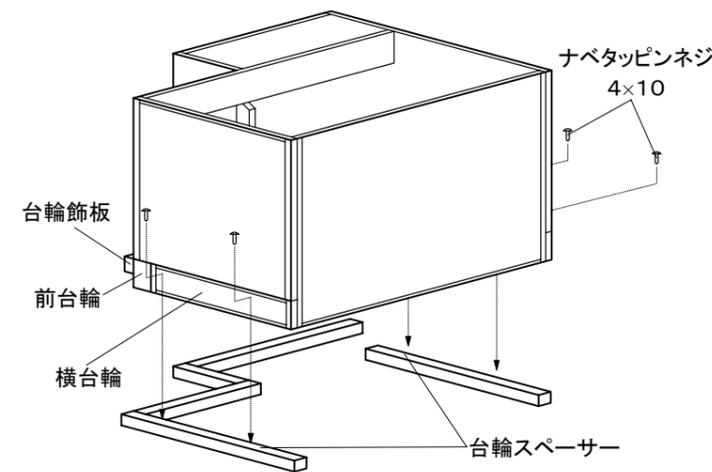





3. 床面への固定

●以下のキャビネットの場合、台輪スペーサーからネジで床面に固定してください。


①食器洗い乾燥機用キャビネット
F-DWV45 の場合

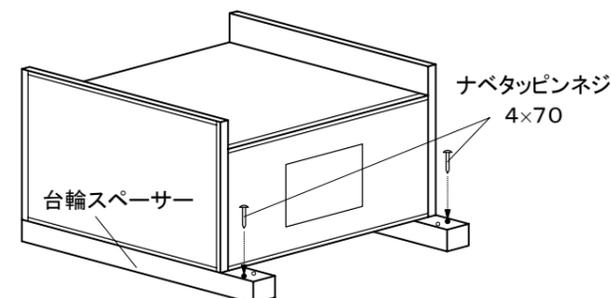

②ビルトインレンジの横に設置されるキャビネットの場合

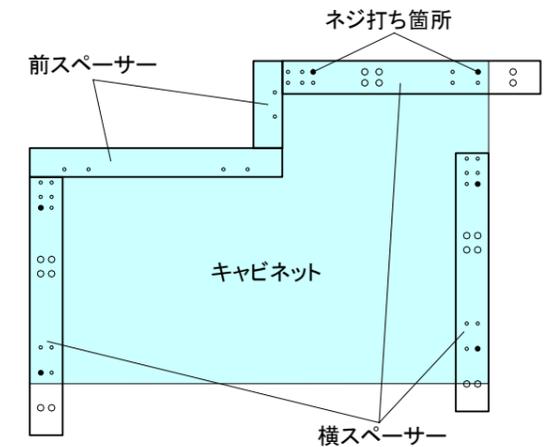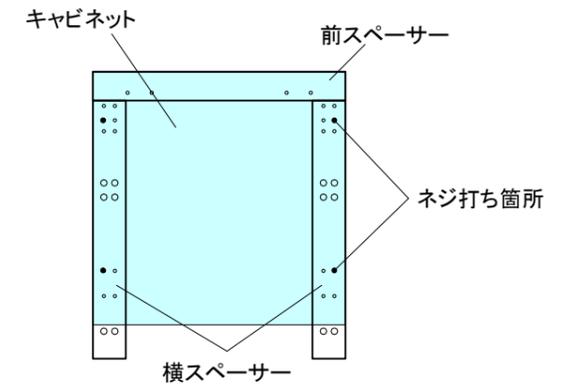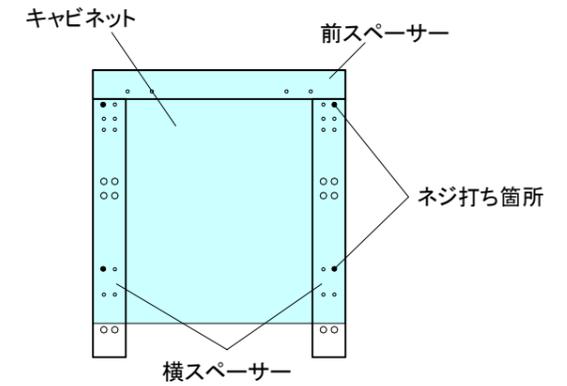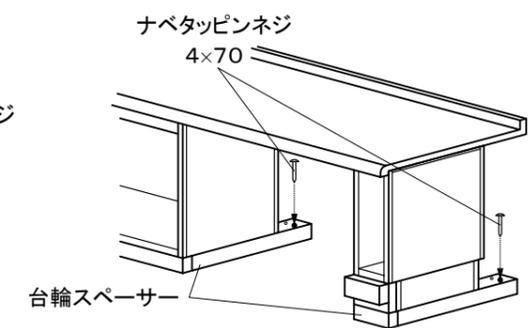

4. 台輪カバーの設置

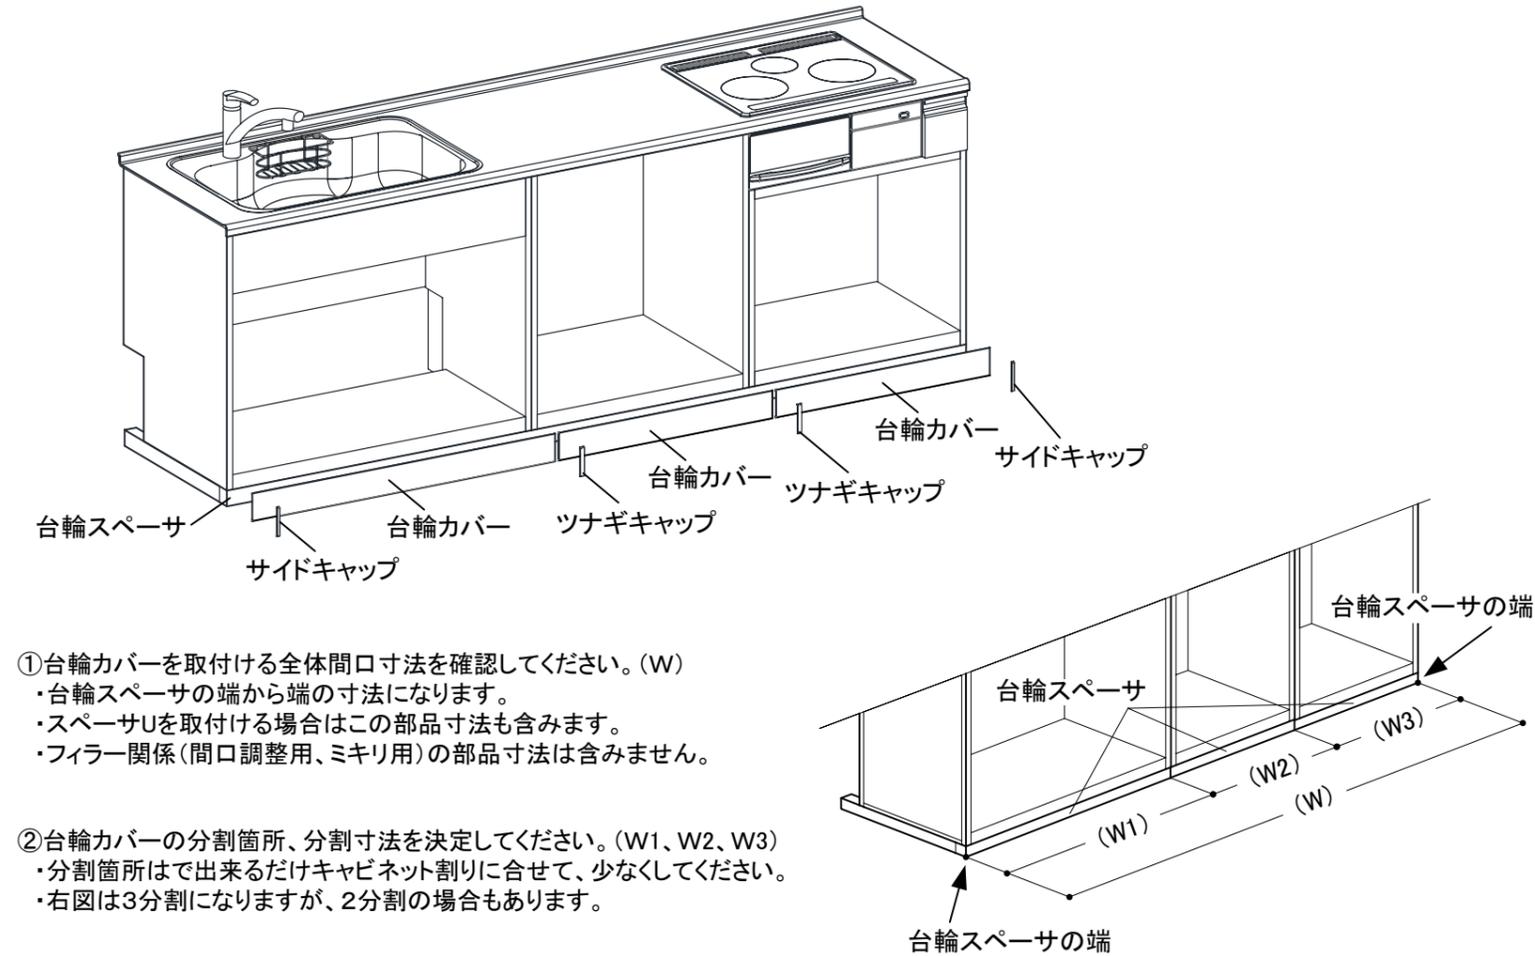


① 台輪カバーを取付ける全体間口寸法を確認してください。(W)
 ・台輪スペーサの端から端の寸法になります。
 ・スペーサUを取付ける場合はこの部品寸法も含まれます。
 ・フィラー関係(間口調整用、ミキリ用)の部品寸法は含みません。


② 台輪カバーの分割箇所、分割寸法を決定してください。(W1、W2、W3)
 ・分割箇所は出来るだけキャビネット割りに合せて、少なくしてください。
 ・右図は3分割になりますが、2分割の場合もあります。

③ 台輪カバーの切断寸法を決定してください。(A、B、C)
 ・W1の位置に取付ける場合： $A \equiv (W1) - 4 \text{ mm}$ ※両端がサイドキャップとツナギキャップのとき
 ・W2の位置に取付ける場合： $B \equiv (W2) - 2 \text{ mm}$ ※両端がツナギキャップのとき
 ・W3の位置に取付ける場合： $C \equiv (W3) - 4 \text{ mm}$ ※両端がサイドキャップとツナギキャップのとき


<取付上面図>

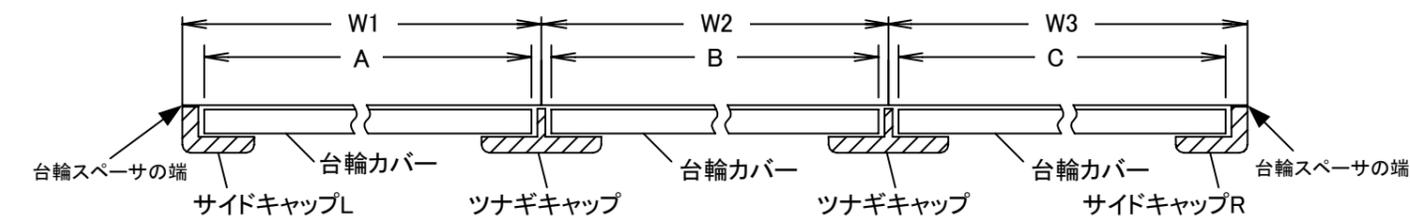

④ 台輪カバーを切断寸法に合わせて、切断してください。
 ・養生シートをはがさずに、切断してください。
 ・台輪カバーはホーロー製のため、切断はキッチンパネルと同様の方法で行ってください。
 ・切断した端面は防錆処理を施してください。

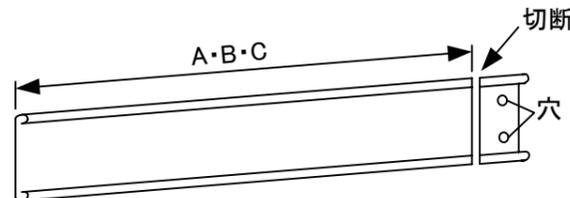


⑤ 右図寸法を参考に、台輪カバー裏面へ両面テープの貼付けと、シリコン接着材塗布を行ってください。
 ・両面テープ(L=1180mm)はカットして使用してください。

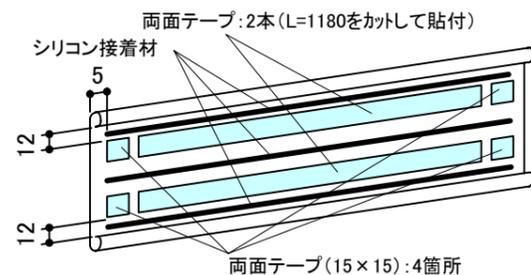


⑥ 両面テープの離型紙をはがして、台輪カバーをキャビネットと台輪スペーサに取付けてください。

- ・端側(壁側、オープン側)のキャビネットの台輪カバー(W1、W3)から取付けてください。
- ・サイドキャップの寸法を考慮し、台輪スペーサの端から3mmあけて取付けてください。
- ・最後に中央の台輪カバー(W2)を取付けてください。

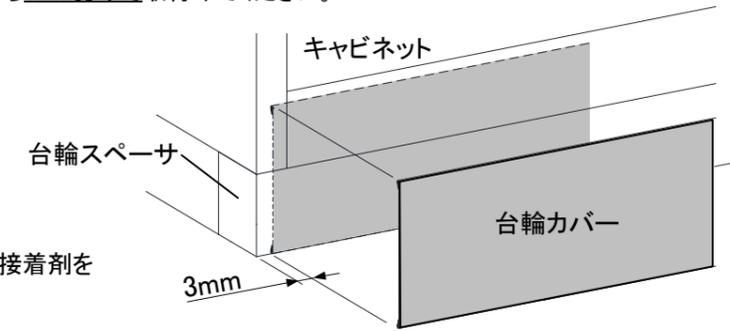


⑦ サイドキャップL・R、ツナギキャップの裏面に、シリコン接着剤を塗布して台輪カバーに取付けてください。
 ・シリコン接着剤が乾燥するまでの仮固定として、瞬間接着材を点線の箇所に塗布すると、作業性が良いです。

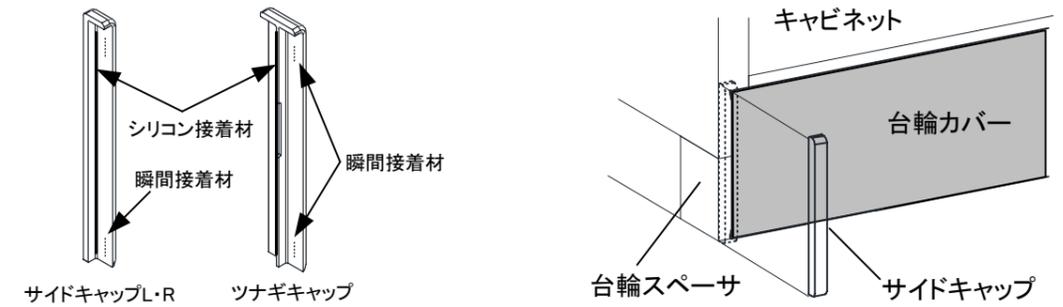

エンドカバーの取付がある場合


- ・エンドカバーの頂点に合うように、サイドキャップを2mmずらして設置してください。

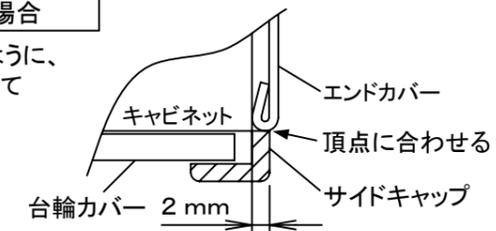

コーナーキャビネットへ取付の場合

- ・コーナーキャビネットの台輪カバーのコーナー突合せ部は下図を参考に設置してください。

<コーナーキャビネット上面図>

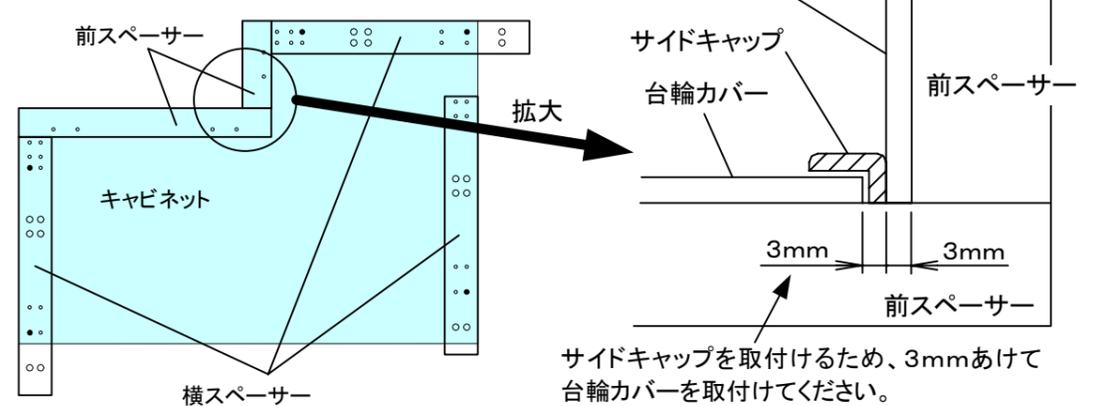

サイドキャップを取付けるため、3mmあけて台輪カバーを取付けてください。

お願い事項

【梱包材および部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)