




Takara standard


扉裏ホルダー設置説明書

本紙は扉裏ホルダーの設置方法を記載しております。以下の手順に従い、設置作業を行ってください。

1. 設置前のご確認

同梱部品一覧 (下記部品が同梱されているか確認してください。)

	パイプ	ブラケット	カバー	仕切り	ネジ	チラシ
姿図					 バインドタッピンネジ 3.5x16	
数	1	2	2	2	4	1 (本紙)

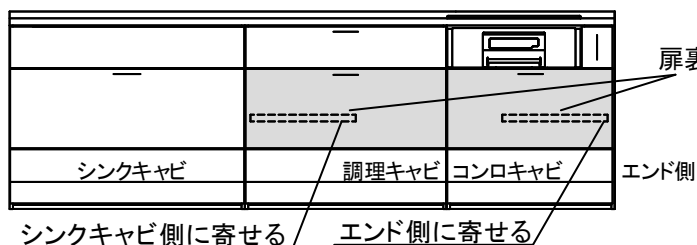

【取付け可能な条件】



- ・足元スライド/スライドタイプ
- ・調理キャビネットおよびコンロキャビネット
- ・引出間口60cm以上

注) 引出間口60cmの場合は、中央に取付けてください。

2. 設置手順

(1) 扉裏ホルダーの組立て




パイプに仕切りを取り付け、ブラケットを左右からはめこんでください。

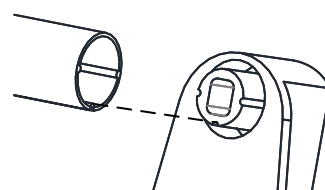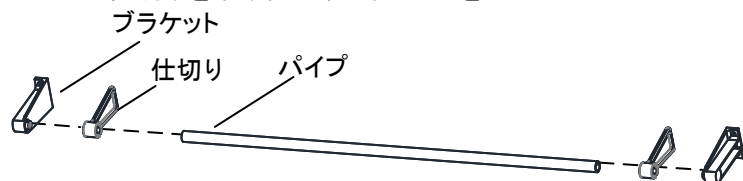

注) パイプ内の凸部とブラケットの溝を合わせて、はめこむようにしてください。


(2) 扉裏ホルダーの取付け

引出しの扉裏に、扉裏ホルダーをバインドタッピンネジ3.5x16で固定し、ブラケットにカバーを装着してください。

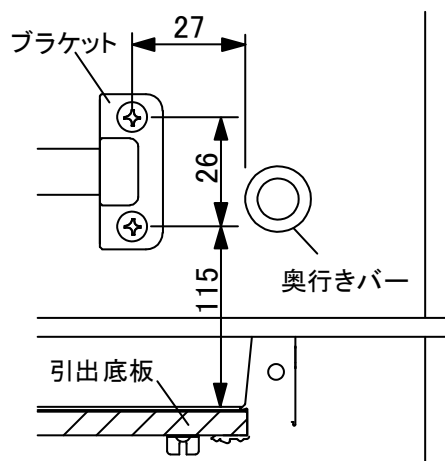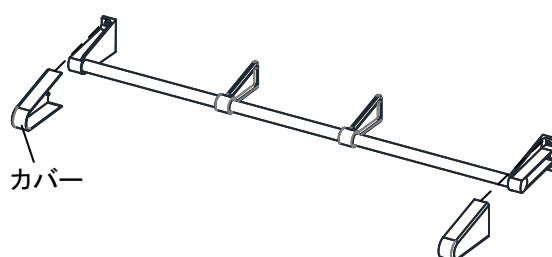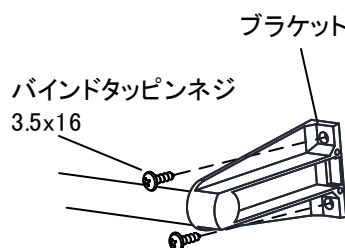

A部詳細図

<取付け位置>

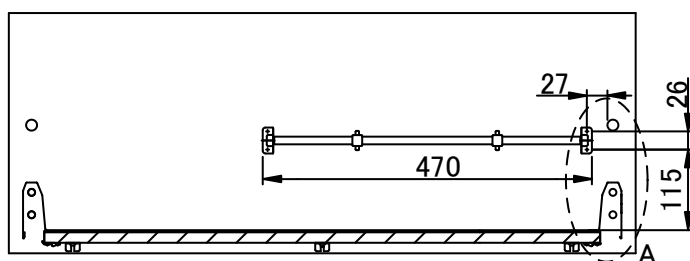

※上図はソフトクローズの場合です。

ローラーレールの場合も取付け位置は同じです。