

1. 設置をされる方へのお願い

- 本説明書は、台輪スパーサーについての設置説明書です。その他のキャビネットは、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。
- 本説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。

2. 設置前のご確認

- 設置をされる前に製品の損傷がないこと、下記部品がそろっていることを確認してください。


構成部材、部品 品番	前カバー	横スパーサー	前固定 アングル	スパーサー CHN	コーナー 前金具	トラス 小ネジ 4×8	トラス タッピンネジ 4×10	設置説明書
180HN~60HN	1	2	3				8	1
35・30HN	1	2					8	1
CHN	1	2	2	1	2	4	10	1

3. 設置方法

①台輪スパーサーの組立


<180HN~30HNの場合>

前カバーと横スパーサーを所定の向きに合わせ、ネジで固定してください。

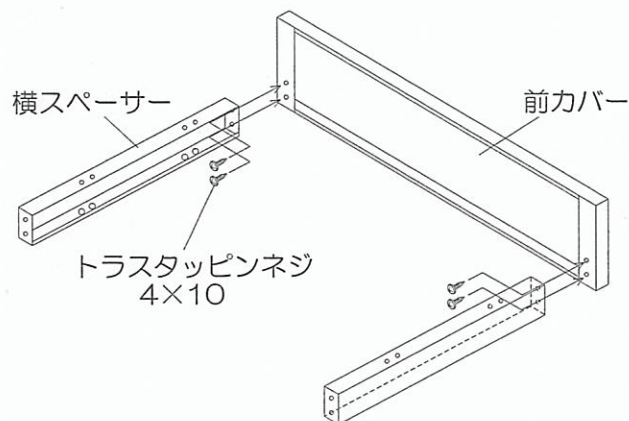

<CHNの場合>

コーナー前金具を所定のネジで前カバーへ取付け、横スパーサーを所定のネジでコーナー前金具に固定してください。

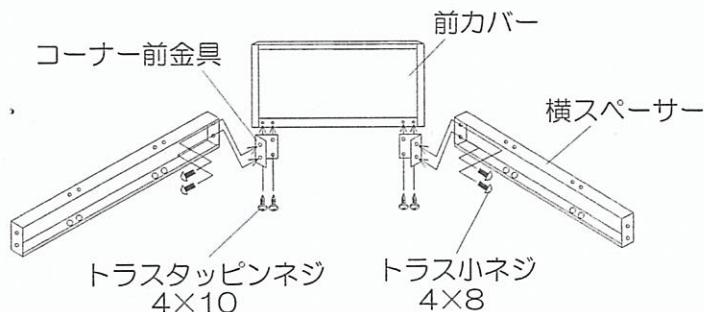


②キャビネットへの取付

＜流し台・調理台・ガス台の場合＞

キャビネットを後に倒し、「キャビネット横台輪」に組立てた「台輪 Spacer」をあてがい、所定のネジで台輪 Spacer を固定してください。

注) キャビネットを倒す時は、傷がつかないように段ボール等で養生してください。

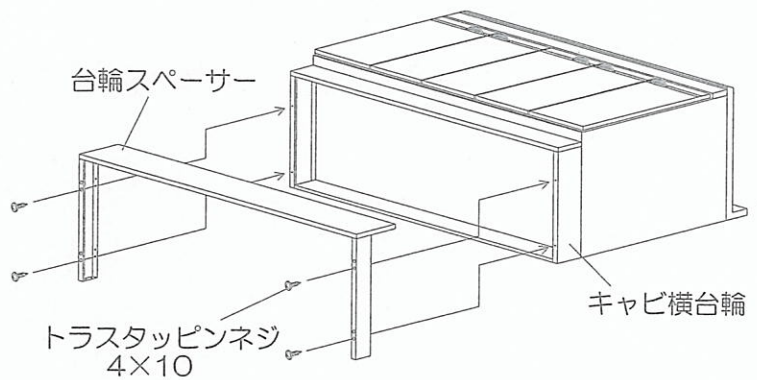


流し台・調理台・ガス台の場合


＜隅調理台の場合＞

キャビネットを後に倒し、「キャビネット横台輪」に組立てた「台輪 Spacer」をあてがい、所定のネジで台輪 Spacer を固定してください。台輪 Spacer 固定後キャビネットを起こし、後板(大)と後板(小)の所定の穴から Spacer-CHN を所定のネジで固定してください。

注) キャビネットを倒す時は、傷がつかないように段ボール等で養生してください。


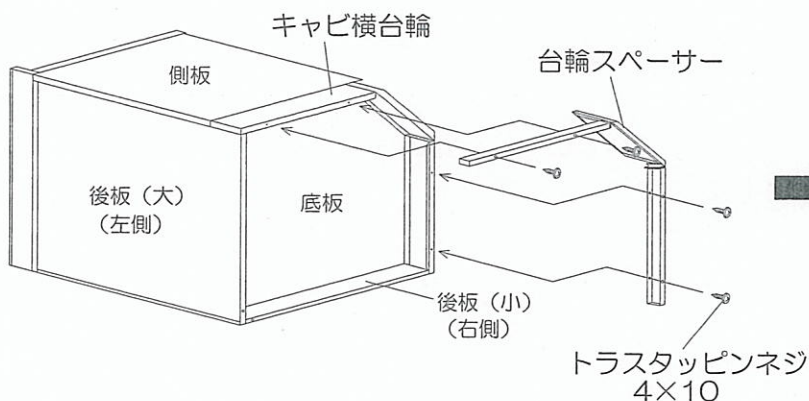


隅調理台の場合

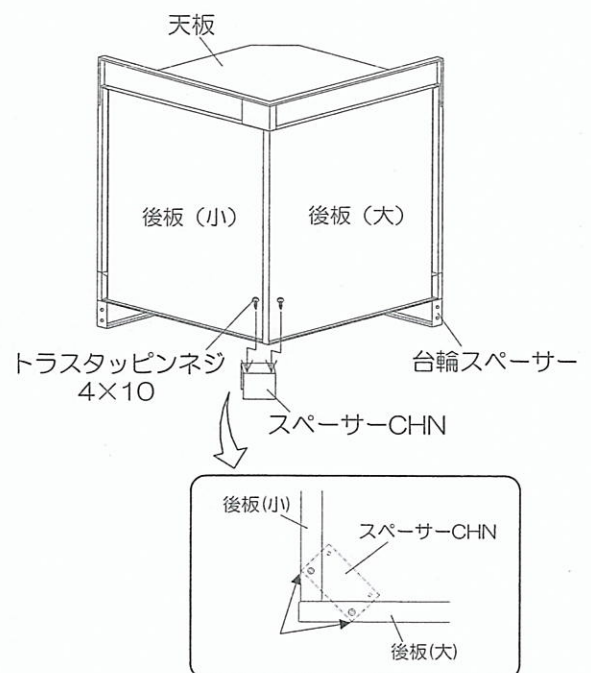

③前固定アングルの取付 (35・30HNを除く)

台輪 Spacer 設置後、キャビネット手前底面に前固定アングルを取り付けてください。このとき前カバーを押し付けながらしっかりと取り付けてください。

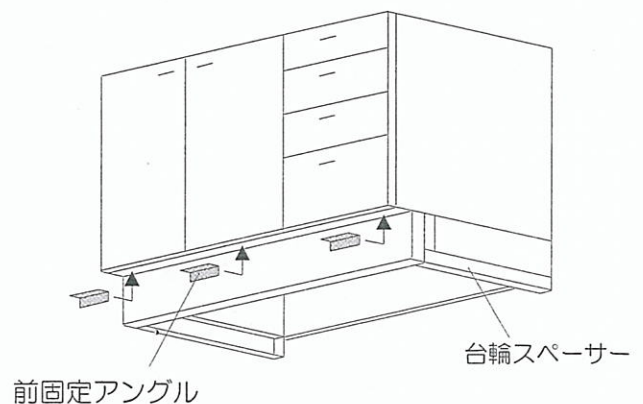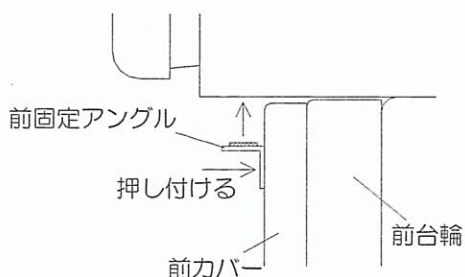

注) CHN の場合、中央は無し。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL 06-6962-1531

10153968

1G-1