

Takara standard

ホーローシステムキッチン ホーローエンドパネル設置説明書

もくじ

1. エンドパネル種類の確認	1
2. エンドパネルの取付準備	2~3
3. フロアキャビネット: 奥行き65cm用 (EP-XN-##)	4~6
4. フラット対面用 (EP-FTN-##, EP-FTF-##, EP-TMF-##L/R, EP-TMF-##T, EP-FN-##)	7~11
5. 吊戸用 (EP-WS・WM・WL・W2・WSN・WMN)	12
6. フロアキャビネット: 高さ85cm, 奥行き45・55cm用 (EP-NLN-85, EP-JLN-85)	13~14
7. 家電収納庫・フロアキャビネット: 高さ104cm用 (EP-NIG-85, EP-JIN-85, EP-TIN-##)	15~16
8. トールユニット用 (オープン用: EP-NLN-85, EP-OU, EP-OUS, EP-JLN-85, EP-JU) (隣接用: EP-NS, EP-NSH) (段差用: EP-OA-CS・CM・IS・IM)	17~21
9. レンジフード用 (EP-WM)	22
10. エンドキャップの取付	22
11. フロアキャビネット: 奥行き65cm用【ハイタイプ】 (EP-XH-##L/R)	23~24

1. エンドパネル種類の確認

品番	使用箇所	化粧シート
EP-XH-##L/R	フロアキャビネット: 奥行き65cm【ハイタイプ】	—
EP-XN-##	フロアキャビネット: 奥行き65cm	要
EP-NLN-85	フロアキャビネット: 奥行き45cm (高さ85cm用)	要
	トールユニット下台: 奥行き45cm (オープン設置用)	要
EP-NIG-85	フロアキャビネット: 奥行き45cm (高さ104cm用)	要
	家電収納庫: 奥行き45cm	要
EP-TIN-##	家電収納庫: 奥行き65cm	要
EP-FTN-##	フラット対面ユニット: 奥行き80cm (オープン用)	要
EP-FTF-##	フラット対面ユニット: 奥行き90cm (オープン用)	要
EP-FN-##	フラット対面ユニット: 奥行き105cm (部分収納段差用)	要
EP-TMF-##L/R	フラット対面ユニット: 奥行き105cm (引戸収納用)	要
EP-TMF-##T	フラット対面ユニット: 奥行き105cm (扉収納用)	要
EP-JLN-85	フロアキャビネット: 奥行き55cm (高さ85cm用)	要
	トールユニット下台: 奥行き55cm (オープン設置用)	要
EP-JIN-85	フロアキャビネット: 奥行き55cm (高さ104cm用)	要
	家電収納庫: 奥行き55cm	要
EP-JU	トールユニット上台: 奥行き55cm (高さ230cm用)	—
EP-OU	トールユニット上台: 奥行き45cm (高さ230cm用)	—
EP-OUS	トールユニット上台: 奥行き45cm (高さ180cm用)	—
EP-NS	トールユニット下台: キャビネット隣接設置用【ケコミ高さ118mm用】	—
EP-NSH	トールユニット下台: キャビネット隣接設置用【ケコミ高さ75mm用】	—
EP-OA-CM	トールユニット段差: 並列カウンターとミドル吊戸間用	—
EP-OA-CS	トールユニット段差: 並列カウンターとショート吊戸間用	—
EP-OA-IM	トールユニット段差: 家電収納庫とミドル吊戸間用	—
EP-OA-IS	トールユニット段差: 家電収納庫とショート吊戸間用	—
EP-WL	吊戸: 奥行き36cm (ロングタイプ用)	—
EP-WM	吊戸: 奥行き36cm (ミドルタイプ用), レンジフード (VUS・VDS用)	—
EP-WS	吊戸: 奥行き36cm (ショートタイプ用)	—
EP-WMN	吊戸: 奥行き45cm (ミドルタイプ用)	—
EP-WSN	吊戸: 奥行き45cm (ショートタイプ用)	—
EP-W2	吊戸段差用 (20cm)	—

注) ##部: カウンター高さ82, 85, 90を示す。

2. エンドパネルの取付準備

※EP-XH(ハイタイプエンドパネル)は不要


【2-1. EPモールの取付】

- ①EPモールにEPキャップをはめ込んでください。
- ②EPモールをパネル表面にあてがい、EPキャップをネジで固定してください。

注)EPモールの固定ネジは、「ネジだけの小袋」に入っています。
また、2種類のネジを使い分けて固定しますので、正しいネジを使用してください。
ネジ種類を間違えると、EPモールを貫通したり、固定が不十分になります。

＜EPモールの固定に使用するネジ＞

※ネジだけの小袋入り




トラスタッピンネジ
4×10(先平)



ドリルネジ
4×10



トラスタッピンネジ
4×8(先割れ)

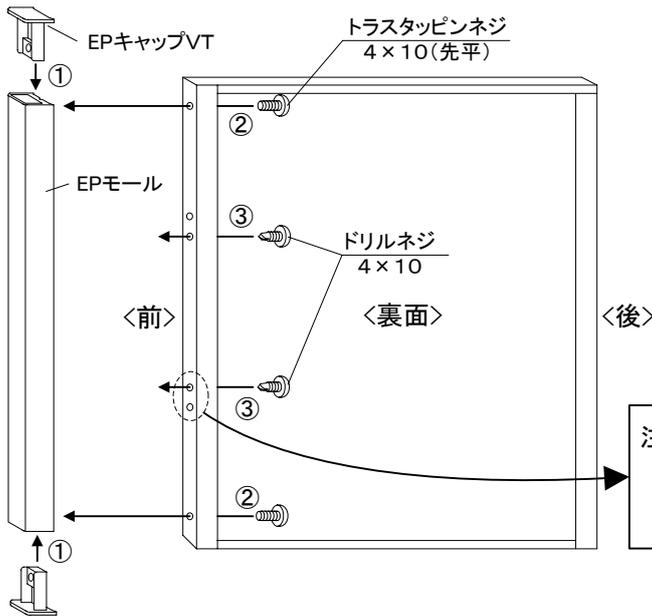


注)2個の穴が3cm間隔で開いている箇所は
ネジ打ちの間隔がより均等になる側の
穴から、1箇所のみを固定してください。

- ③EPモールの上下位置を調整後、中央部をドリルネジで固定してください。

※パネルに対してEPモールが上下均等になるように取付けてください。

ただし以下の場合、パネルの片側に合わせて取付けてください。

- ・上下に2枚パネルが付く場合：パネルが隣接する側
- ・ツールユニットの段差設置の場合：上側(カウンターの前下がり部との干渉をさける為)

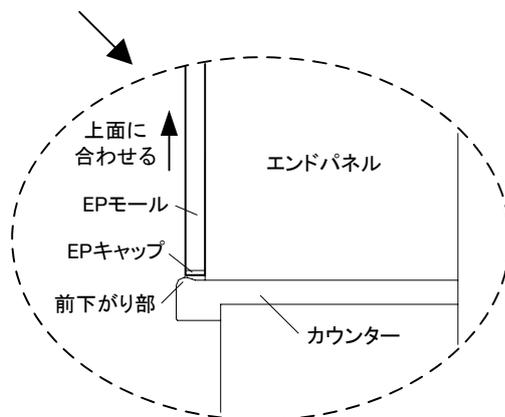


【2-2. EP固定棧の取付】


EP固定棧をパネル本体の前後に下合わせで挿入してください。

注) EP固定棧は幅75mmと幅60mmの2種類あります。
幅が異なるEP固定棧が同梱されている場合は、
幅の広い方を前側に挿入してください。

- ※以下の場合、前側のみに挿入します。
詳細は各パネルの項目を参照してください。
- ・3-2. 奥行き516mmキャビネットへの取付(5ページ参照)
 - ・4-1. フラット対面オープン用(7ページ参照)
 - ・6~8. 奥行き55cm用(13~19ページ参照)

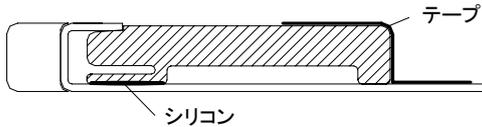

注) 勘合が甘くてガタつく場合は、シリコンまたはテープで固定してください。

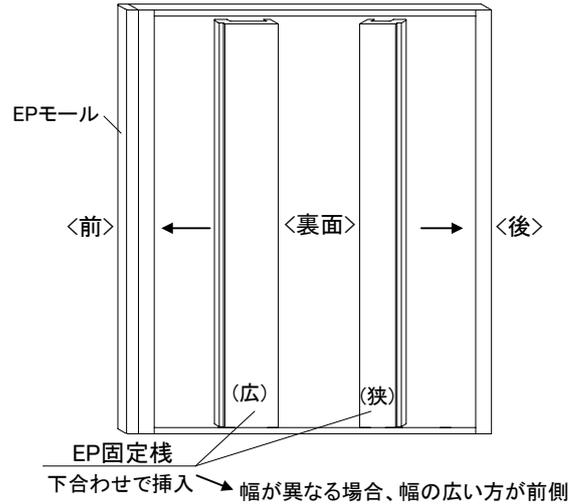

【2-3. EP化粧シートの貼付】


下表を参照してEP化粧シートの長さをカットし、パネルの前側に貼付けてください。

<対象機種のみ:対象機種は1ページの表参照>


注) ●パネルは上下対称です。パネルをキャビネットの左右どちらに取付けるかを確認してから化粧シートを貼付けてください。

- EP化粧シートはEPモール合わせで、スキが出ないように貼付けてください。
- 足元スライドタイプ【ケコミなし】に取付ける場合は、EP化粧シートの貼付は不要です。

※フラット対面ユニット(引戸収納・扉収納タイプ):EP-TMF~の場合は、エンドパネルの後側(リビング側)にも化粧シートを貼付けます。詳細はP8, 10を参照してください。

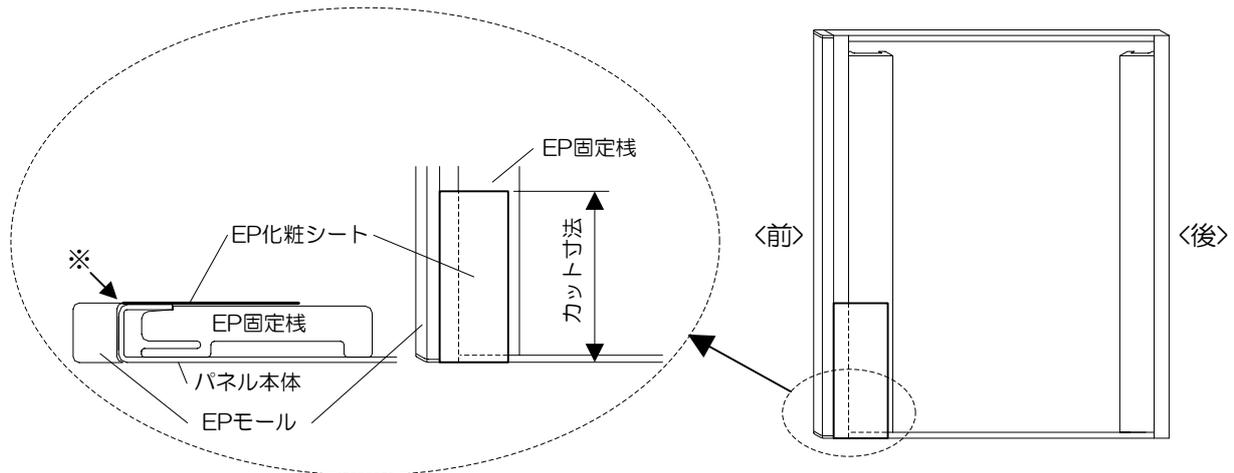

エンドパネルを取付けるキャビネットの種類	カット寸法		
	H820	H850	H900
奥行65cmフロアキャビネット(足元スライドタイプ【ケコミあり】の場合)	245	275	325
奥行65cmフロアキャビネット(足元スライドタイプ【ケコミなし】の場合)	貼付不要		
奥行65cmフロアキャビネット(足元スライドタイプ以外【ケコミ高さ75mm】の場合)	45	75	125
奥行65cmフロアキャビネット(足元スライドタイプ以外【ケコミ高さ118mm】の場合)	88	118	168
奥行55cmフロアキャビネット、ツールユニット(【ケコミ高さ118mm】)	118		
奥行45cmフロアキャビネット、ツールユニット(【ケコミ高さ75mm】の場合)	75		
奥行45cmフロアキャビネット、ツールユニット(【ケコミ高さ118mm】の場合)	118		


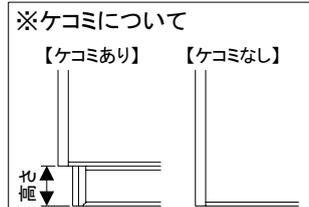


3. フロアキャビネット:奥行き65cm用(EP-XN-##)



【3-1. 奥行き615mmキャビネットへの取付】

- ①EPモールの取付(2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付(3ページ参照)
- ③EP化粧シートの貼付(3ページ参照)
- ④キャビネットの固定箇所のに合わせて、EPスペーサーを貼付けてください。

注) ●固定位置はレールの種類によって異なります。
 ●EPスペーサーは「t17mm」と「t13mm」の2種類あります。
 固定箇所に合わせて貼付けてください。
 ・側板厚み20mm :t17mm
 ・側板厚み15mm :t13mm(コンロの小引出部:※印の固定箇所)

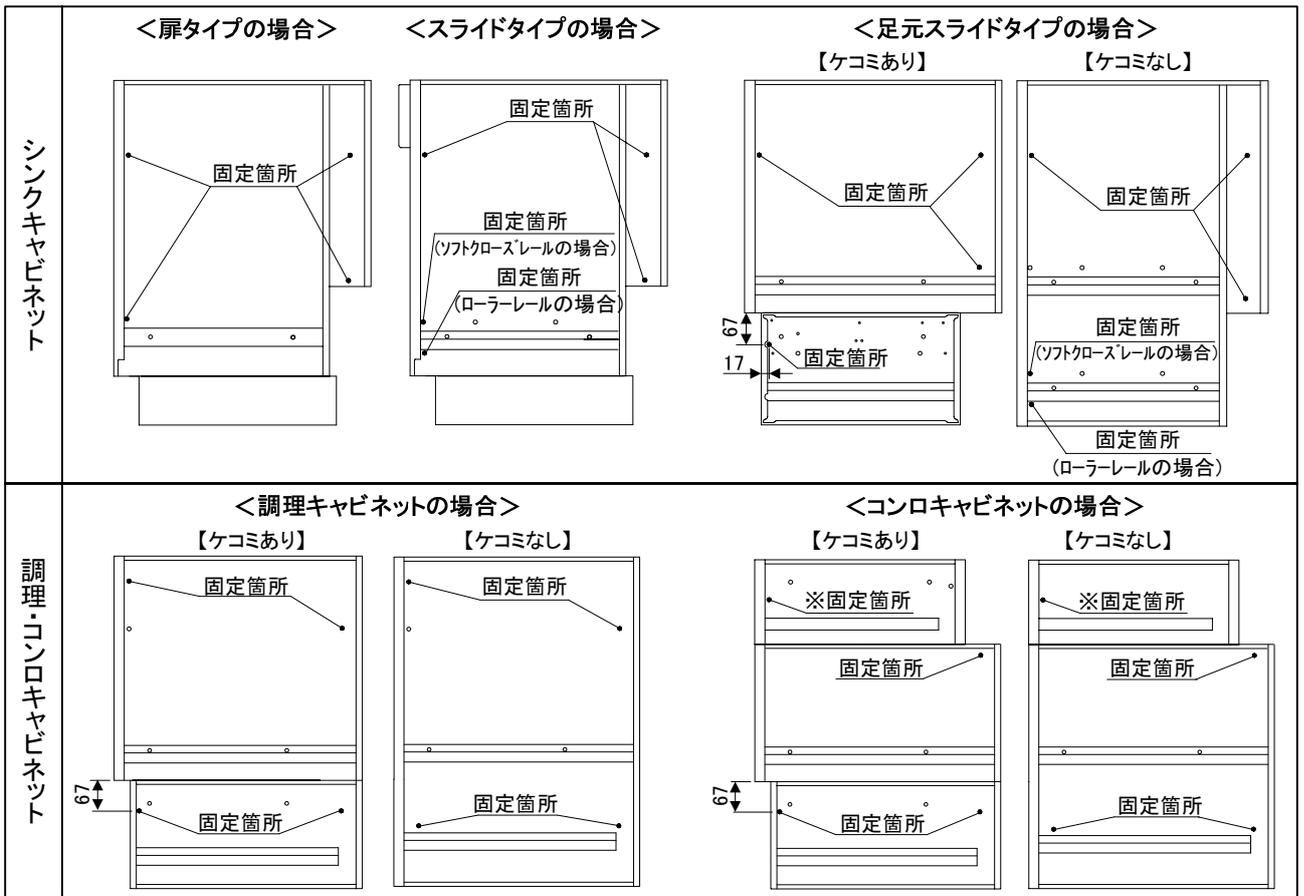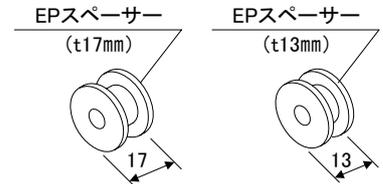

- ⑤エンドパネルを奥壁に押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

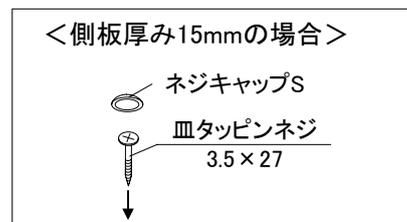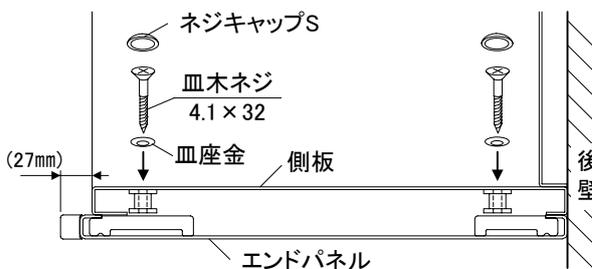

注) 固定ネジは2種類同梱されています。固定箇所に合わせて使用してください。
 ・側板厚み20mm : 皿木ネジ4.1×32+皿座金+ネジキャップS
 ・側板厚み15mm : 皿タッピンネジ3.5×27+ネジキャップS(コンロの小引出部:※印の固定箇所)

【3-2. 奥行き516mmキャビネットへの取付】

注) 奥行き516mmのキャビネットにエンドパネルを取付ける場合は、別途「EP-XNカナグセット」が必要です。EP引掛け金具等はそのカナグセットに同梱されています。

① EPモールの取付(2ページ参照)

② 後側は金具で固定します。

EP固定棧はパネル本体の前側のみに入してください。

注) EP固定棧は幅75mmと幅60mmの2種類あります。必ず幅の広い方を前側に挿入してください。



③ EP化粧シートの貼付(3ページ参照)

④ キャビネットの固定箇所に合わせて、EPスペーサーを貼付けてください。



注) ● 固定位置はレールの種類によって異なります。
● EPスペーサーは「t17mm」と「t13mm」の2種類あります。固定箇所に合わせて貼付けてください。

・側板厚み20mm : t17mm


・側板厚み15mm : t13mm(コンロの小引出部と15間口調理:※印の固定箇所)

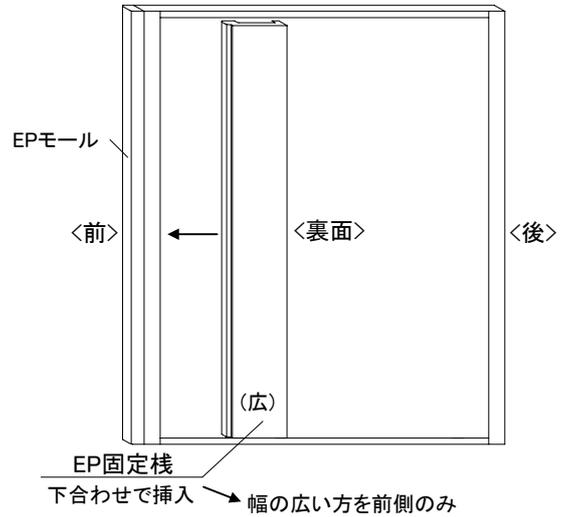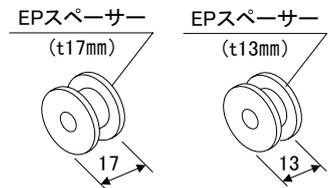


調理キャビネット

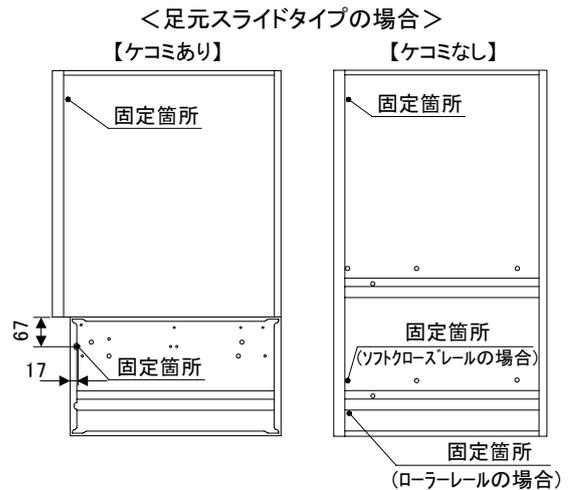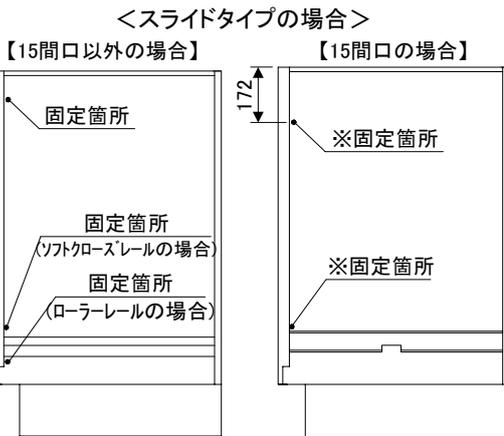

<コーナーキャビネットの場合>

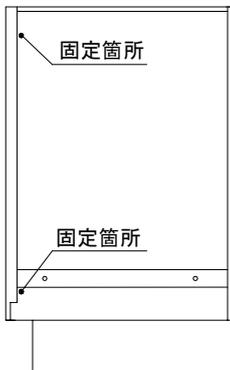


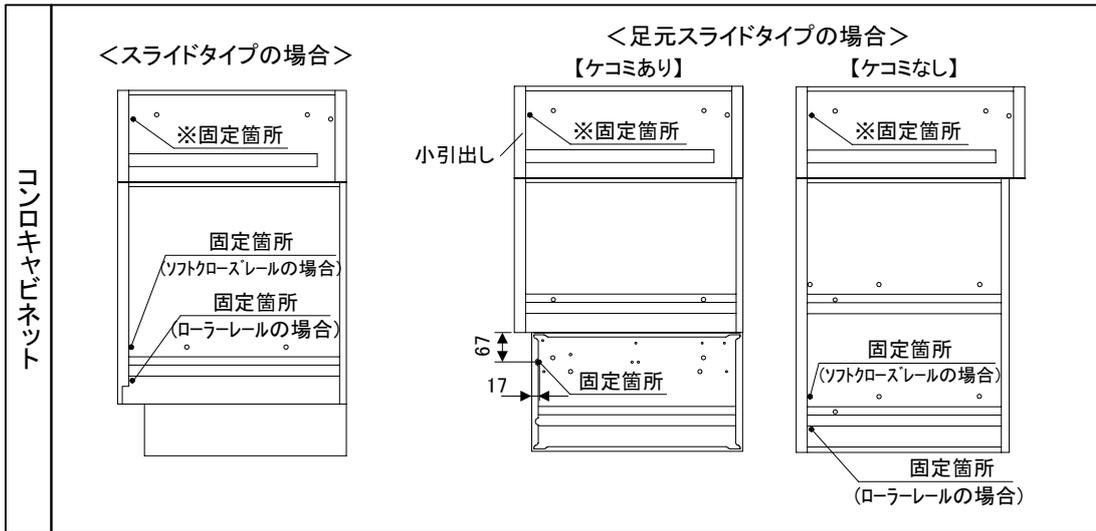

- ⑤キャビネットの後板に、EP引掛け金具をネジが軽くかかる程度に仮固定してください。(上下2ヶ所)
- ⑥EP引掛け金具を傾けてエンドパネル後部に引掛けてください。
- ⑦EP引掛け金具がはずれないように注意しながら、EP引掛け金具の固定ネジを完全に締め込んでください。
- ⑧エンドパネルを後壁に押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

注) 固定ネジは2種類同梱されています。固定箇所に合わせて使用してください。

- ・側板厚み20mm : 皿木ネジ4.1 × 32 + 皿座金 + ネジキャップS
- ・側板厚み15mm : 皿タッピンネジ3.5 × 27 + ネジキャップS(コンロの小引出部と15間口調理: ※印の固定箇所)

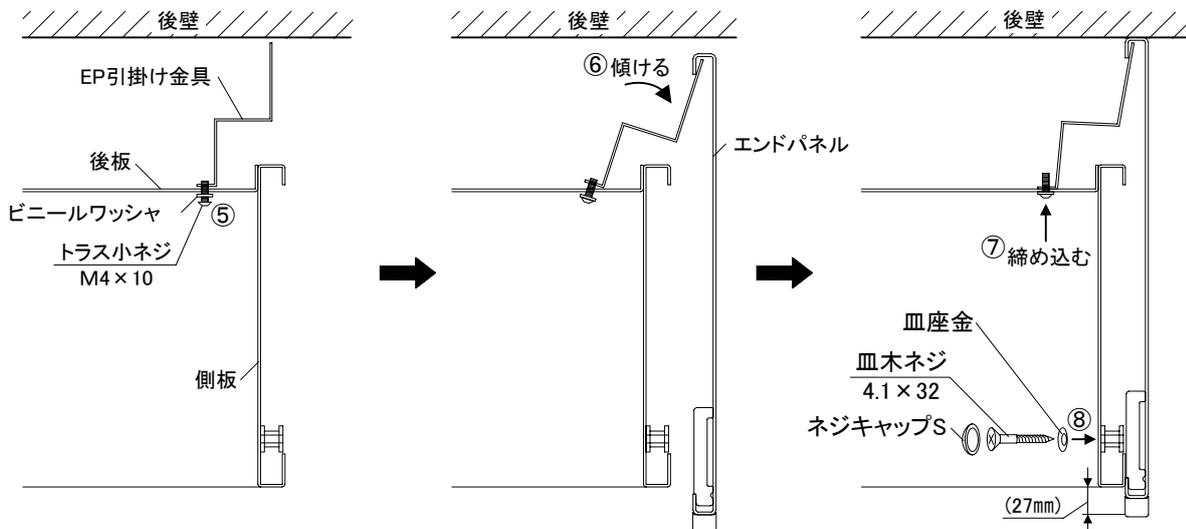

<側板厚み15mmの場合>


皿タッピンネジ
3.5 × 27
ネジキャップS

4. フラット対面用 (EP-FTN-##, EP-FTF-##, EP-TMF-##T, EP-TMF-##L/R, EP-FN-##)

【4-1. オープン用 (EP-FTN-##, EP-FTF-##)】

①キャビネットの背面に取付けるバックパネル下地に金具FTNを取付けてください。

注) 金具FTNはEP-FTN-##, EP-FTF-##に同梱しています。バックパネル下地をキャビネットに取付けてからでは作業できませんので、必ず先に金具FTNを取付けてください。

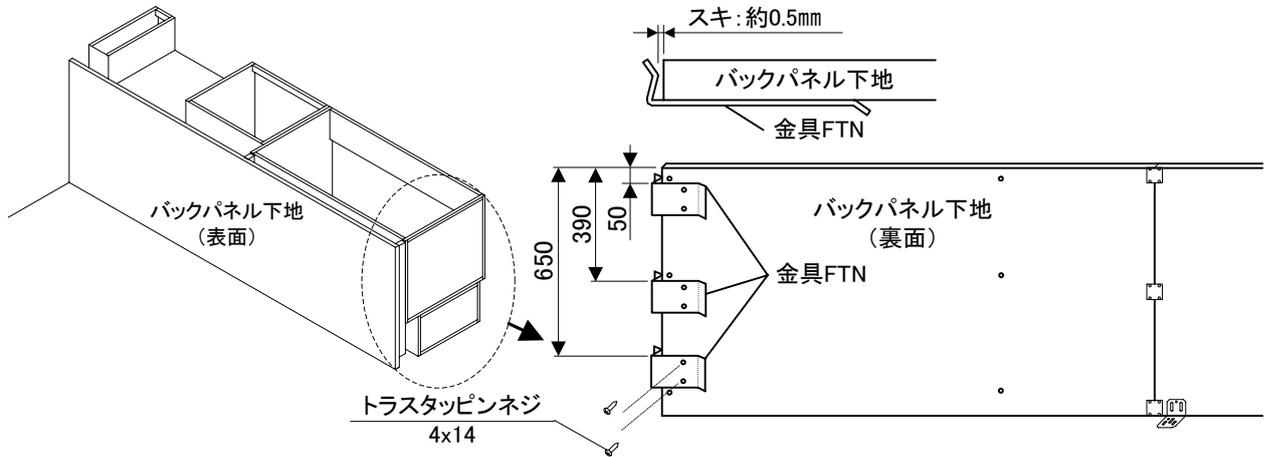

②EPモールの取付 (2ページ参照)

③後側は金具で固定します。

EP固定棧はパネル本体の前側のみに挿入してください。

④EP化粧シートの貼付 (3ページ参照)


⑤キャビネットの固定箇所に合わせて、EPスペーサーを貼付けてください。

固定箇所はEP-XN-##の前側の2ヶ所です。(4~6ページ参照)

⑥エンドパネルの後側を金具FTNに差込み、位置を調整してネジで固定してください。

・エンドパネルの出代は27mm


・後側はバックパネルと合わせる

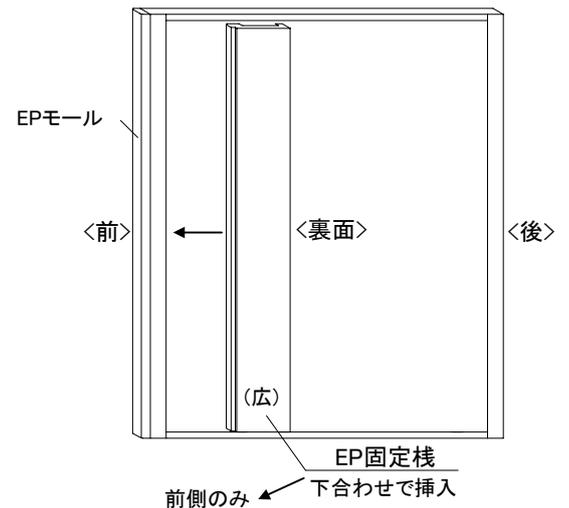


注) 固定ネジは2種類同梱されています。固定箇所に合わせて使用してください。

・側板厚み20mm : 皿木ネジ4.1×32+皿座金+ネジキャップS



・側板厚み15mm : 皿タッピンネジ3.5×27+ネジキャップS(コンロの小引出部と15間口調理)

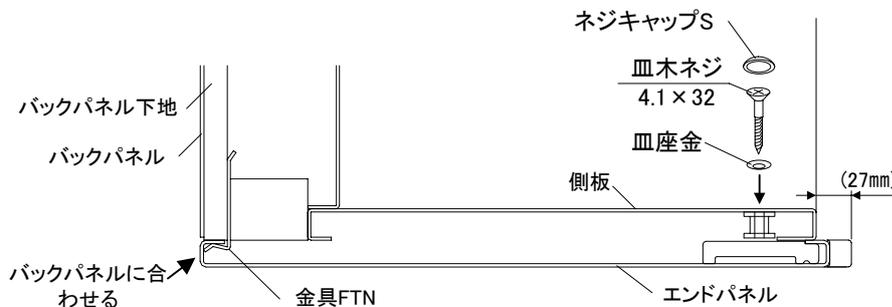

<側板厚み15mmの場合>

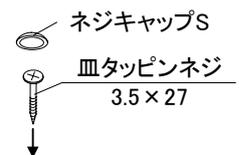

【4-2. 引戸収納用(EP-TMF-##L/R)】

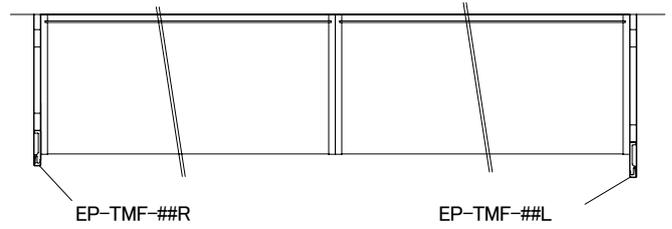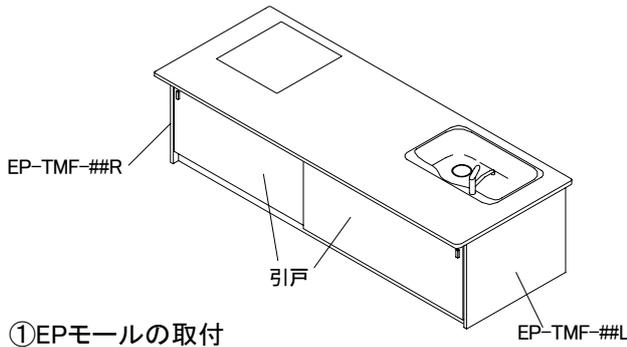

注) 引戸側から見て左側のエンドパネルがEP-TMF-##R、右側のエンドパネルがEP-TMF-##Lになります。

①EPモールの取付

EPモールを取付けてください。(2ページ参照)

②EP固定棧の取付(3ページ参照)

③EP化粧シートの貼付(3ページ参照)



④木製固定棧の貼付

エンドパネル裏面のほこり等をふき取り、木製固定棧の両面テープの離型紙をはがし、下図を参照して貼付けてください。

⑤化粧シールの貼付

エンドパネルに同梱されている化粧シールを、下図の寸法に切断してください。EP固定棧と木製固定棧のほこり等をふき取り、化粧シールを貼付けてください。

注) 化粧シールはエンドパネルの端面合わせで、スキが出ないようにまっすぐ貼付けてください。

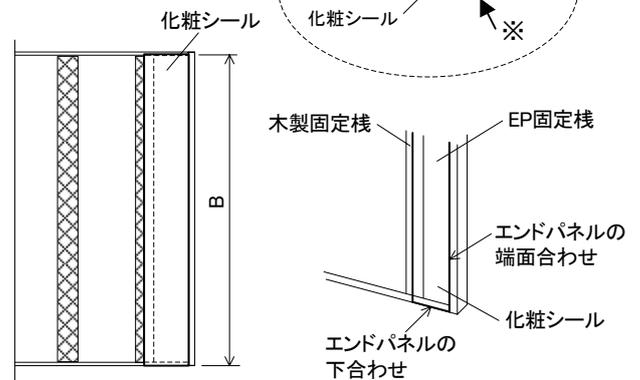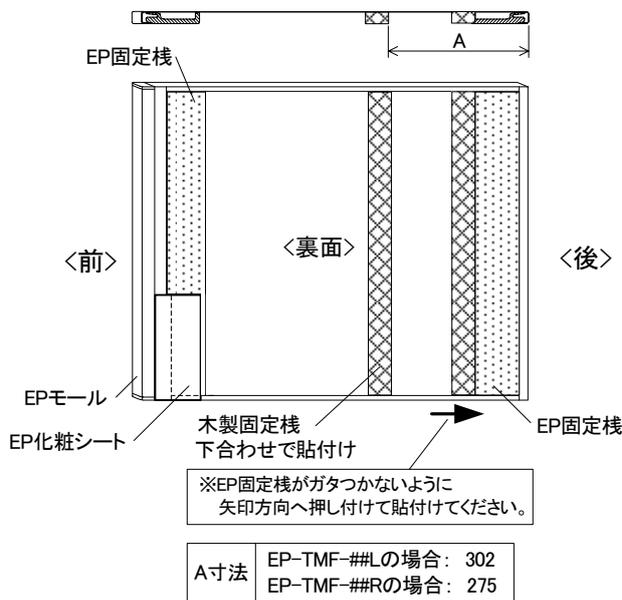


B寸法	EP-TMF-82L/Rの場合 : 785
	EP-TMF-85L/Rの場合 : 815
	EP-TMF-90L/Rの場合 : 865

※EP固定棧がガタつかないように矢印方向へ押し付けて貼付けてください。

A寸法	EP-TMF-##Lの場合 : 302
	EP-TMF-##Rの場合 : 275


⑥背面収納キャビネットに、固定用の下穴を加工してください。

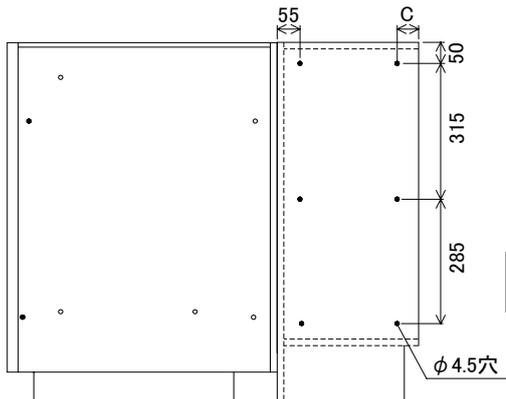

C寸法	EP-TMF-##Lの場合 : 50
	EP-TMF-##Rの場合 : 75


⑦エンドパネルの位置を調整して、ネジで固定してください。

フロアキャビネット側の固定方法については、**3. フロアキャビネット: 奥行き65cm用 (EP-XN-##)** を参照し、キャビネット前部の固定箇所のみを固定してください。

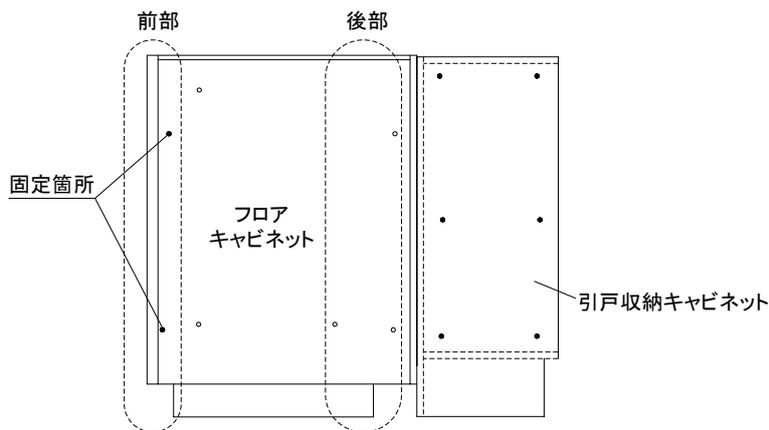

注)フロアキャビネット側の固定ネジは2種類同梱されています。固定箇所に合わせて使用してください。

- ・側板厚み20mm : 皿木ネジ4.1×32+皿座金+ネジキャップS
- ・側板厚み15mm : 皿タッピンネジ3.5×27+ネジキャップS(コンロの小引出部と15間口調理)

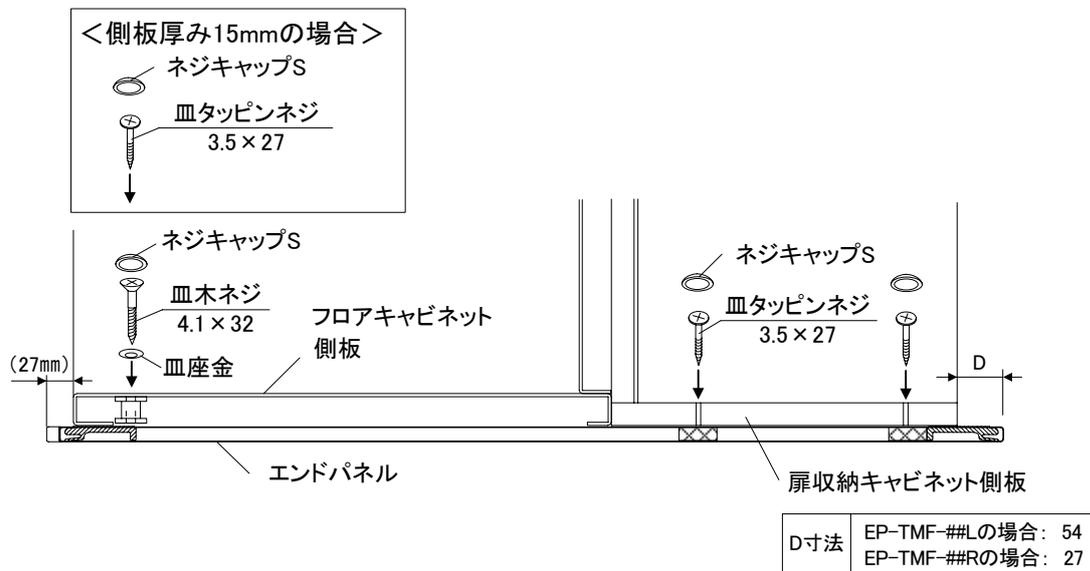

【4-3. 扉収納用(EP-TMF-##T)】

①EPモールの取付

前後両方にEPモールを取付けてください。(2ページ参照)

②EP固定棧の取付(3ページ参照)

③EP化粧シートの貼付(3ページ参照)


④木製固定棧の貼付

エンドパネル裏面のほこり等をふき取り、木製固定棧の両面テープの離型紙をはがし、下図を参照して貼付けてください。


⑤化粧シールの貼付

エンドパネルに同梱されている化粧シールを、下図の寸法に切断してください。


EP固定棧と木製固定棧のほこり等をふき取り、化粧シールを貼付けてください。

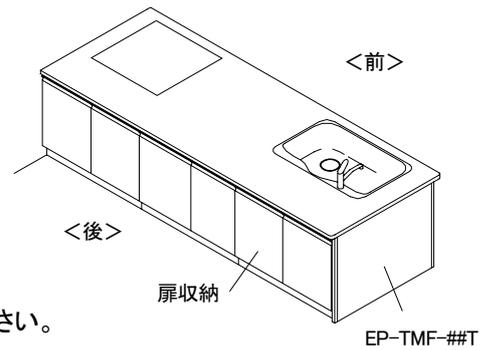

注)化粧シールはEPモール合わせで、スキが出ないようにまっすぐ貼付けてください。

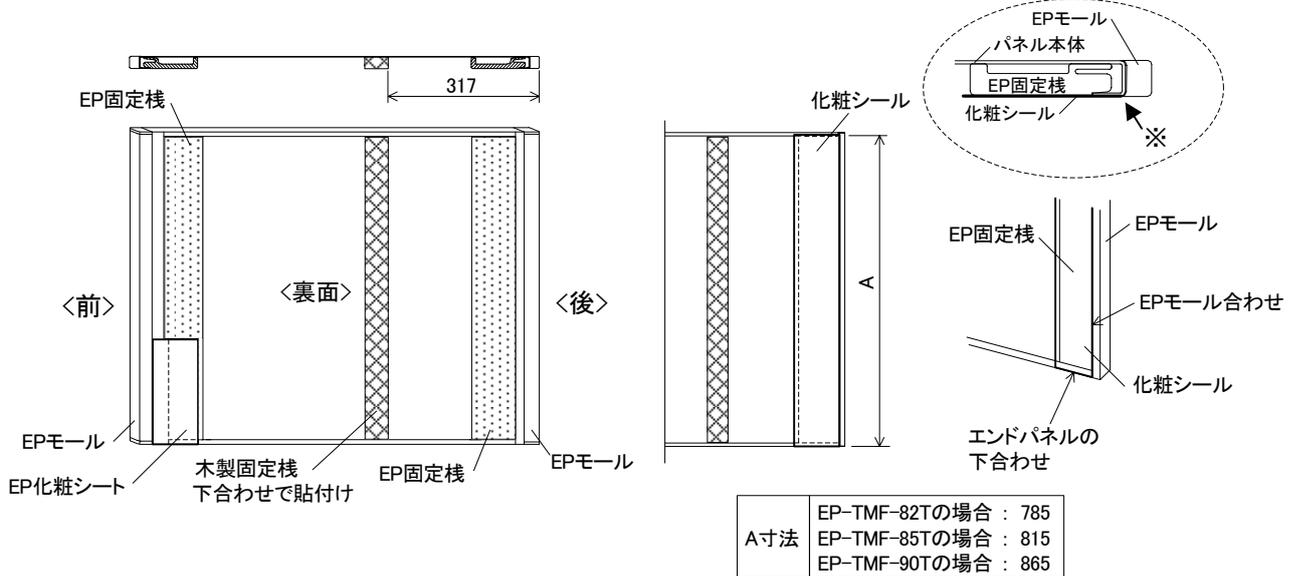


⑥扉収納キャビネットに、固定用の下穴を加工してください。

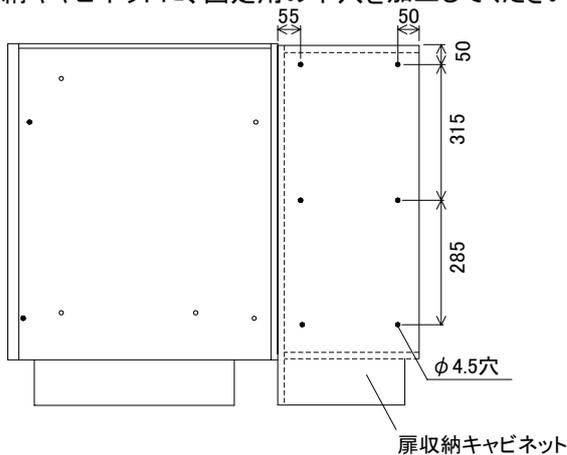


⑦エンドパネルの位置を調整して、ネジで固定してください。

フロアキャビネット側の固定方法については、**3. フロアキャビネット: 奥行き65cm用 (EP-XN-##)** を参照し、キャビネット前部の固定箇所のみを固定してください。



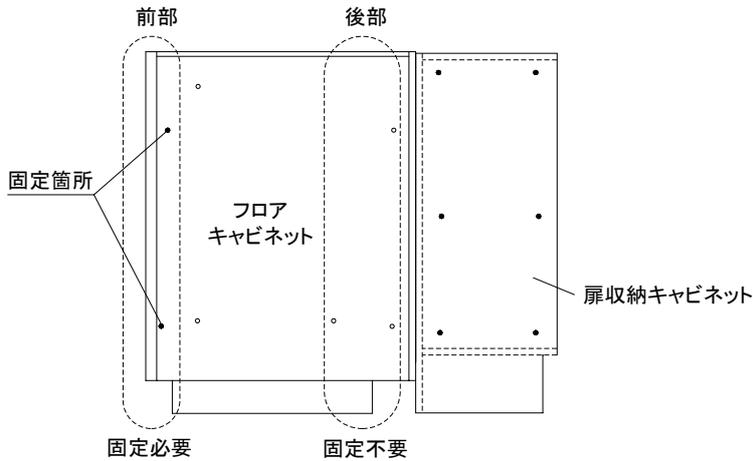


注)フロアキャビネット側の固定ネジは2種類同梱されています。固定箇所に合わせて使用してください。

- ・側板厚み20mm : 皿木ネジ4.1×32+皿座金+ネジキャップS
- ・側板厚み15mm : 皿タッピンネジ3.5×27+ネジキャップS(コンロの小引出部と15間口調理)

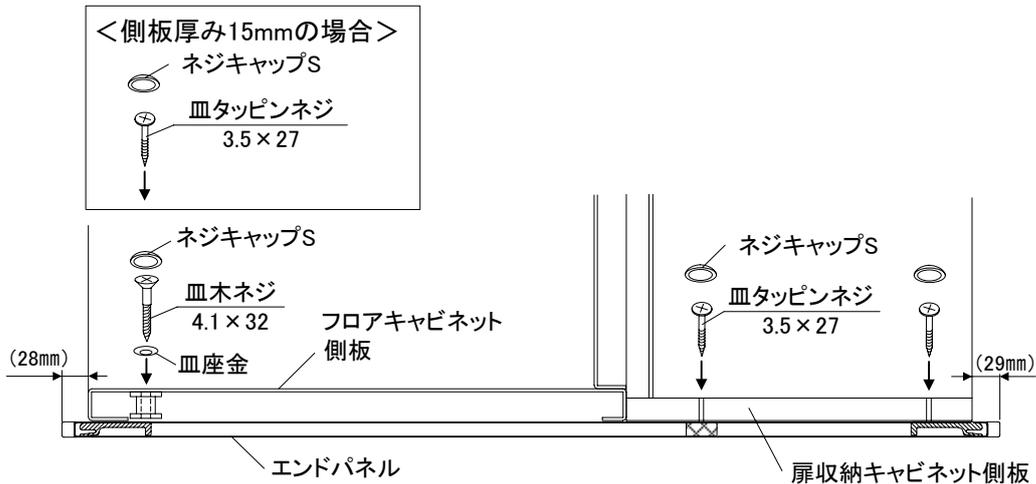



【4-4. 部分収納段差用(EP-FN-##)】

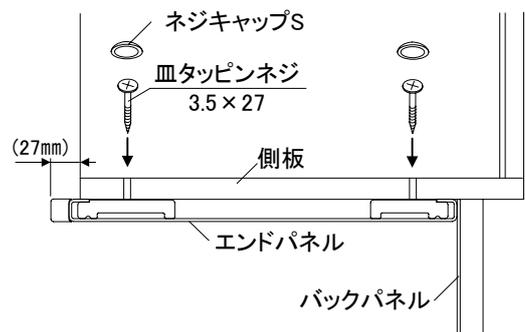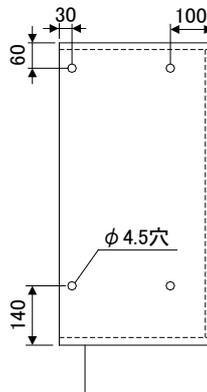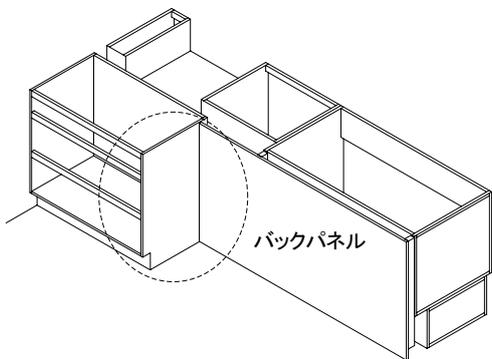

- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付 (3ページ参照)
- ③EP化粧シートの貼付 (3ページ参照)
- ④キャビネットに、固定用の下穴を加工してください。
- ⑤エンドパネルをバックパネルに押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

5. 吊戸用 (EP-WS-WM-WL-W2-WSN-WMN)

- ① EPモールの取付 (2ページ参照)
- ② EP固定棧の取付 (3ページ参照)
- ③ キャビネットに固定用の下穴を加工してください。
- ④ エンドパネルを後壁面に押し付けながらネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

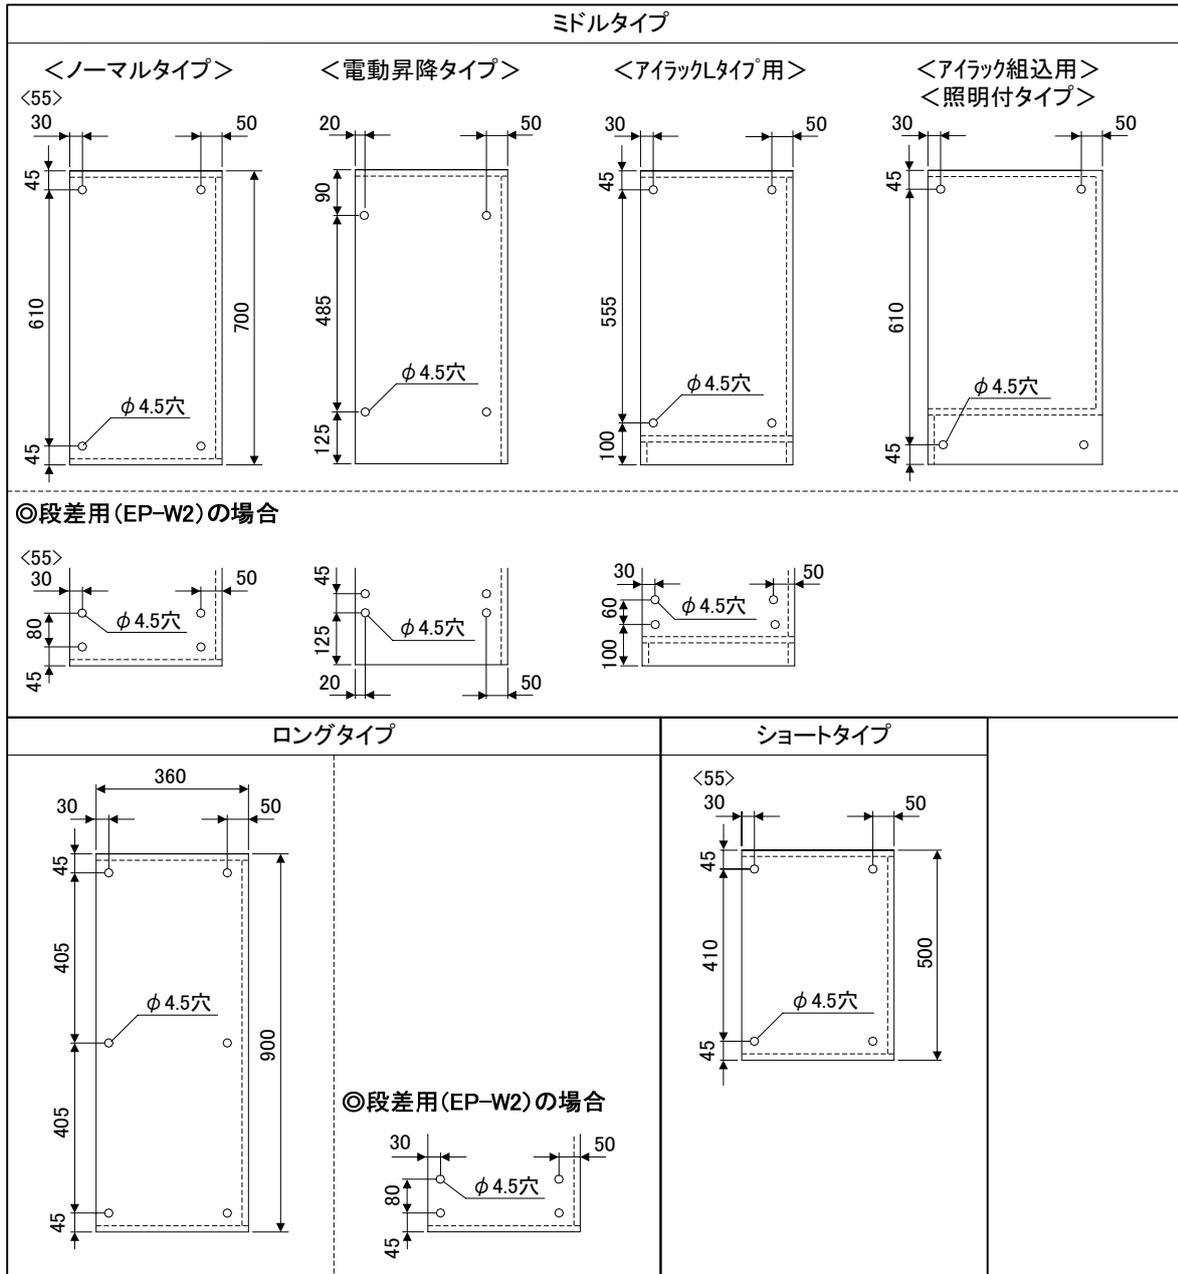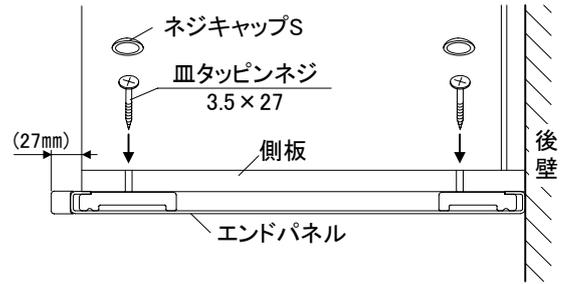


※本図は左側が前を示す。
 < >内の寸法はコーナータイプの場合を示す。

6. フロアキャビネット:高さ85cm, 奥行き45・55cm用 (EP-NLN-85, EP-JLN-85)

【6-1. ホーローキャビネットへの取付】



- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付 (3ページ参照)

注) 奥行き55cm用 (EP-JLN-85) の場合は、あらかじめ後側に棧が接着されていますので、EP固定棧は前側のみに取付けてください。

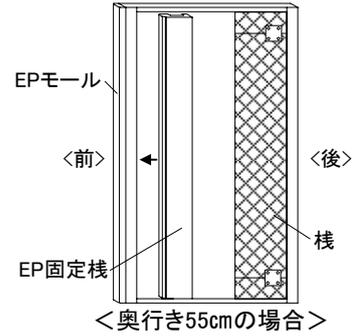



- ③EP化粧シートの貼付 (3ページ参照)
- ④キャビネットの固定箇所に合わせて、EPスペーサーを貼付けてください。

注) F-TFSL~の固定箇所はレールタイプによって異なります。

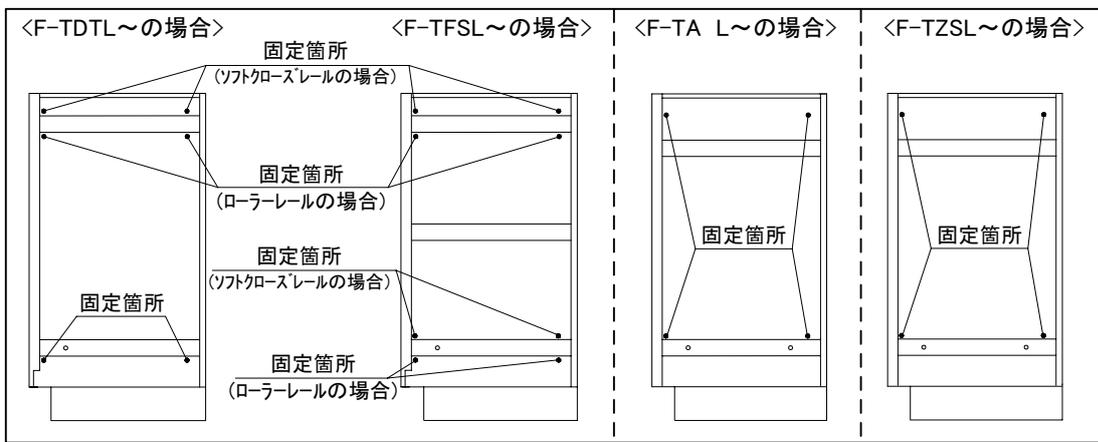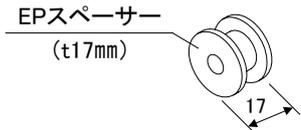

- ⑤エンドパネルを奥壁に押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

注) 固定ネジは、側板厚み20mm用と側板厚み15mm用の2種類が同梱されています。短いネジを使用すると固定が不十分になりますので、必ず側板厚み20mm用を使用してください。

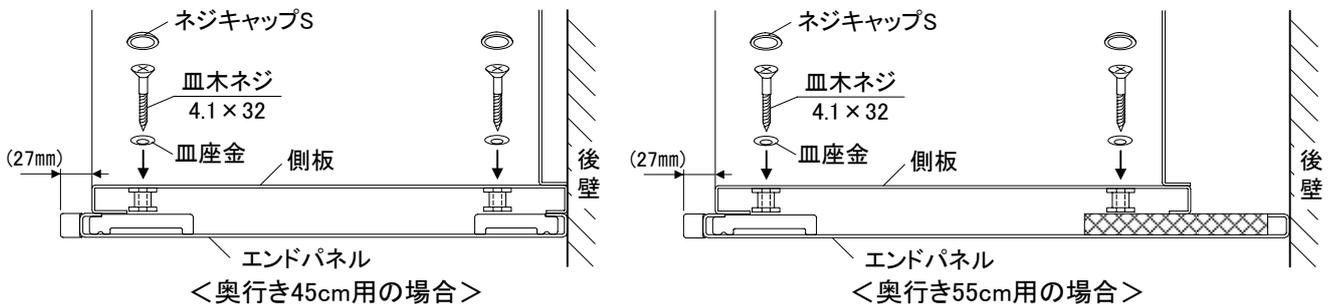


- ⑥エンドキャップの取付<メラミンカウンターの場合のみ> (22ページ参照)

【6-2. 木製キャビネットへの取付】


- ①EPモールの取付(2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付(3ページ参照)

注)奥行き55cm用(EP-JLN-85)の場合は、あらかじめ後側に棧が接着されていますので、EP固定棧は前側のみに取付けてください。

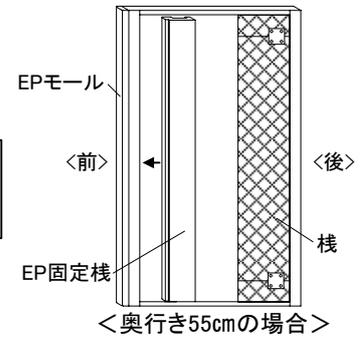



- ③キャビネットに固定用の下穴を加工してください。

注)F-TFSL~(※部)の穴位置はレールタイプによって異なります。確認して穴を加工してください。

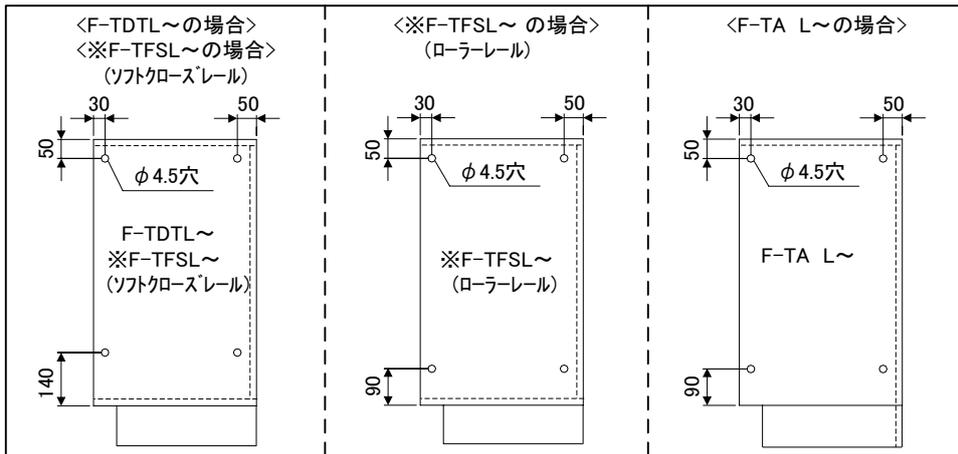

- ④エンドパネルを奥壁に押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

注)固定ネジは、側板厚み20mm用と側板厚み15mm用の2種類が同梱されています。長いネジを使用すると貫通してしまいますので、必ず側板厚み15mm用を使用してください。

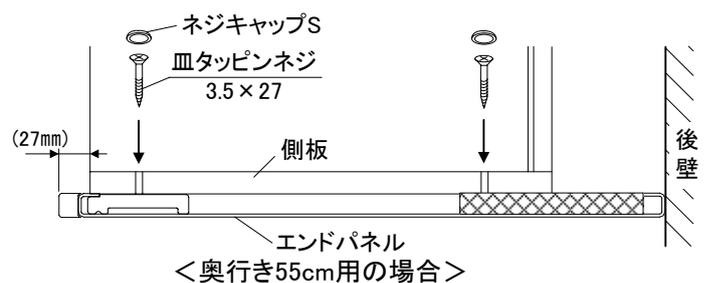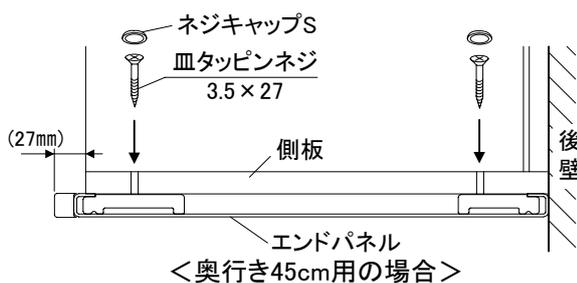


- ⑤エンドキャップの取付<メラミンカウンターの場合のみ>(22ページ参照)

7. 家電収納庫・フロアキャビネット:高さ104cm用(EP-NIG-85, EP-JIN-85, EP-TIN-##)

【7-1. ホーローキャビネットへの取付】



- ①EPモールの取付(2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付(3ページ参照)

注) 奥行き55cm用(EP-JIN-85)の場合は、あらかじめ後側に棧が接着されていますので、EP固定棧は前側のみに取付けてください。


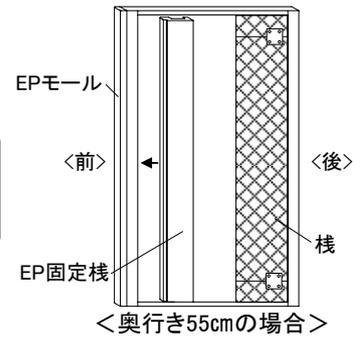


- ③EP化粧シートの貼付(3ページ参照)
- ④キャビネットの固定箇所に合わせて、EPスペーサーを貼付けてください。

注) 固定位置はレールの種類によって異なります。

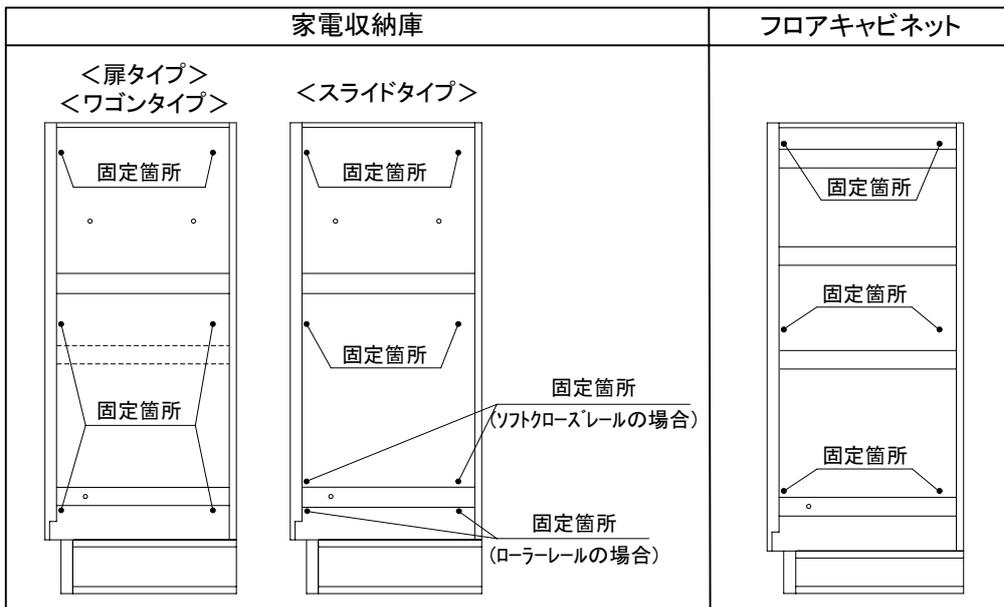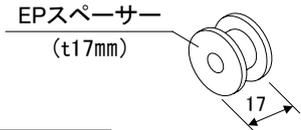

- ⑤エンドパネルを奥壁に押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

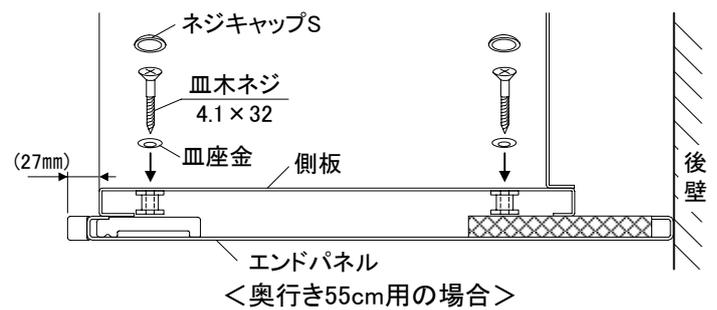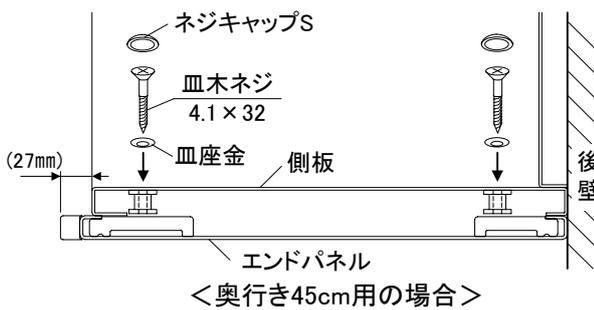


- ⑥エンドキャップの取付<メラミンカウンターの場合のみ>(22ページ参照)


【7-2. 木製キャビネットへの取付】

- ①EPモールの取付(2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付(3ページ参照)

注)奥行き55cm用(EP-JIN-85)の場合は、あらかじめ後側に棧が接着されていますので、EP固定棧は前側のみに取付けてください。

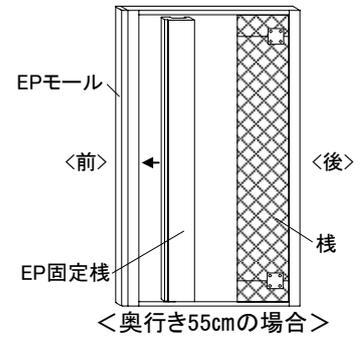


- ③キャビネットに固定用の下穴を加工してください。

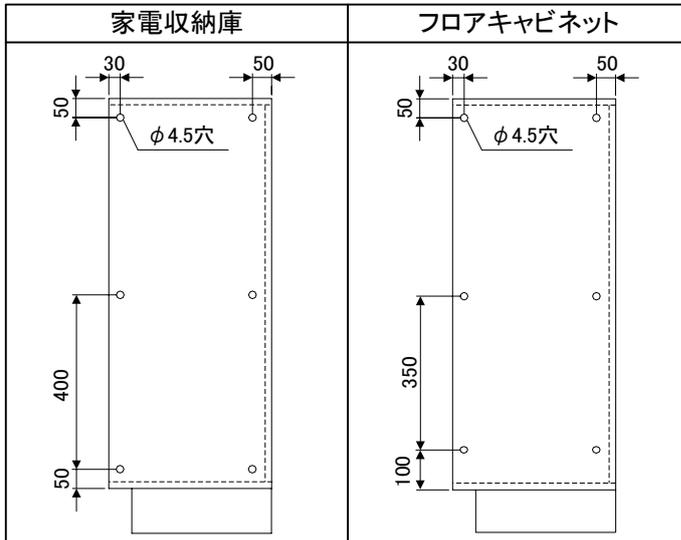

- ④エンドパネルを奥壁に押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

注)木製キャビネットに同梱の固定ネジを使用してください。
パネルに同梱されている固定ネジを使用するとエンドパネルを貫通してしまいます。

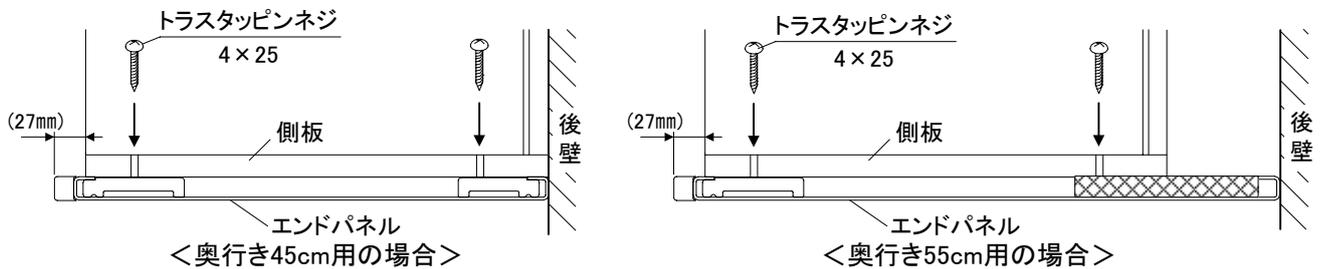


- ⑤エンドキャップの取付<メラミンカウンターの場合のみ>(22ページ参照)

8. トールユニット用(オープン用:EP-NLN-85, EP-OU, EP-OUS, EP-JLN-85, EP-JU)

(隣接用 :EP-NS, EP-NSH)

(段差用 :EP-OA-CS-CM-IS-IM)


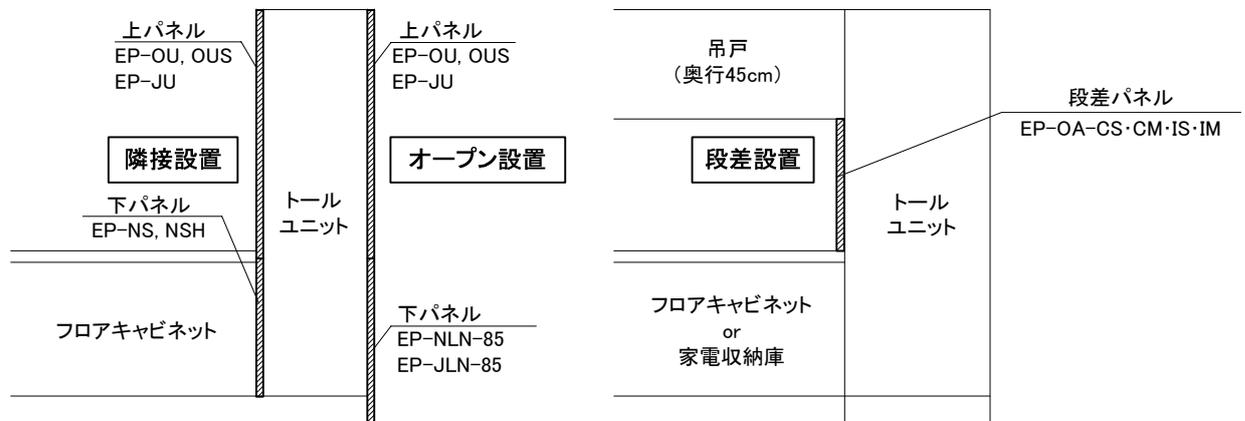


注) 下パネルは「オープン用」と「フロアキャビネット隣接設置用」の2種類あります。


- ・オープン用: EP-NLN-85, EP-JLN-85
- ・フロアキャビネット隣接設置用: EP-NS, NSH

【8-1. 隣接設置用(EP-NS, NSH)の取付】

- ① EPモールの取付 (2ページ参照)
- ② パネル本体に取付金具をネジで取付けてください。
- ③ 下図の位置にパネル本体を合わせて、ネジで固定してください。

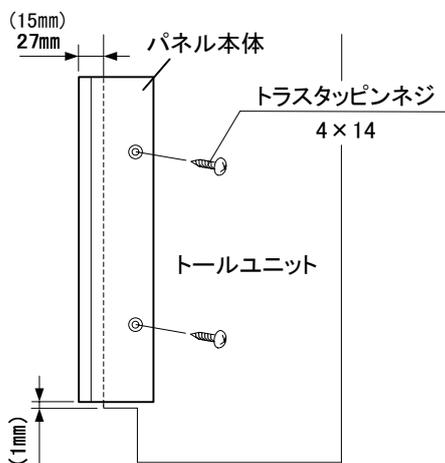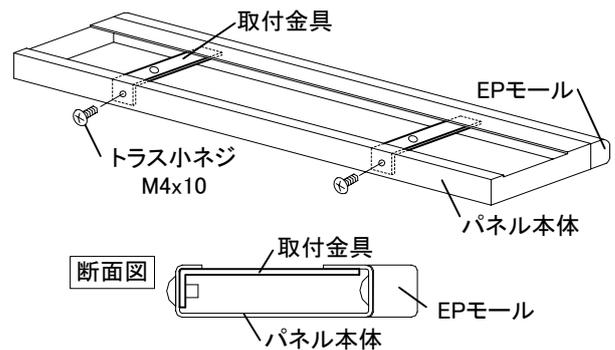


※()内は引戸タイプの場合のサイドフィラーからの出代を示す。

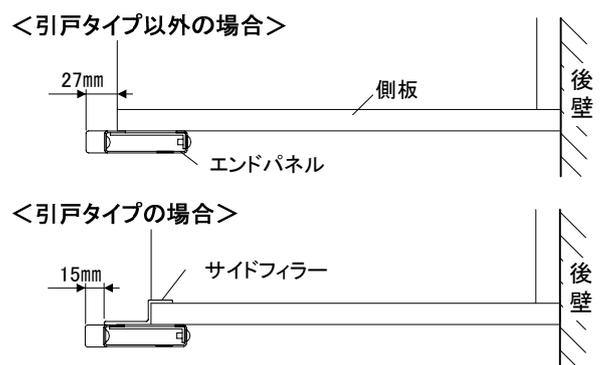

- ④ 台輪アングルをH寸法にカットし、キャビネット設置前にフロアキャビネットの台輪側面に貼付けてください。

注) 台輪アングルは台輪色に合ったものを使用してください。

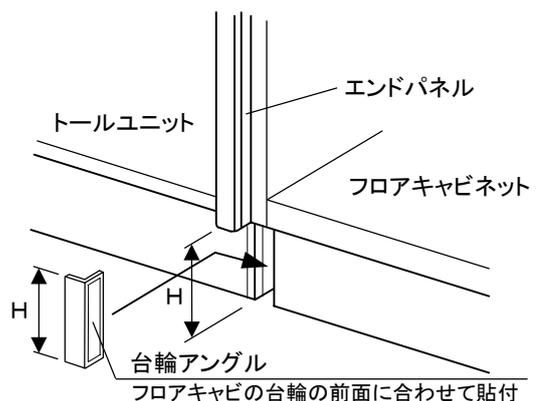


【8-2. オープン設置・隣接設置用(EP-NS, NSH以外)の取付】


- ①EPモールの取付(2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付(3ページ参照)

注)奥行き55cm用(EP-JIN-85, EP-JU)の場合は、あらかじめ後側に棧が接着されていますので、EP固定棧は前側のみを取付けてください。

- ③EP化粧シートの貼付(3ページ参照) <EP-NLN-85, EP-JLN-85の場合>
- ④ツールユニットに固定用の下穴を加工してください。

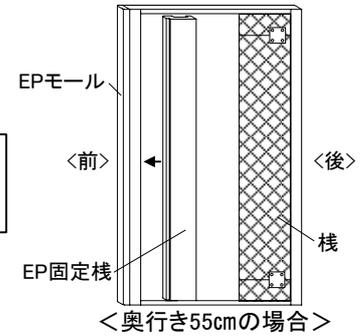

◎穴加工位置

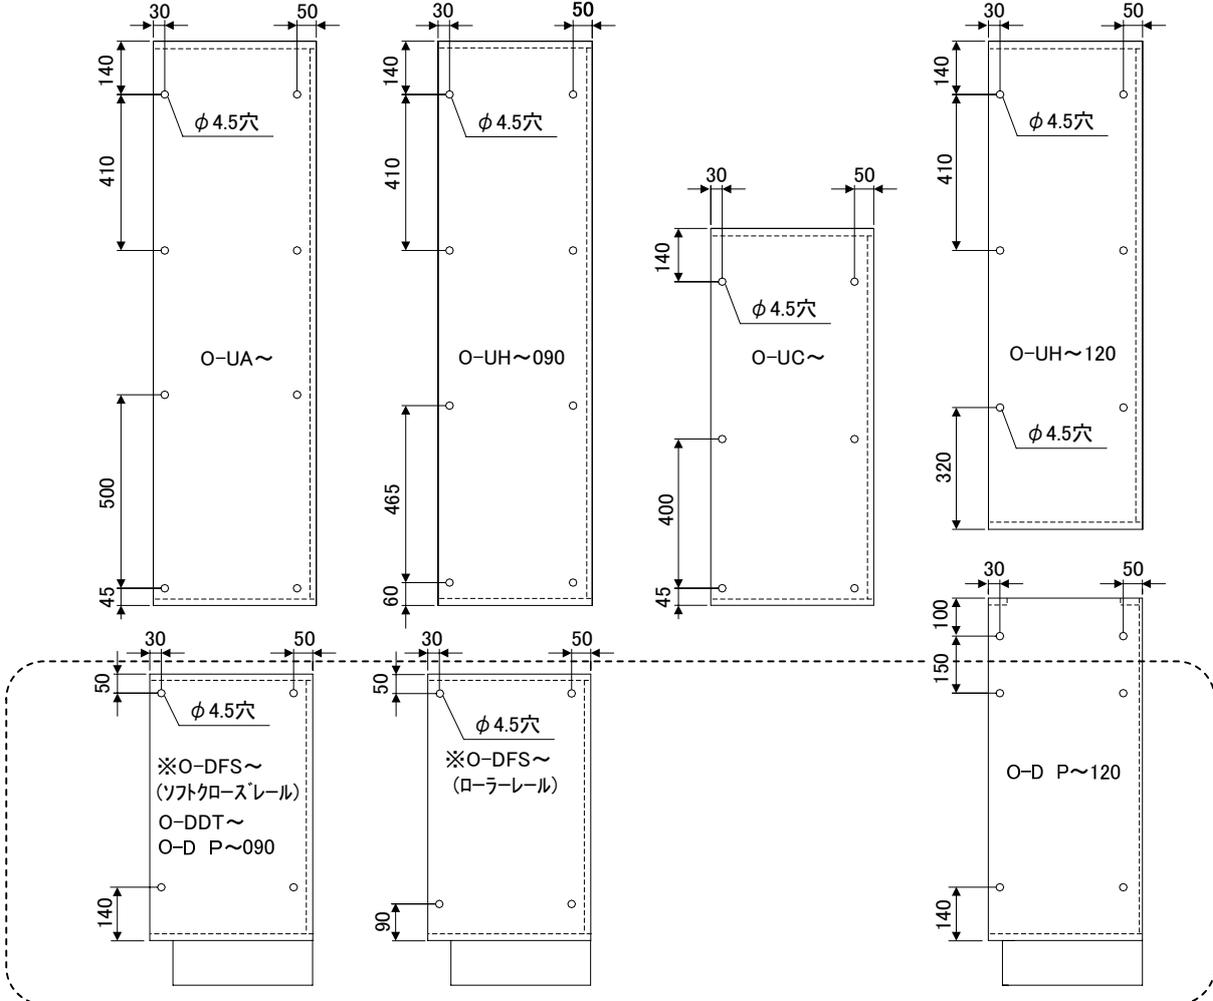


注) ●点線で囲った部分は下パネル用の下穴です。フロアキャビネット隣接設置用(EP-NS・NSH)を取付けた場合は不要です。

●O-DFS~(※部)の穴位置はレールタイプによって異なります。レール等に干渉しないか確認して、穴を加工してください。

⑤上パネルの凹凸矯正のため、EP中棧を取付けてください。

<O-UC~の場合は不要>


◎EP中棧の固定位置

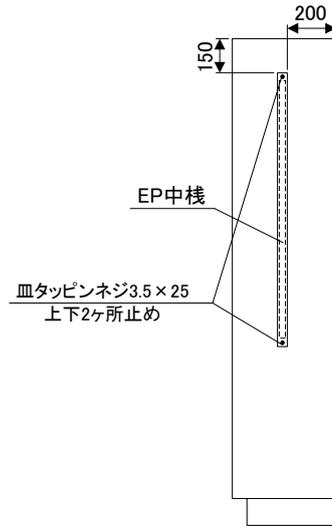


⑥エンドパネルを後壁面に押し付けながらネジで固定してください。

注)下パネルには、側板厚み20mm用と側板厚み15mm用の2種類の固定ネジが同梱されています。
長いネジを使用すると貫通してしまいますので、必ず側板厚み15mm用を使用してください。



<側板厚み20mm用>





<側板厚み15mm用>



【引戸タイプ以外の場合】

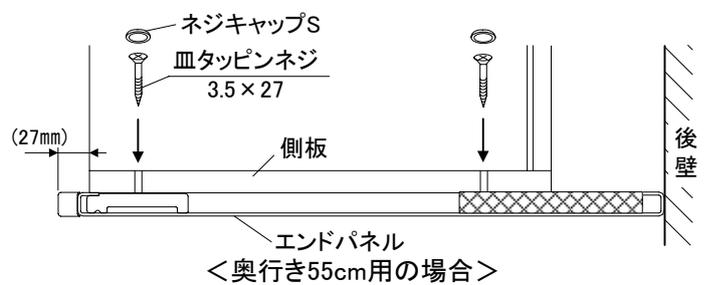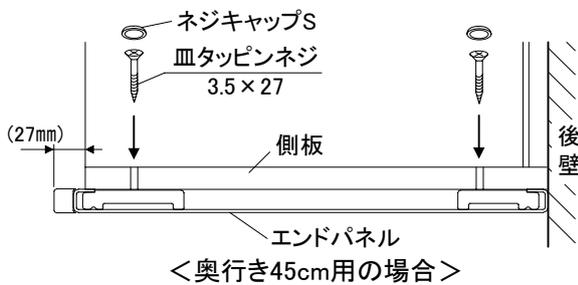

【引戸タイプの場合】

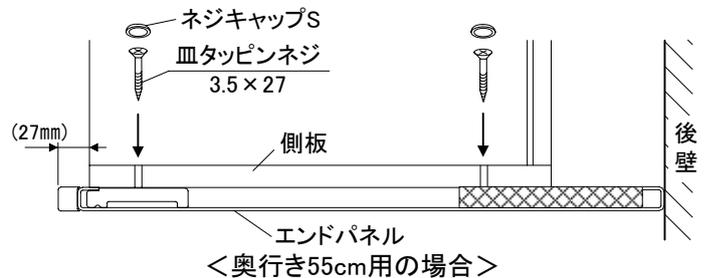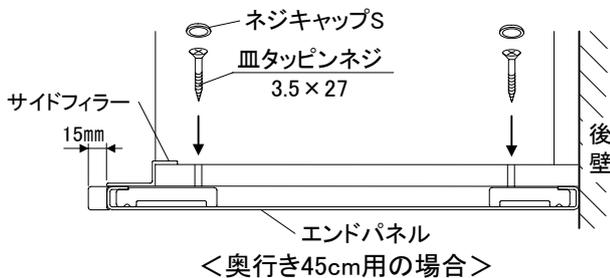

【8-3. 段差設置用の取付】


- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定枠の取付 (3ページ参照)
- ③トールユニットに固定用の下穴を加工してください。

◎穴加工位置


	ミドル吊戸が隣接する場合		ショート吊戸が隣接する場合	
並列カウンターが隣接する場合	<120cmフル引戸タイプ以外>	<120cmフル引戸タイプ>	<120cmフル引戸タイプ以外>	<120cmフル引戸タイプ>
家電収納庫が隣接する場合	<120cmフル引戸タイプ以外>	<120cmフル引戸タイプ>	<120cmフル引戸タイプ以外>	<120cmフル引戸タイプ>

- ④エンドパネルを後壁面に押し付けながらネジで固定してください。

【引戸タイプ以外の場合】

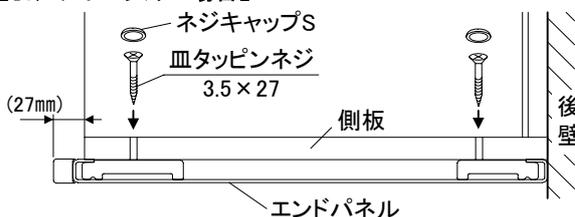


【引戸タイプの場合】


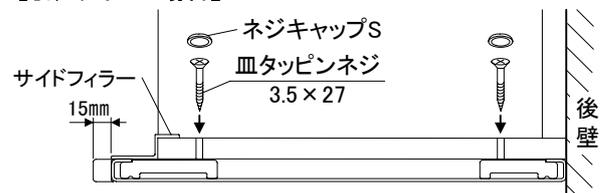


ツールユニット用エンドパネルに隣接してキャビネットを設置する場合

エンドパネルの凹凸矯正用のEP中棧を、キャビネットの中央に取り付けています。隣接して設置するキャビネットとの間にスキが発生して、設置できない場合は、以下の方法でパネルの反りを矯正してください。

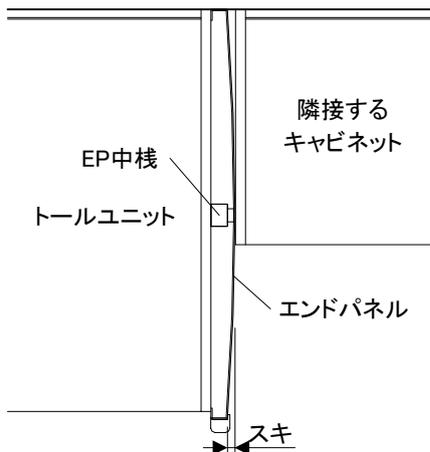


- ①隣接するキャビネットで隠れる箇所にφ6~6.5の穴を加工してください。
- ②加工した穴にシリコンで防錆処理を施してください。
- ③加工した穴からネジを打って、パネルの反りを矯正してください。
(ネジ頭が出っ張らないように調整してください。)

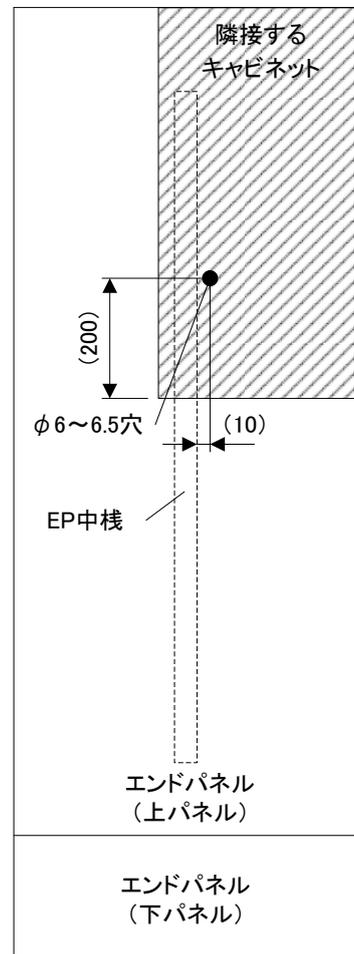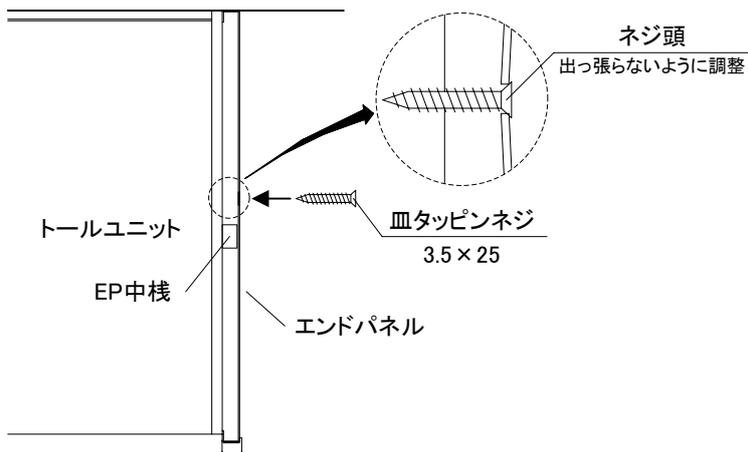

9. レンジフード用 (EP-WM)

- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付 (3ページ参照)
- ③レンジフードに固定用の下穴を加工してください。
- ④エンドパネルを後壁面に押し付けながらネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

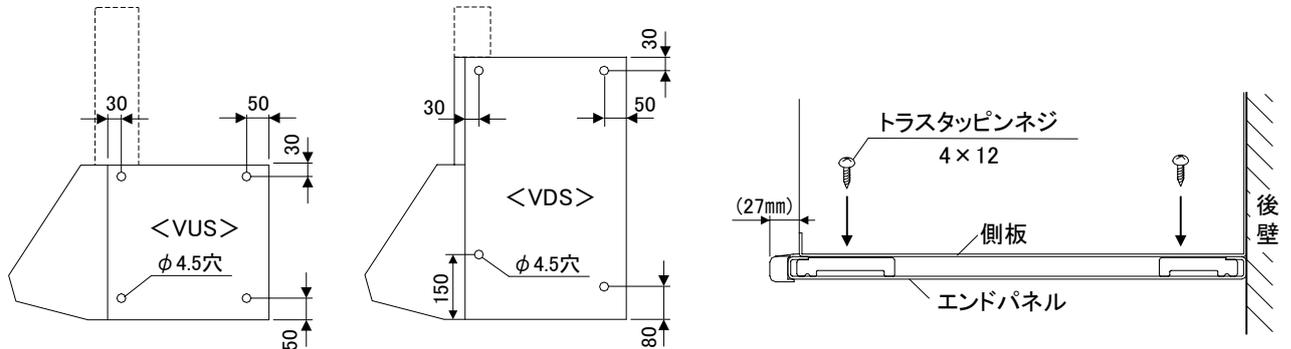


10. エンドキャップの取付

<メラミンカウンターの場合のみ>

注)メラミン製カウンター以外は、天板が延長されるのでエンドキャップは不要です。
以下の作業はメラミンカウンターの場合のみ行ってください。

- ①エンドキャップ側面(天板側)の前後に両面テープ(15×60)を貼付けてください。
- ②エンドキャップ下面に貼ってある両面テープと、側面に貼った両面テープで貼付けてください。

注)エンドキャップをしっかりと固定するため、エンドパネルをカウンターに強く押しつけてください。

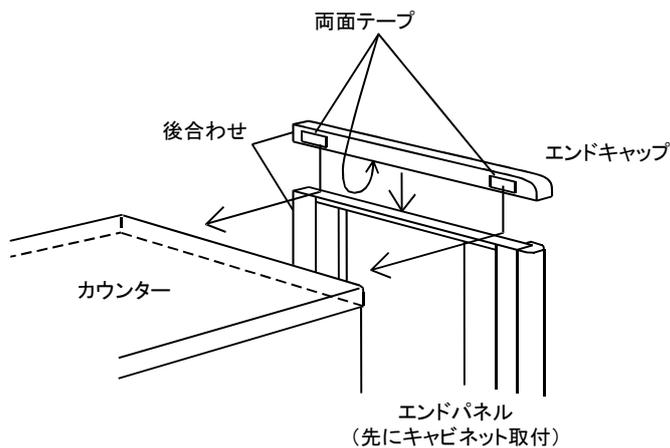


11. フロアキャビネット:奥行き65cm用【ハイタイプ】(EP-XH-##L/R)

◎ハイタイプエンドパネルの付属部品を確認してください。

部品名	寸法	個数	部品名	寸法	個数
スペーサー	t2.5	2	丸型スペーサー2		3
ビニルワッシャー	M4用	5	座付ドリルネジ	4x35	5
丸型スペーサー1	t4(ゴム)	3	座付ドリルネジ	4x30	2

①スペーサーをキャビネット側板・台輪に貼付けてください。(貼付位置は図を参考にしてください。)

- ・側板の高さに合わせて、スペーサーをカットし、貼付けてください。〈A〉
- ・台輪の高さに合わせて、スペーサーをカットし、貼付けてください。〈B〉
(台輪のないタイプは貼付不要です。)
- ・側板の奥行きに合わせて、スペーサーをカットし、側板の上部へ貼付けてください。〈C〉
コンロキャビの場合は小引出しの上部へ貼付けてください。
- ・スペーサーを長さ約40mmにカットし、側板の後部へ、2箇所貼付けてください。〈D〉
コンロキャビの場合は小引出しの後部の高さに合わせてカットし、貼付けてください。〈E〉

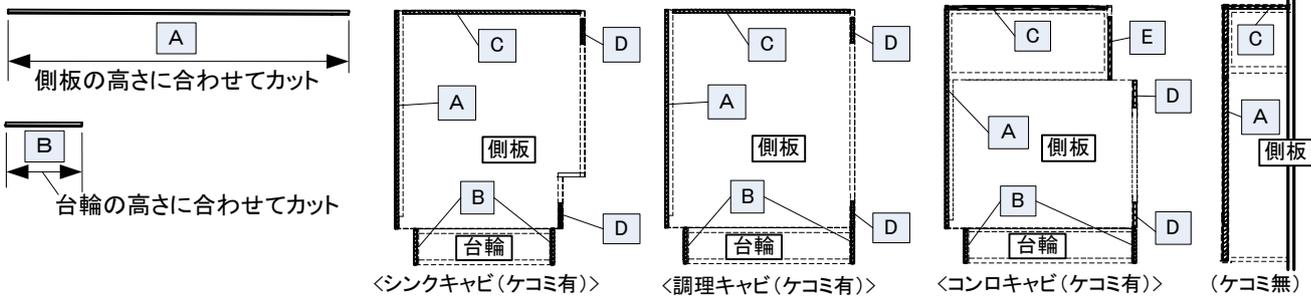


※後側はケコミ有無ともに共通

②エンドパネル本体を固定するためのキャビネット側板の取付穴を確認し、

丸型スペーサー1・2を貼付けてください。

- ・下図を参考に、側板の外側付近の位置を選定してください。(上部取付穴、下部取付穴)
- ・丸シールがあれば、はがしてください。
- ・丸型スペーサー1・2の貼付け条件は下表を参考にしてください。

	丸型スペーサー1	丸型スペーサー2
金具がない場合	貼付必要	貼付必要
金具がある場合	不要	貼付必要
側板の曲げが近い場合 (寸法的に貼付けできない場合)	不要	不要
15cmタイプ調理キャビの場合	不要	貼付必要

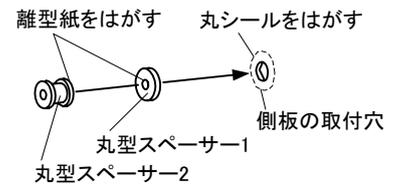



丸型スペーサー1・2の貼付

上部取付穴について(シンクキャビ:3箇所、その他キャビ:2箇所)

- ・側板の曲げが近い場合は丸型スペーサー1・2の貼付は不要です。

下部取付穴について(2箇所)

- ・上表に従い、丸型スペーサー1・2の貼付を行ってください。

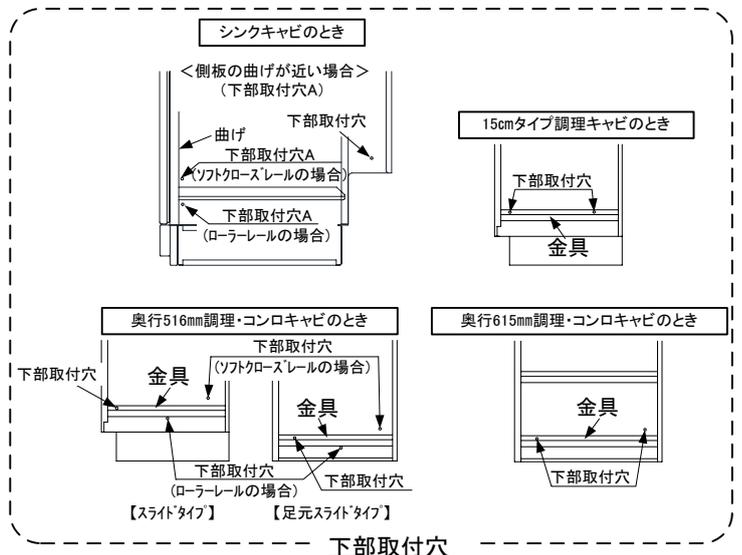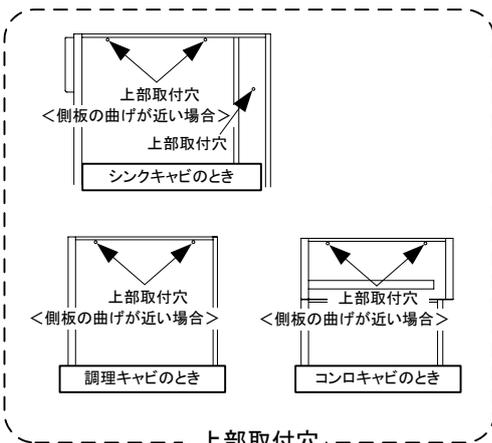


③エンドパネル本体を後壁に押しつけながら、キャビネットに固定してください。


使用するネジは右表に従ってください。

		ネジキャップ
①側板厚み15mm ・15cmタイプ調理キャビ ・コンロキャビの小引出し部分	座付ドリルネジ 4×25	不要
	座付ドリルネジ 4×30	
②側板厚み20mm ・①以外のキャビ	皿タッピンネジ 3.5×35	要

- ・座付ドリルネジにビニルワッシャーを取付け、キャビネット内側から固定してください。
※座付ドリルネジは下穴不要ですが、ネジ打ちがしにくい場合は、エンドパネル本体の内側に下穴加工(φ2.5~3以下)してください。
- ・皿タッピンネジ3.5x35にネジキャップ座金を取付け、キャビネット内側から固定してください。
- ・皿タッピンネジ3.5x35固定後、ネジキャップ(キャビネット同色)を取付けてください。

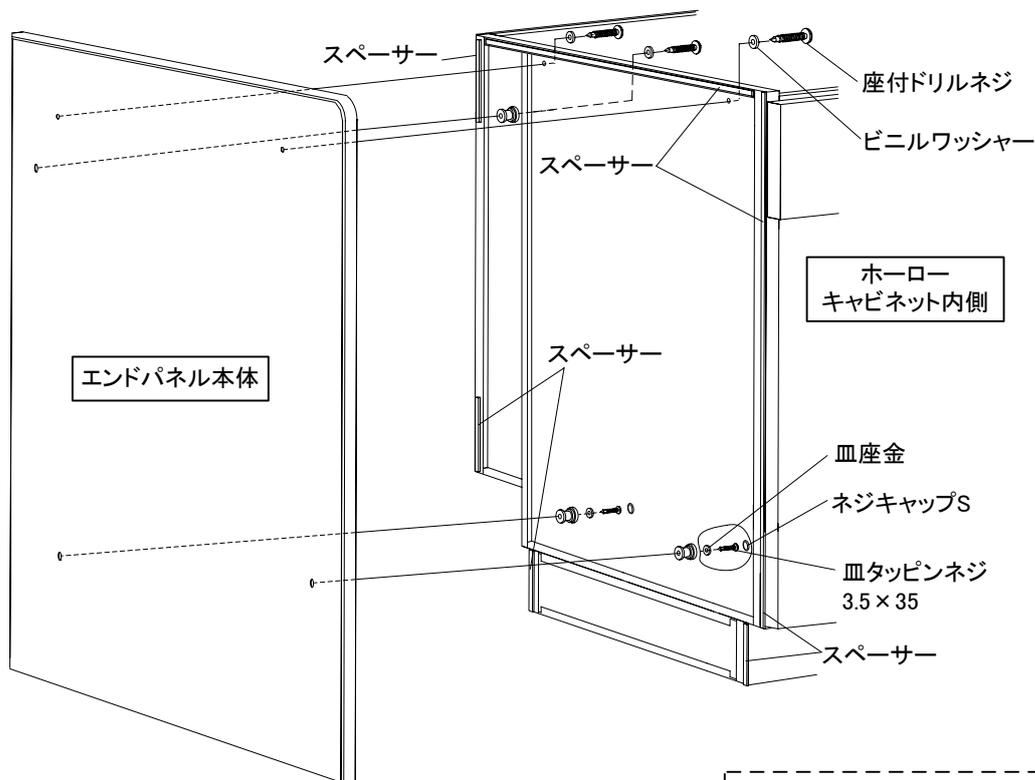

④取付後、指定箇所シリコン系コーキング材(防カビタイプ)でコーキング処理をしてください。

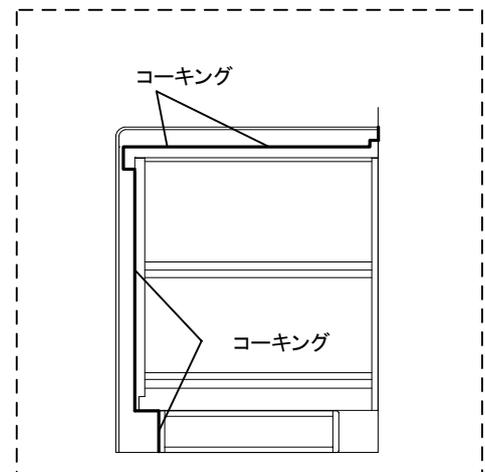

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号

12438104

7I-1

セッチセツメイショEP(VT)