

本設置説明書は、スパーサーキャビネットの設置に必要な項目のみを記載しています。シンクキャビネットに付属の“システムキッチン設置説明書”と合わせてご覧になり、正しく設置してください。


1. 設置前のご確認

スパーサーキャビネットは、ワークトップとベースキャビネットの2梱包で納入されます。ワークトップには右表の付属部品が同梱されています。
ベースキャビネットの付属部品は“システムキッチン設置説明書”を参照してください。

天板材質	部品名	数量	用途
ステンレス	トラスタッピンネジ4x14	5	天板固定用
	トラスタッピンネジ4x16	3	天板固定用
人造大理石	天板固定金具	2	天板固定用
	トラスタッピンネジ4x10	9	天板固定・捨てネジ用
	トラスタッピンネジ4x14	2	天板固定用

2. キャビネットの設置

キャビネットを所定の位置に設置し、隣接するキャビネットと付属の連結ボルト・ナットで連結してください。連結方法は“システムキッチン設置説明書”を参照してください。

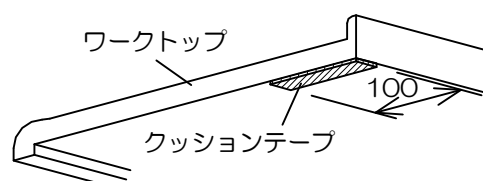


3. 天板の取付

オープン側にエンドカバーを取付ける場合は、ワークトップをキャビネットに乗せる前に、ワークトップ奥部裏面へエンドカバー付属部品のクッションテープ（シリコンコーキングのバックアップ用）を貼付けてください。


また、コーナーキャビネットの場合、“システムキッチン設置説明書”を参照して回転棚、棚板、飾板等はずしてから作業を行ってください。

〔A〕 ステンレス製ワークトップの場合

- ①ワークトップをキャビネットに乗せ、キャビネットとの間（A部）に隙がないようにワークトップを奥に押しつけてください。
- ②キャビネットの隅補強より、キャビネット内からネジでワークトップとキャビネットを固定してください。コーナーキャビネットの場合は下図を参考に天板受桟またはL金具からもネジでワークトップを固定してください。

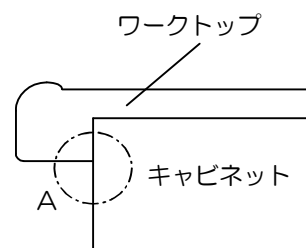



注) L金具は上下にスライドできるようになっています。ワークトップの引きつけが十分でなかったり、ワークトップにひずみが生じたり場合は、L金具を上下させて調整してください。

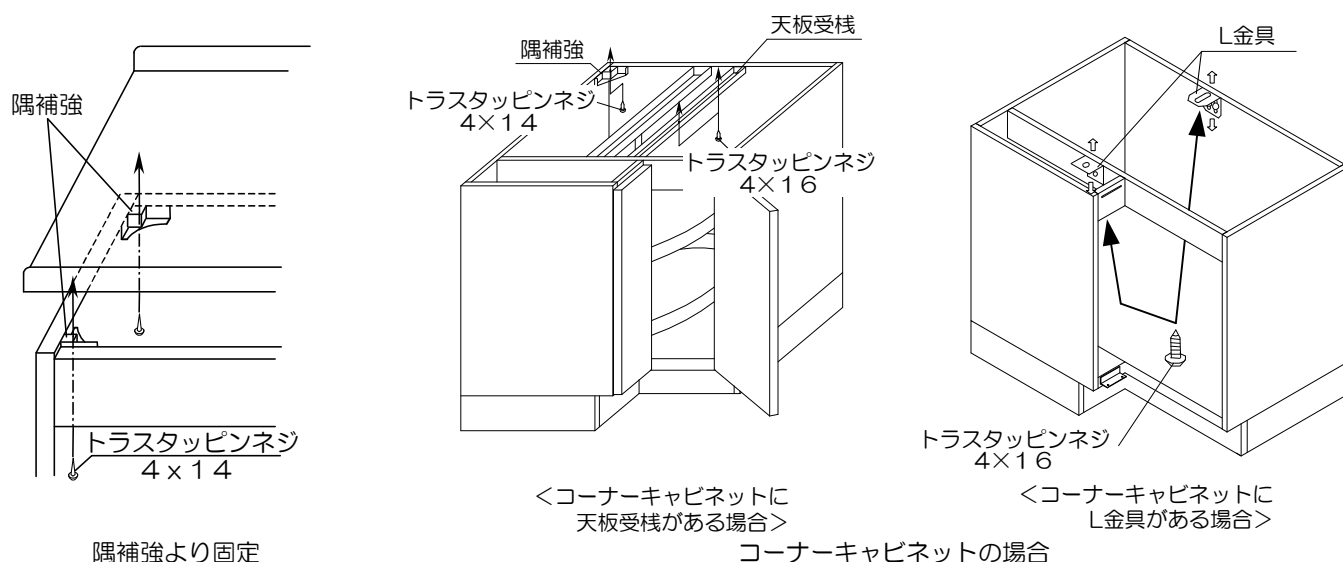

〔B〕 人造大理石製ワークトップの場合

- ①右図のようにセットエンド後側の隅補強をはずし
(奥行き516mmタイプの場合のみ)、天板固定金具
を取付けてください。

注) 天板固定金具の固定穴は、ダルマ穴に
なっています。
天板固定金具がキャビネット上面と合う
ように、下側の穴で固定してください。



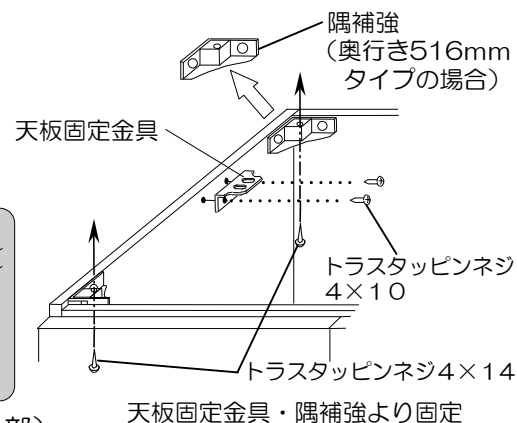
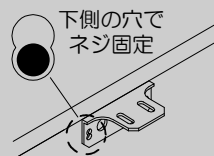


- ②ワークトップをキャビネットに乗せ、キャビネットとの間 (A部)
に隙がないようにワークトップを奥に押しつけてください。


- ③右図のようにキャビネット内からネジでワークトップとキャビネット
を固定してください。ただし、ワークトップどうしを接合する場合は
接着後に行ってください。

また、コーナーキャビネットに天板受枠がある場合は下図を参考にシリ
コンを塗布し、ネジで仮固定してください。

- ④ワークトップどうしの接合作業 (お客様が接合を希望される場合のみ)
シーム接着剤セットおよびクランプブロックの別途手配が必要です。
接着手順は“システムキッチン設置説明書”を参照してください。

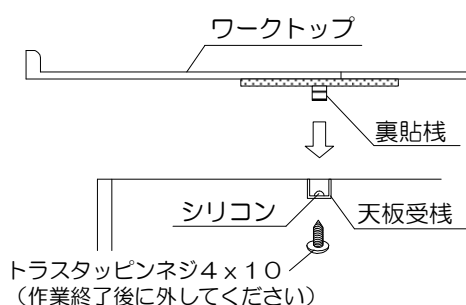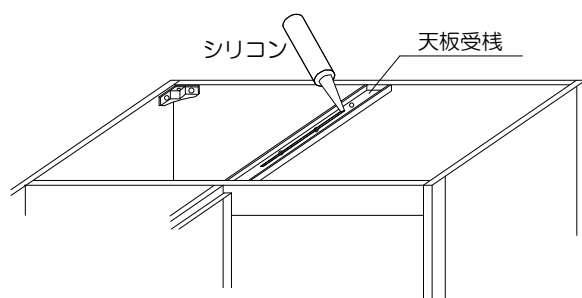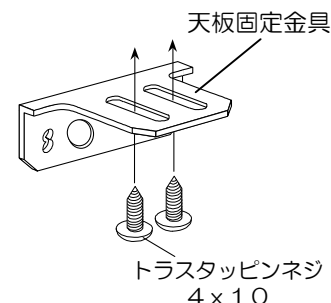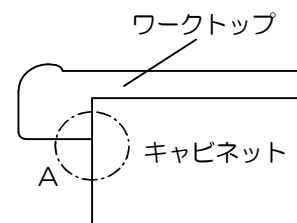

<コーナーキャビネットに
天板受枠がある場合>

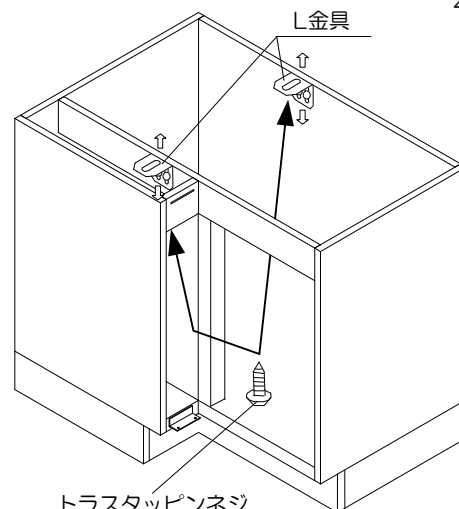

<コーナーキャビネットに
L金具がある場合>

コーナーキャビネットの場合

4. 仕上げ

仕上げおよび安全点検等“システムキッチン設置説明書”を参照して行ってください。

設置完了後、本設置説明書はその他のキャビネットの取扱説明書等と共にお客様へお渡しください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪府城東区嶋野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531

10154972
3A-1

スパーサーキャビネット設置説明書