

タカラ ホーロー システムキッチン

スペーサーキャビネット設置説明書

本設置説明書は、スペーサーキャビネットの設置に必要な項目のみを記載しています。シンクキャビネットに付属の“システムキッチン設置説明書”と合わせてご覧になり、正しく設置してください。“システムキッチン設置説明書”がない場合は弊社営業所までお問い合わせください。

1. 設置前のご確認

スペーサーキャビネットは、天板とベースキャビネットの2梱包で納入されます。天板には右表の付属部品が同梱されています。ベースキャビネットの付属部品は“システムキッチン設置説明書”を参照してください。

〈天板の付属部品〉

天板材質	付 属 部 品	数 量	備 考
ステンレス	トラスタッピングネジ 4×14	5	天板固定用
	トラスタッピングネジ 4×16	3	天板固定用
人造大理石	天板固定金具	4	天板固定用
	トラスタッピングネジ 4×10	15	天板固定・捨てねじ用

2. キャビネットの設置

キャビネットを所定の位置に設置し、隣接するキャビネットと付属の連結ボルト・ナットで連結してください。連結方法は“システムキッチン設置説明書”を参照してください。





3. 天板の取付

スペーサーキャビネットのオープン側にエンドカバーを取り付ける場合、天板をキャビネットに乗せる前に、天板奥部裏面ヘシリコンコーティングのバックアップ用にエンドカバー付属部品のクッションテープを貼付けてください。

コーナーキャビネットの場合、“システムキッチン設置説明書”を参照して回転棚、棚板、飾板等をはずしてから作業を行ってください。


〔A〕ステンレス天板の場合

- ①天板をキャビネットに乗せ、キャビネット前部と天板前下りとの間に隙がないように天板を奥に押しつけてください。
- ②キャビネットの隅補強より、キャビネット内からネジで天板とキャビネットを固定してください。
コーナーキャビネットの場合は、天板受桟あるいはJ金具よりネジで引付けてください。

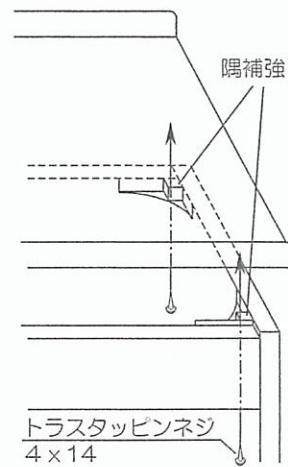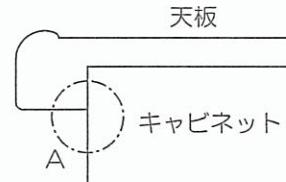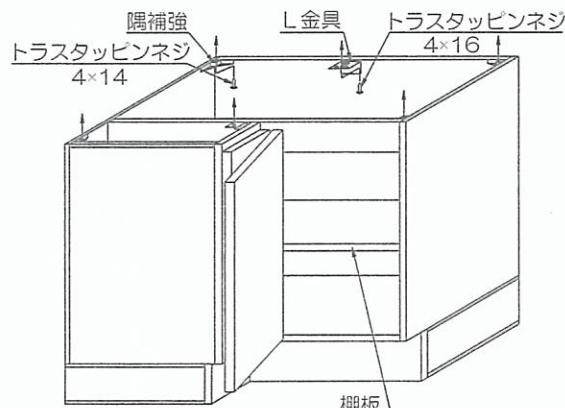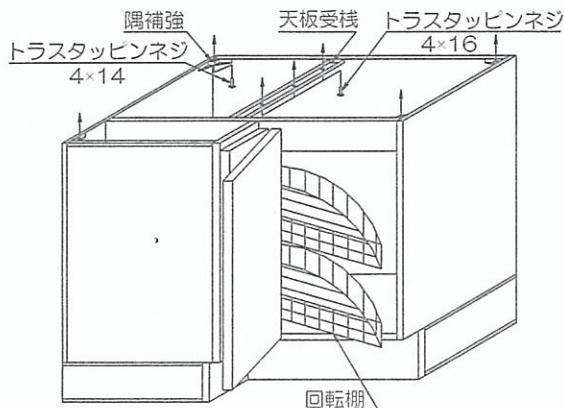

〔B〕人造大理石天板の場合


- ①キャビネットに付いている隅補強をはずし、L型金具に付け替えてください。コーナーキャビネットの場合は、図のようにL型金具の付け替えと取付けを行ってください。
- ②天板をキャビネットに乗せ、キャビネット前部と天板前下りとの間に隙がないように天板を奥に押しつけてください。
コーナーキャビネットの場合は、天板受桟および隅補強にシリコンを塗布した後、天板を乗せてください。
- ③L型金具よりキャビネット内からネジで天板とキャビネットを固定してください。
ただし天板を接合する場合、接着部側の固定は接着後に行ってください。
コーナーキャビネットの場合は、天板受桟のセンターの穴からトラスタッピングネジ4×10で仮固定を行ってください。
- ④天板の接合（お客様が接合を希望される場合のみ）
シーム接着剤セットおよびクランプブロックの別途手配が必要です。
接着手順は“システムキッチン設置説明書”を参照してください。

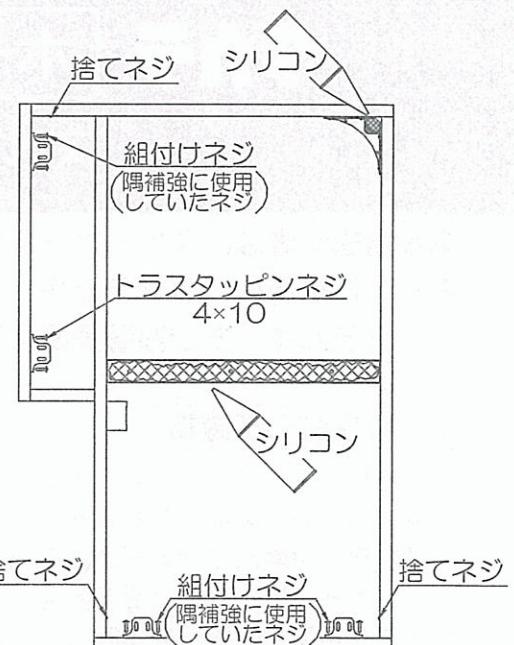

4. 仕上げ

仕上げおよび安全点検等“システムキッチン設置説明書”を参照して行ってください。

また設置完了後、本設置説明書はその他のキャビネットの取扱説明書等と共にお客様へお渡しください。

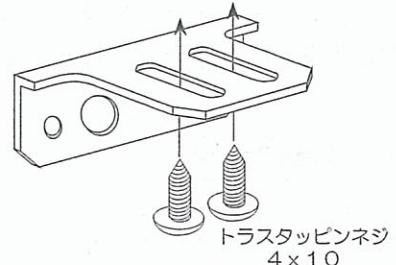

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)

154913

9C-7