

木製エンドパネル 設置説明書

1. 設置される方へのお願い

- ◆キッチン設置者の安全と使用者の安全確保のため、この設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。
- ◆本説明書については、木製エンドパネルのものです。その他の製品は、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。
- ◆本設置説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください。

設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

- 表示内容を無視して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告

パネルの吊戸棚への取付は、必ず所定の付属ネジを使用してください。

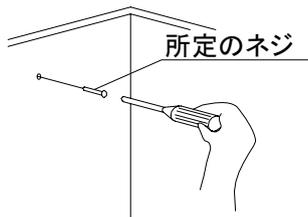

短いネジや細いネジを使用するとキャビネットから本品が脱落し、大きな事故につながる恐れがあります。

3. 付属部品のご確認

◎エンドパネルP-EPNK、P-EPTK

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
皿木ネジ	4.5x32	8	付属ネジ1
EPスペーサー		8	丸型スペーサー
ネジキャップ座金		8	ネジキャップ座金
ネジキャップ		8	ネジキャップ
トラストッピンネジ	3.5x27	4	付属ネジ2
設置説明書(本書)		1	設置説明書

- 注文した製品が納入されているか確認してください。
- 注文した製品に左記の付属部品があるか確認してください。

◎上記以外のエンドパネル

部品名	寸法	個数	本文中の呼称
トラストッピンネジ	3.5x27	6	付属ネジ2
設置説明書(本書)		1	設置説明書

4. 設置方法

1. 吊戸棚用エンドパネルの取付方法

①エンドパネルの寸法が必要な取付高さより大きい場合は、必要な高さにカットしてください(図1参照)。

- ご注意**
- カットは木口面に化粧が無い、素地木口面側をカットしてください。
 - 段差パネルとして使用する場合は、高さ寸法を段差寸法に合わせてパネルをカットしてください。

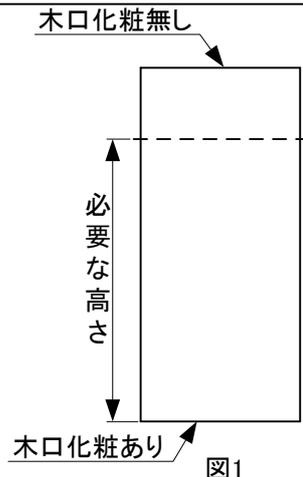


図1

②キャビネット側板に組付ネジ用の下穴(φ4)をあけてください。(図2参照)
 ③キャビネット内面の穴より付属ネジ2でパネルをしっかりと固定してください。

- ご注意**
- エンドパネルの前木口面および底木口面が化粧面となるようにパネルを取付けてください。

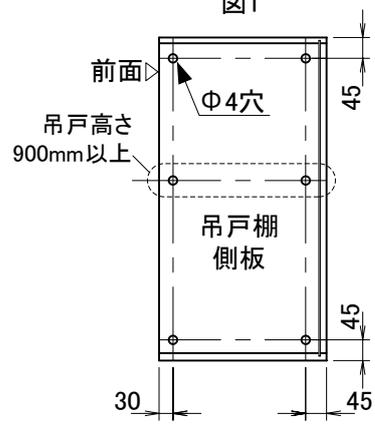


図2


2. 下台用・トールユニット用エンドパネルの取付方法①

※エンドパネルP-EPNK, P-EPTKの設置は、5ページの 3. 下台用エンドパネルの取付方法② をお読みください。


①各取付部位の内容に応じて、エンドパネルをカットしてください。

周辺ユニット用 セット例

＜吊戸棚がトールユニットと同じ奥行の場合＞

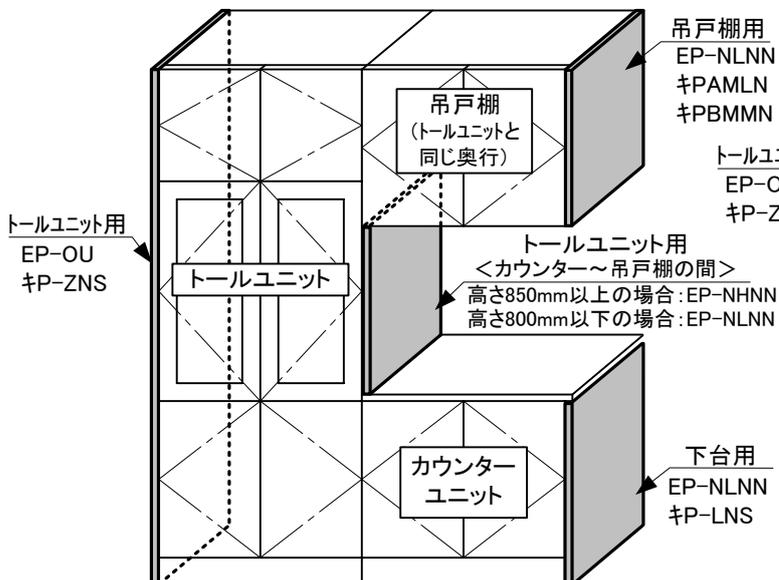

＜吊戸棚の奥行きがトールユニットより浅い場合＞

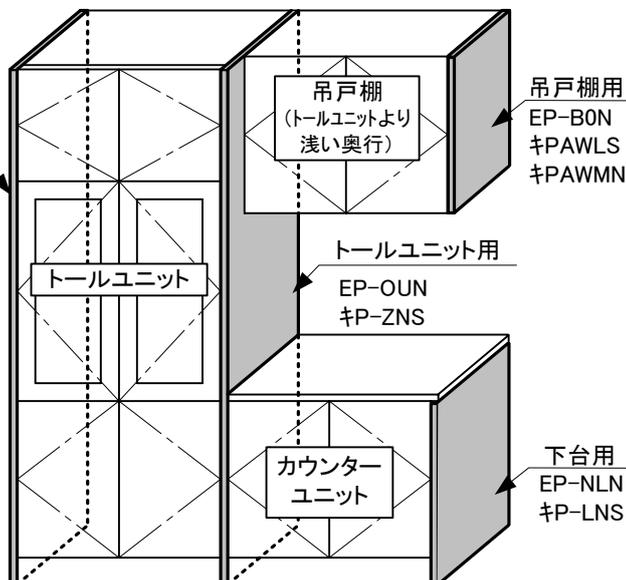


<下台用の場合>

エンドパネル下部を表の寸法にカットしてください。

品名	カウンター高さ	カット寸法
EP-NLNN、EP-NHNN キP----	—	カット不要
EP-XNN	900mm	カット不要
EP-FTN90N	850mm	50mm
EP-FTF-90	820mm	80mm

品名	天板奥行	カウンター高さ	カット寸法	
			高さ	奥行
P-EP90 EP-XH	600mm	850mm	30mm	50mm
	650mm	900mm	カット不要	カット不要
		850mm	50mm	
		820mm	80mm	

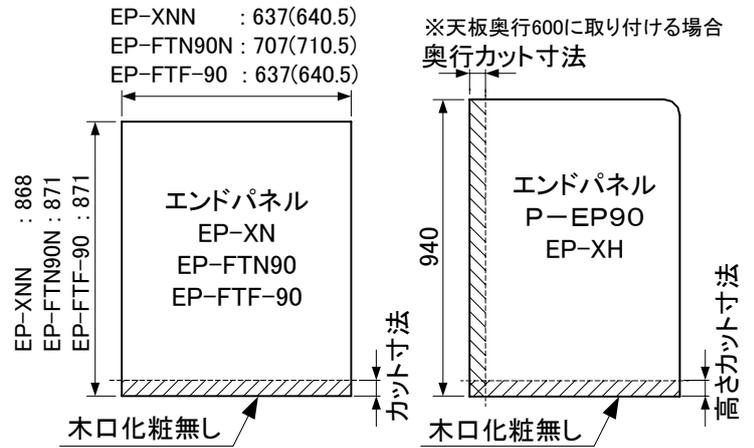


ご注意 ●カットは木口面に化粧が無い、素地木口面側をカットしてください。

<トールユニット用(品名:EP-OU、キP-ZN...)の場合>

エンドパネルの高さ寸法が必要な取付高さより大きい場合は、必要な高さに応じてカットしてください。

<トールユニット用として、カウンターと吊戸棚の間に取付する場合>

1. エンドパネル下部を、カウンターと吊戸棚の間の寸法にカットしてください。
2. 下図のようにカウンター水返し部分がエンドパネルと干渉する場合は、カウンター水返しの接触部分もカットしてください。(図3参照)

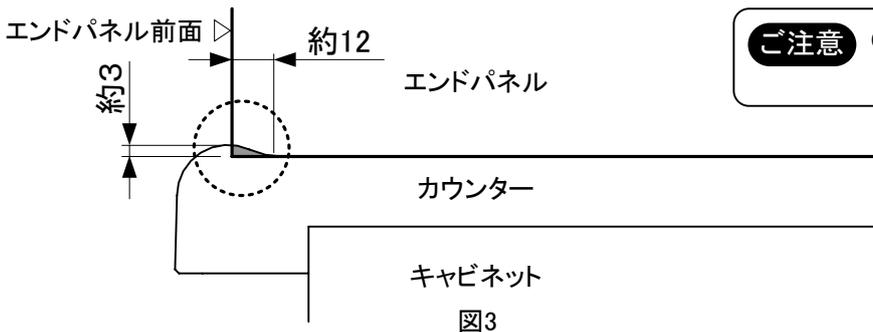

ご注意 ●カットは木口面に化粧が無い、素地木口面側をカットしてください。

②キャビネット側板に組付ネジ用の下穴(φ4穴)を、レールや丁番などを避けた位置にあけてください。

(図4参照)

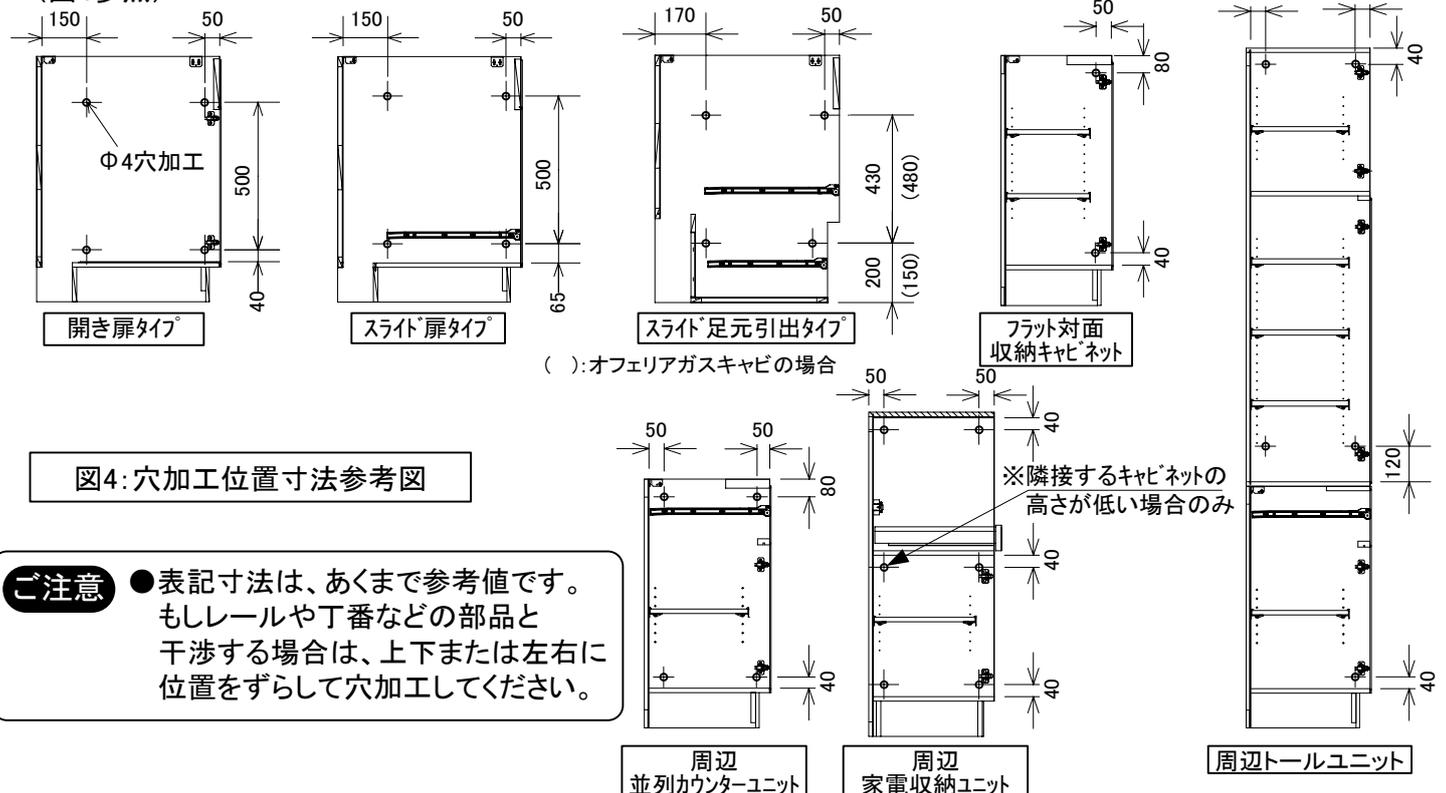


図4: 穴加工位置寸法参考図

ご注意 ●表記寸法は、あくまで参考値です。もしレールや丁番などの部品と干渉する場合は、上下または左右に位置をずらして穴加工してください。

③エンドパネルの取付

<壁付け設置・木製キャビネットの場合>

エンドパネルを後壁に押し当て、キャビネット内面の穴より付属ネジ2で固定してください。(図5参照)

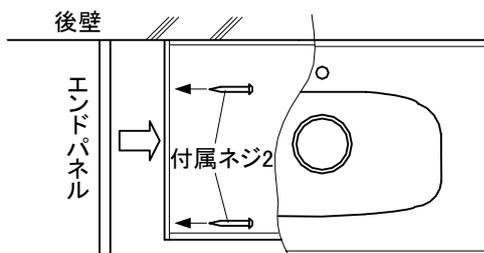


図5

<P-EP90の場合>

エンドパネルとキャビネットの間のスキが大きい場合、適当な厚みのスペーサーを取り付け、シリコンでコーキングしてください。(図6参照)

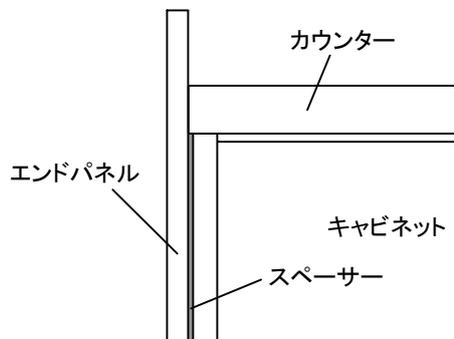


図6

ご注意

- エンドパネルの前木口面および上木口面が化粧面となるようにパネルを取付けてください。(ツールユニット用は対象外)

<フラット対面の場合>

バックパネルの表面に合わせて、キャビネット内面の穴より付属ネジ2で固定してください。(図7参照)

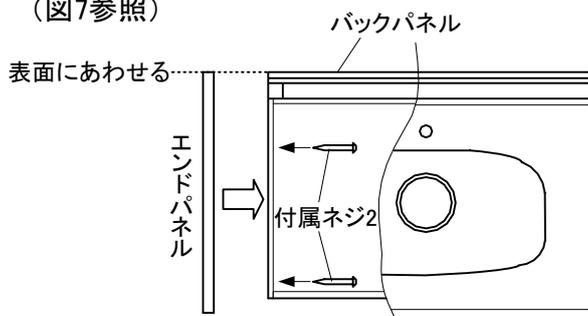


図7

<フラット対面収納タイプの場合>

キャビネット内面の穴より付属ネジ2で固定してください。引出前板/扉に対して両側1mm勝ちを狙い値としてエンドパネル勝ちで設置します。(図8参照)

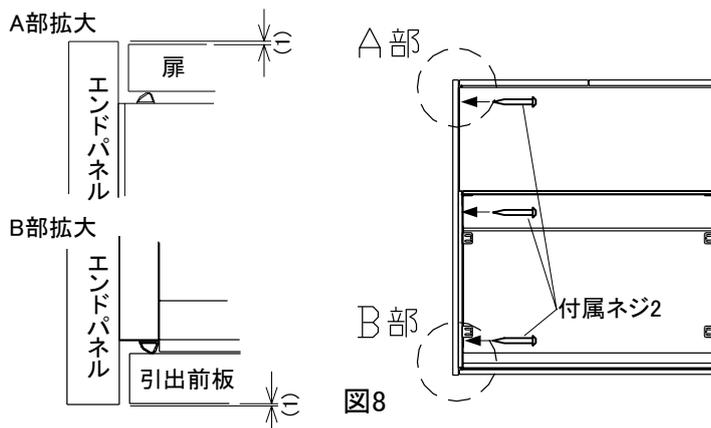


図8

<ホーロー製家電収納ユニットの場合>

- (1)側板の穴シールを取り剥がしてください。
- (2)側板の6ヶ所に、丸型スペーサーの穴に合わせて貼付けてください。(図9参照)
- (3)エンドパネルを後壁に押し当て、側板の6ヶ所よりネジキャップ座金を介して付属ネジ1で固定してください。(図10参照)
- (4)固定したネジ頭にネジキャップを装着してください。(図10参照)

ご注意

- ネジの種類を間違わないようにしてください。ネジが突き抜けたり固定がゆるくなったりします。
- エンドパネルの前木口面および上木口面が化粧面となるようにパネルを取付けてください。

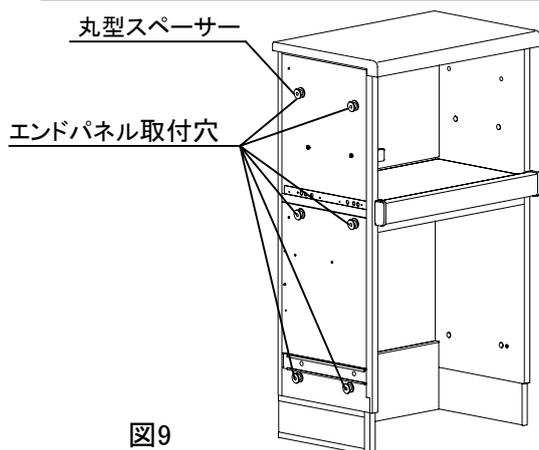


図9

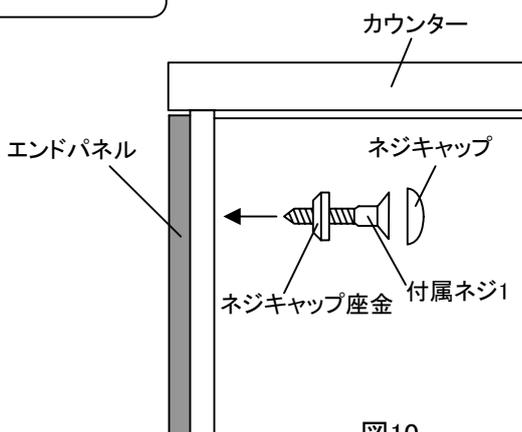


図10

- ④エンドパネルとカウンター・キャビネットとの隙間は、シリコン系コーキング剤でコーキングしてください。
 (図11参照)

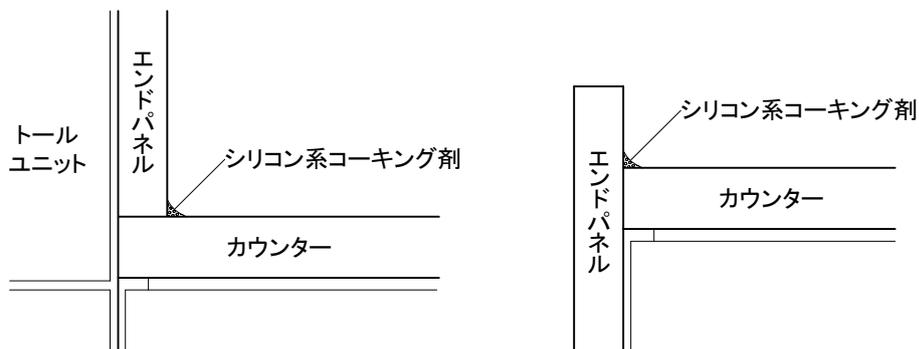


図11

3. 下台用エンドパネルの取付方法②(対象品名:P-EPNK、P-EPTK キャビネット色)

①エンドパネルの加工

(エンドパネルP-EPTKの場合のみ)家電収納ユニットの高さに合わせて、エンドパネルをカットしてください。
 (図12参照)

ご注意 ●エンドパネルP-EPNK(奥行452mm)の場合は、カット不要です。


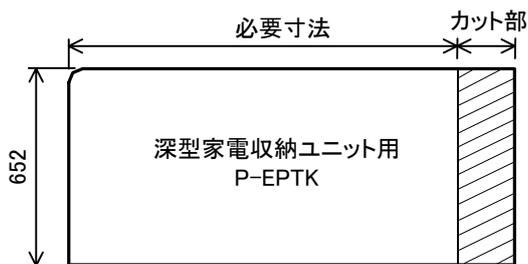


図12

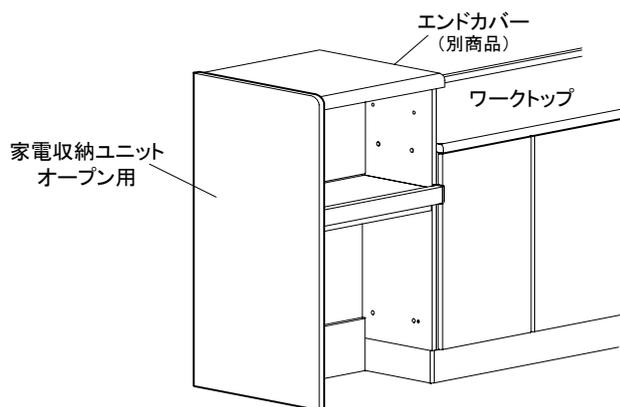

カウンター高さ	必要寸法
900mm用	カット不要
850mm用	1050mm
800mm用	1020mm

②エンドパネルの取付

＜ホーロー製家電収納ユニットの場合＞

- (1)側板の穴シールを取り剥がしてください。
- (2)側板の6ヶ所に、丸型スペーサーの穴を合わせて貼付けてください。(図13参照)
- (3)エンドパネルを後壁に押し当て、側板の6ヶ所よりネジキャップ座金を介して付属ネジ1で固定してください。(図12参照)
- (4)固定したネジ頭にネジキャップを装着してください。(図14参照)

ご注意 ネジの種類を間違わないようにしてください。
ネジが突き抜けたり固定がゆるくなったりします。

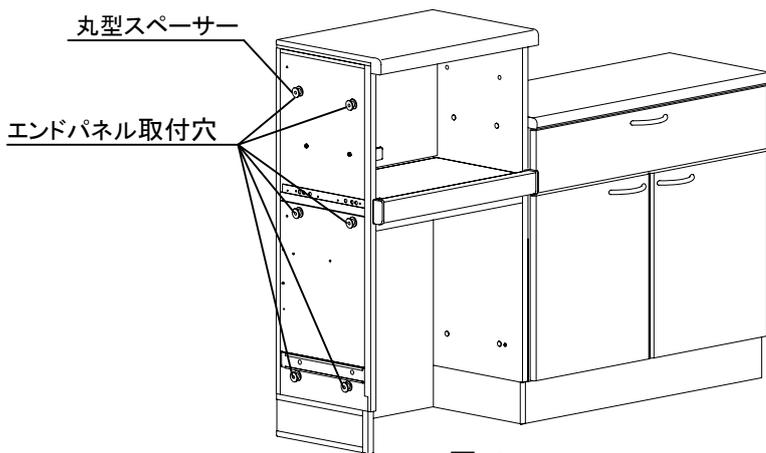


図13

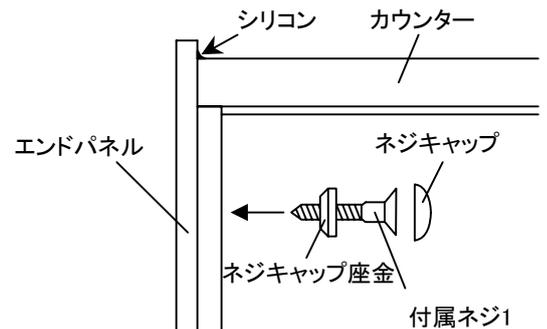


図14

＜木製家電収納ユニットの場合＞

- (1)側板に下穴(φ4穴)をあけてください。
- (2)エンドパネルを後壁に押し当て、(1)であけた下穴よりキャビネット内側から付属ネジ2で固定してください。(図15参照)

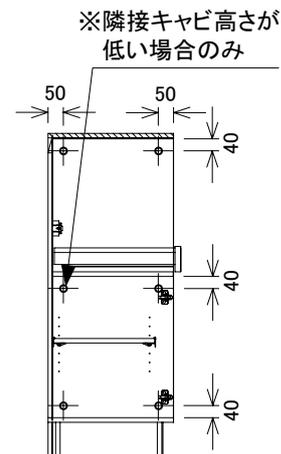


図15

- ③エンドパネルとカウンターとの隙間は、シリコンでコーキングしてください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531

11976239

6K-1