

木製エンドパネル 設置説明書

1. 設置される方へのお願い

- ◆キッチン設置者の安全と使用者の安全確保のため、この設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。
- ◆本説明書については、木製エンドパネルのものです。その他の製品は、それぞれに添付する設置説明書をご覧ください、正しい設置を行ってください。
- ◆本設置説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。

2. 安全上のご注意

必ずお守りください。

設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

- 表示内容を見逃して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。




警告

パネルの吊戸棚への取付は、必ず所定の付属ネジを使用してください。



短いネジや細いネジを使用するとキャビネットから本品が脱落し、大きな事故につながる恐れがあります。

- 注文した製品が納入されているか確認してください。
- 注文した製品に左記の付属部品があるか確認してください。

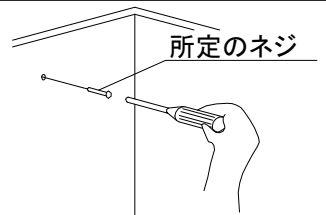

3. 付属部品のご確認

◎ネジキャップ無しの場合

部品名	寸法	個数
 TSTラスタッピンネジ	3.5x27	6
 設置説明書(本書)		1

◎ネジキャップ有りの場合

部品名	寸法	個数
 TS皿タッピンネジ (ネジキャップ取付用)	3.5x27	6
 ネジキャップ		6
 設置説明書(本書)		1

4. 設置方法

1. 吊戸棚用エンドパネルの取付方法

①エンドパネルの寸法が必要な取付高さより大きい場合は、必要な高さにカットしてください(図1参照)。

- ご注意**
- カットは木口面に化粧が無い、素地木口面側をカットしてください。
 - 段差パネルとして使用する場合は、高さ寸法を段差寸法に合わせてパネルをカットしてください。

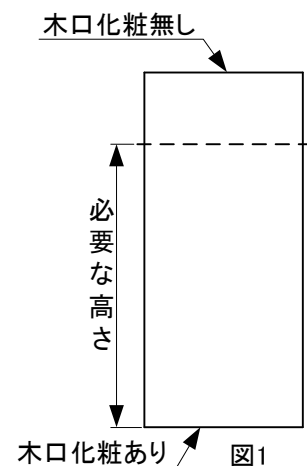


図1

②キャビネット側板に組付ネジ用の下穴(φ4)をあけてください。(図2参照)

③<ネジキャップ無しの場合>

キャビネット内面の穴よりTストラスタッピンネジ3.5x27でパネルを固定してください。

<ネジキャップ有りの場合>

キャビネット内面の穴よりTS皿タッピンネジ3.5x27でパネルを固定した後、ネジキャップを取り付けてください。

- ご注意**
- エンドパネルの前木口面および底木口面が化粧面となるようにパネルを取付けてください。


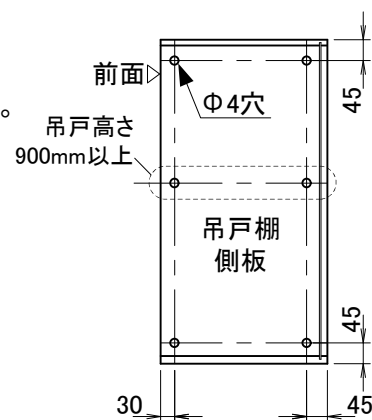


図2

メラミン扉製の一部エンドパネルは、2辺がR形状となっています。

設置する際には、下図を参照の上、正しい向きでキャビネットに固定してください。

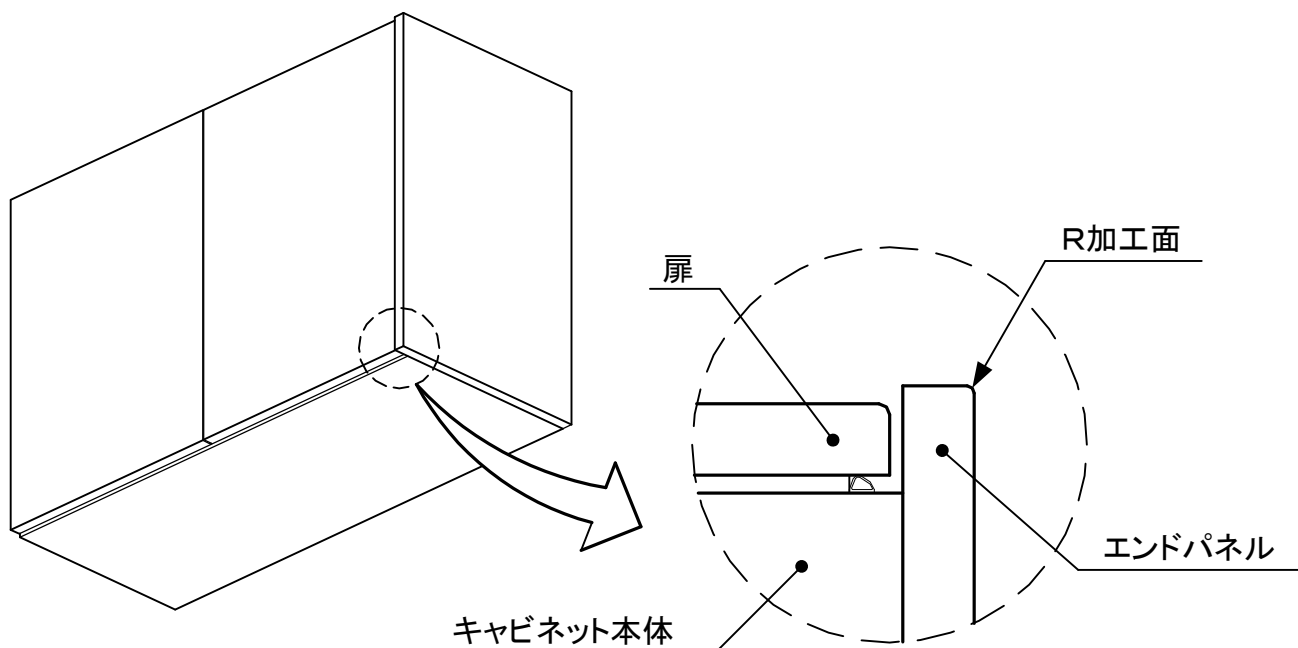


注) 上図のように、エンドパネルのR加工面が外側になるように設置してください。
なお、上図は吊戸棚の場合ですが、下台やトールユニットの場合も、同様にR加工面が外側になるようにエンドパネルを設置してください。

2. 下台用・トールユニット用エンドパネルの取付方法①


①各取付部位の内容に応じて、エンドパネルをカットしてください。

周辺ユニット用 セット例

＜吊戸棚がトールユニットと同じ奥行の場合＞

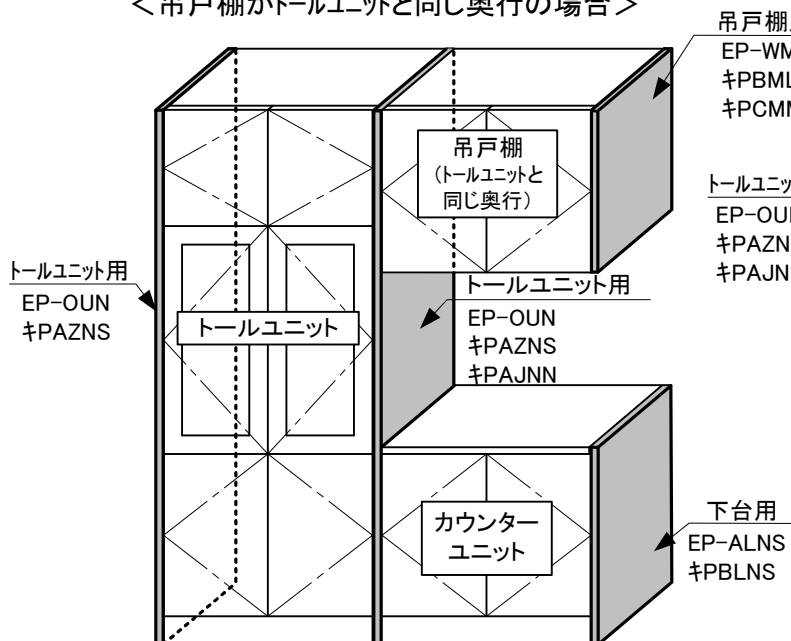

＜吊戸棚がトールユニットと異なる奥行の場合＞

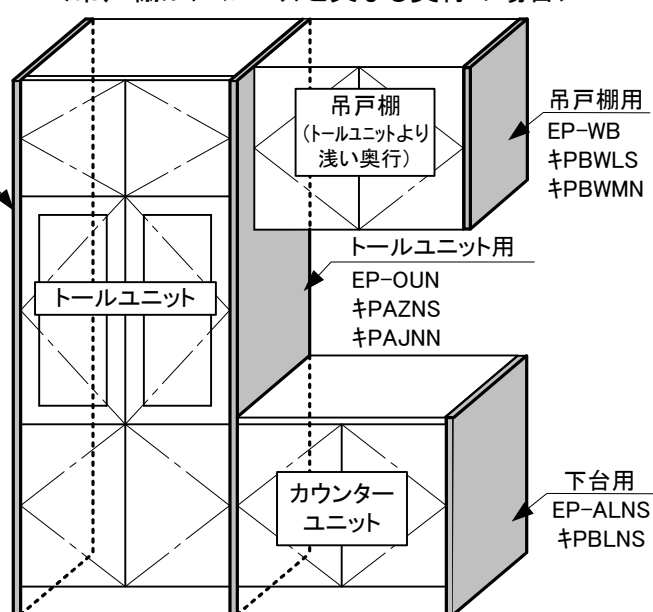


＜下台用の場合＞

エンドパネル下部を表の寸法にカットしてください。

品名	天板高さ	カット寸法
EP-ALNS	—	カット不要
EP-BLKN		
キP...		
EP-FTFN85	800mm	50mm
	850mm	カット不要
EP-FTFN90	900mm	
EP-FTNS85	800mm	50mm
	850mm	カット不要
EP-FTNS90	900mm	

EP-FTNS85/90 : 707(710.5)


EP-FTFN85/90 : 637(640.5)

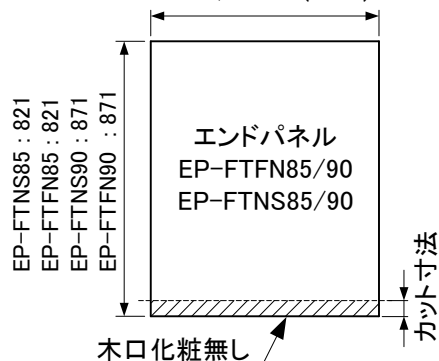

品名	天板奥行	天板高さ	カット寸法	
			高さ	奥行
EP-XHN85	650mm	800mm	50mm	カット不要
		850mm	カット不要	
		900mm		
EP-XHN90	600mm	850mm	30mm	50mm

※天板奥行600に取り付ける場合

奥行カット寸法

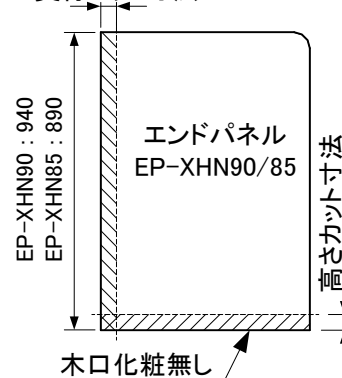


ご注意 ●カットは木口面に化粧が無い、素地木口面側をカットしてください。

＜トールユニット用(品名:EP-OUN、キP-ZN...)の場合＞

エンドパネルの高さ寸法が必要な取付高さより大きい場合は、必要な高さに応じてカットしてください。

＜トールユニット用として、カウンターと吊戸棚の間に取付する場合＞(吊戸扉伸ばし仕様の場合を除く)

1. エンドパネル下部を、カウンターと吊戸棚の間の寸法にカットしてください。
 2. 下図のようにカウンター水返し部分がエンドパネルと干渉する場合は、カウンター水返しの接触部分もカットしてください。(図3参照)
- ※吊戸棚が扉伸ばしの場合は、扉とパネルが干渉するため設置できません。

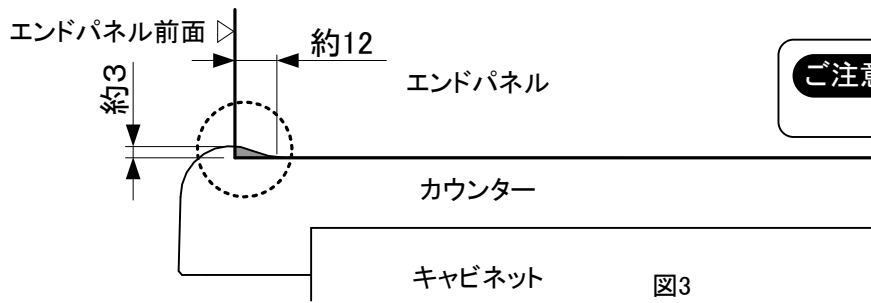

ご注意 ●カットは木口面に化粧が無い、素地木口面側をカットしてください。

図3

②キャビネット側板に組付ネジ用の下穴(φ4穴)を、レールや丁番などを避けた位置にあけてください。(図4参照)

【 】:ソフトクローズレールの場合
< >:天板高さ80cmの場合

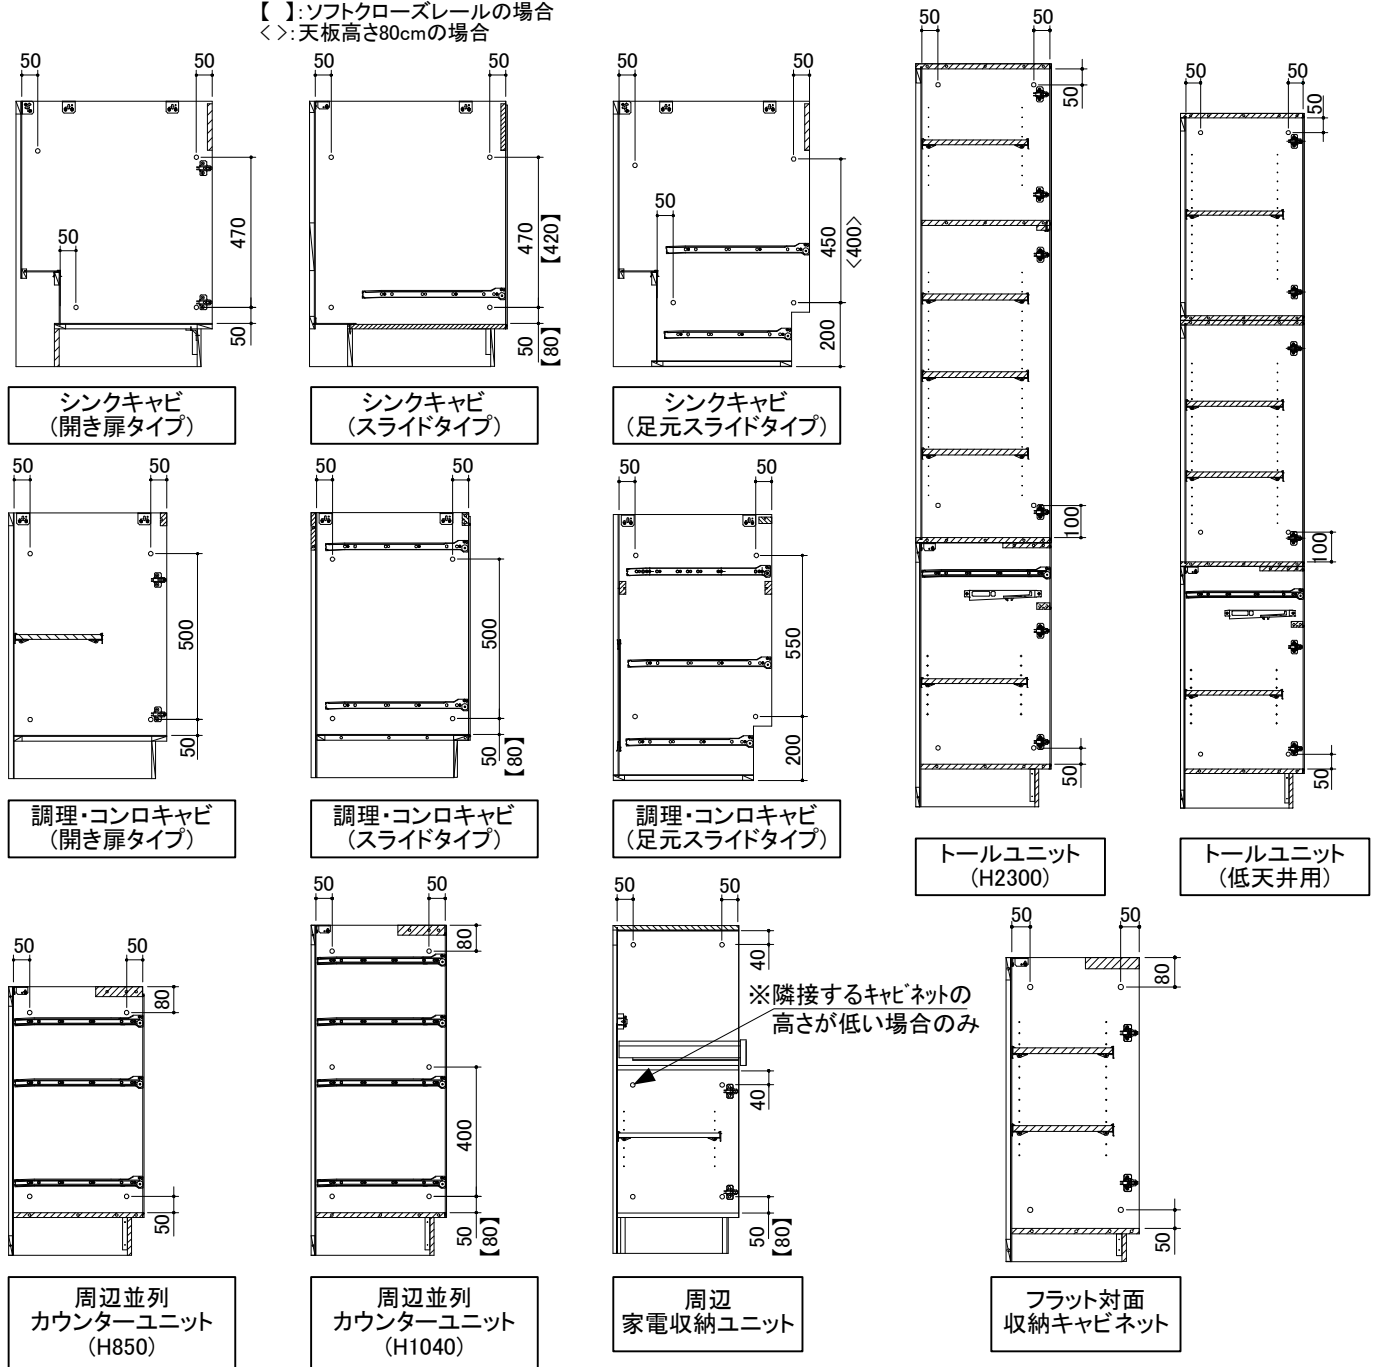


図4: 穴加工位置寸法参考図

ご注意 ●表記寸法は、あくまで参考値です。もしレールや丁番などの部品と干渉する場合は、上下または左右に位置をずらして穴加工してください。

③エンドパネルの取付

＜壁付け設置・木製キャビネットの場合＞

エンドパネルを後壁に押し当て、
キャビネット内面の穴より下記要領で固定してください。

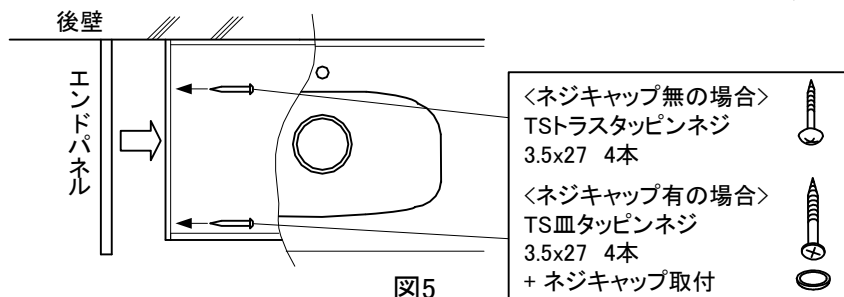


図5

＜EP-XHN90/85、EP-ALNS/BLKNの場合＞

エンドパネルとキャビネットの間のスキが大きい場合、
適当な厚みのスペーサーを取り付け、
シリコンでコーキングしてください。(図6参照)

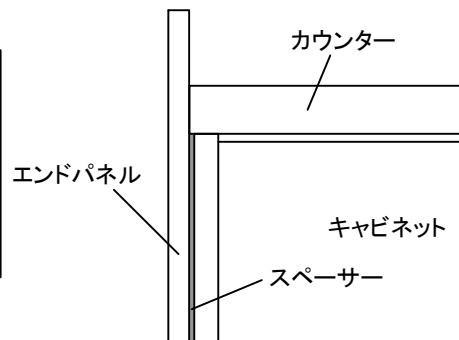


図6

●注意

●エンドパネルの前木口面および上木口面が
化粧面となるようにパネルを取付けてください。
(ツールユニット用は対象外)

＜フラット対面の場合＞

バックパネルの表面に合わせて、キャビネット
内面の穴より下記要領で固定してください。
(図7参照)


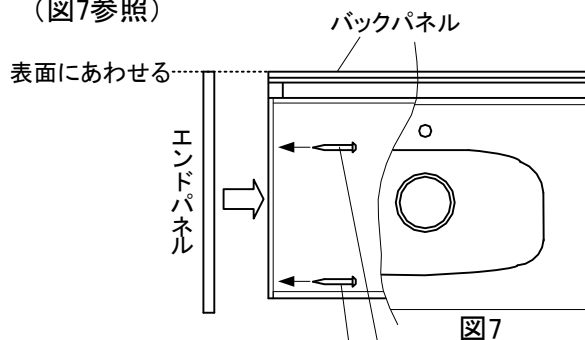


図7

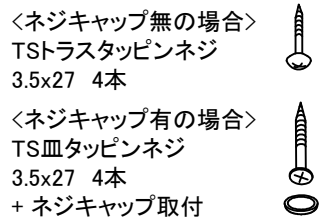

＜フラット対面収納タイプの場合＞

キャビネット内面の穴より下記要領で固定してください。
引出前板/扉に対して両側1mm勝ちを狙い値として
エンドパネル勝ちで設置します。(図8参照)


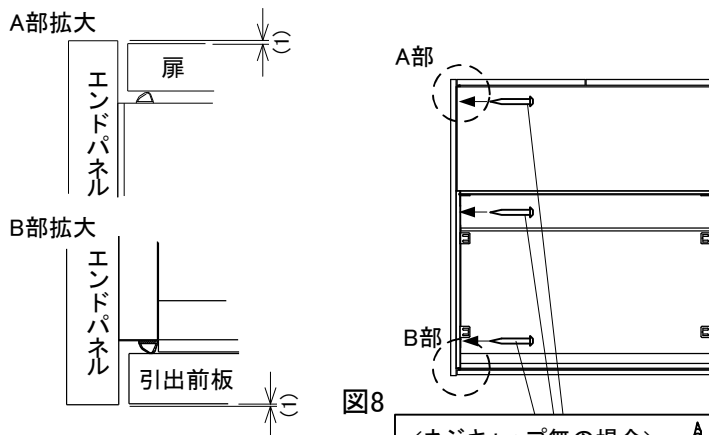


図8

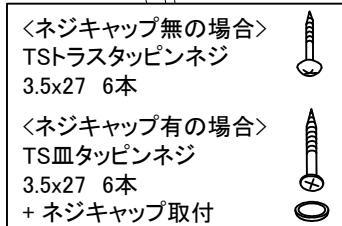

＜木製家電収納ユニットの場合＞

- (1)側板に下穴(φ4穴)をあけてください。
- (2)エンドパネルを後壁に押し当て、(1)であけた下穴よりキャビネット内側から
右図の要領で固定してください。(図15参照)


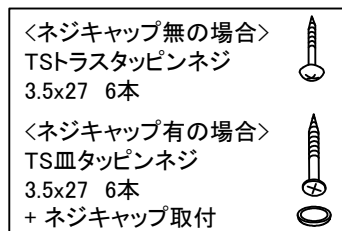


図15

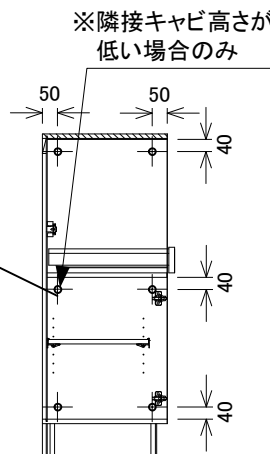

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

モクセイEPセッチセツ14 9K-1



12896630