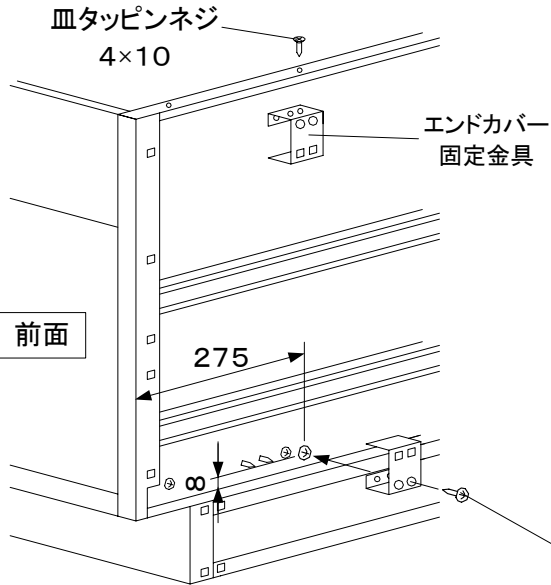
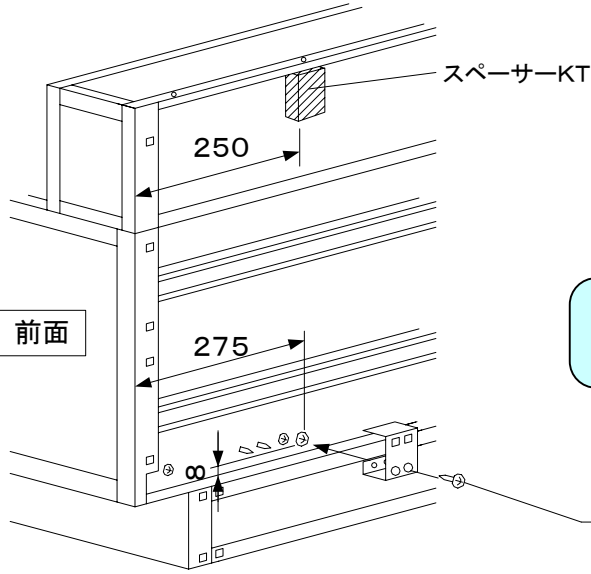


設置者の安全と使用者の安全確保のため、本設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。







設置方法







1. エンドカバー取付前の準備

コンロキャビネット以外の場合	① 側板の上部と下部に、エンドカバー固定金具を取り付けてください。  皿タッピンネジ 4×10 エンドカバー固定金具 前面 275 250 トラスタッピンネジ 4×10 (キャビからはずしたネジ) 注) 下部の取付には、キャビネットに取付けてあるネジをはずして固定してください。
コンロキャビネットの場合	① 側板の上部と下部に、スペーサーKTおよびエンドカバー固定金具を取り付けてください  スペーサーKT 250 275 前面 トラスタッピンネジ 4×10 (キャビからはずしたネジ) 注) 下部の取付には、キャビネットに取付けてあるネジをはずして固定してください。



② トラストピンネジ4×10を使用し、キャビネット後部に、取付金具U・DVを取付けてください。

③ キャビネットおよび取付金具の角穴に樹脂ナットを取付けてください。

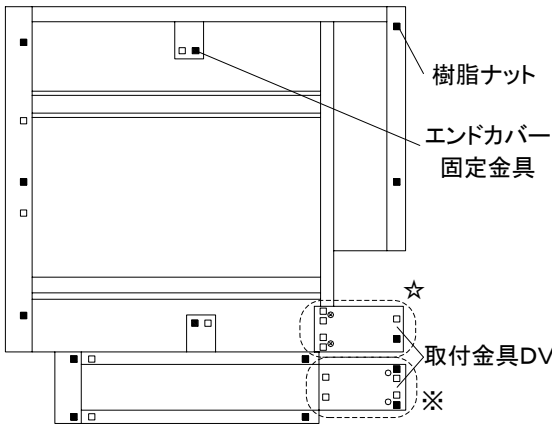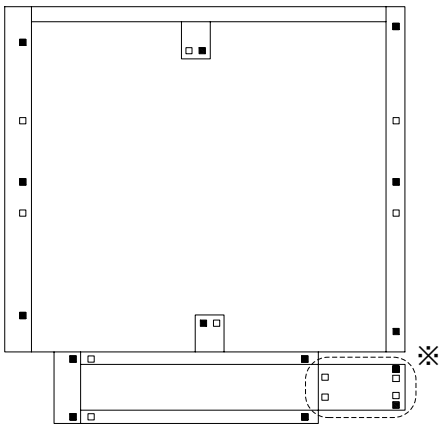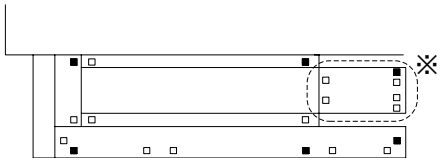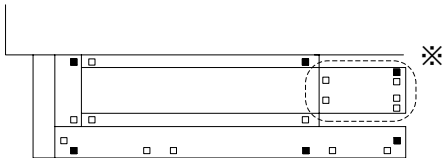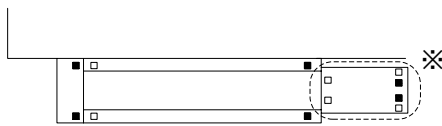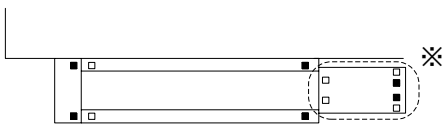
	＜シンクキャビネット＞	
	シンク下食洗キャビネット 食洗側以外 の場合	シンク下食洗キャビネット 食洗側 の場合
天板高さ 85 cm	 樹脂ナット エンドカバー 固定金具 取付金具DV	 ※
天板高さ 90 cm (台輪以外は共通)	 ※	 ※
天板高さ 82 cm (台輪以外は共通)	 ※	 ※

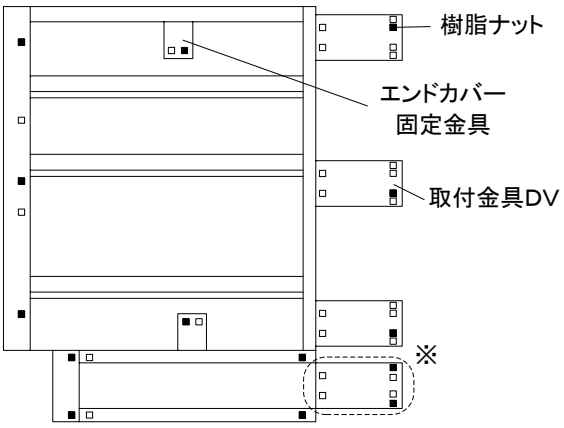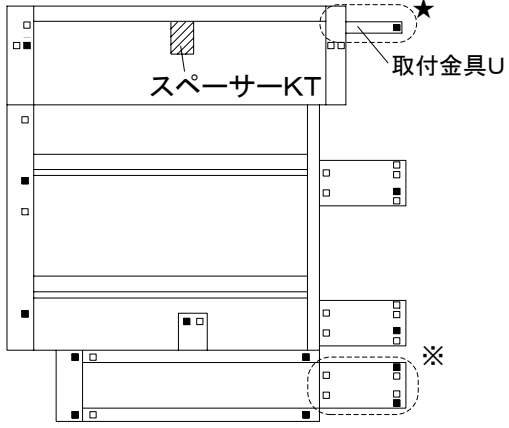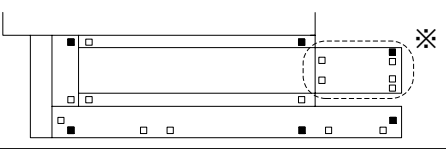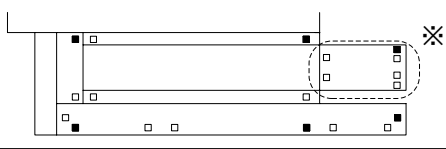	＜調理キャビネット＞	＜コンロキャビネット＞
天板高さ 85 cm	 樹脂ナット エンドカバー 固定金具 取付金具DV	 スぺーサーKT 取付金具U
天板高さ 90 cm (台輪以外は共通)	 ※	 ※
天板高さ 82 cm (台輪以外は共通)	 ※	 ※


※部取付け穴位置

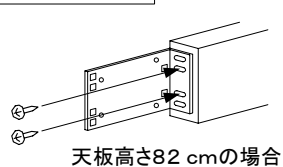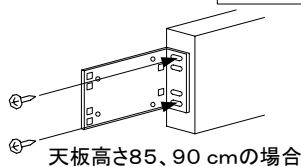

☆部取付け方法

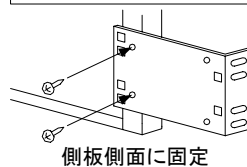


★部取付け方法

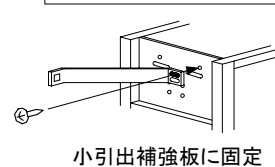

- ④ キャビネットの補強棧、エンドカバー裏面、およびワークトップ裏面にソフトテープを貼付けてください。


＜キャビネットの補強棧（扉タイプの場合）＞

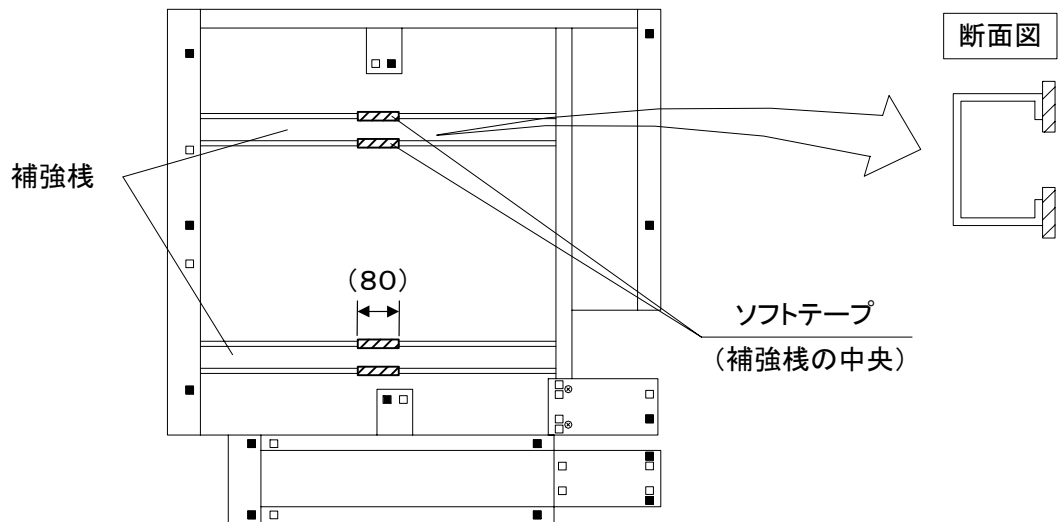

＜エンドカバー裏面＞


エンドカバー 大（上下対称）

エンドカバー 小（上下対称）

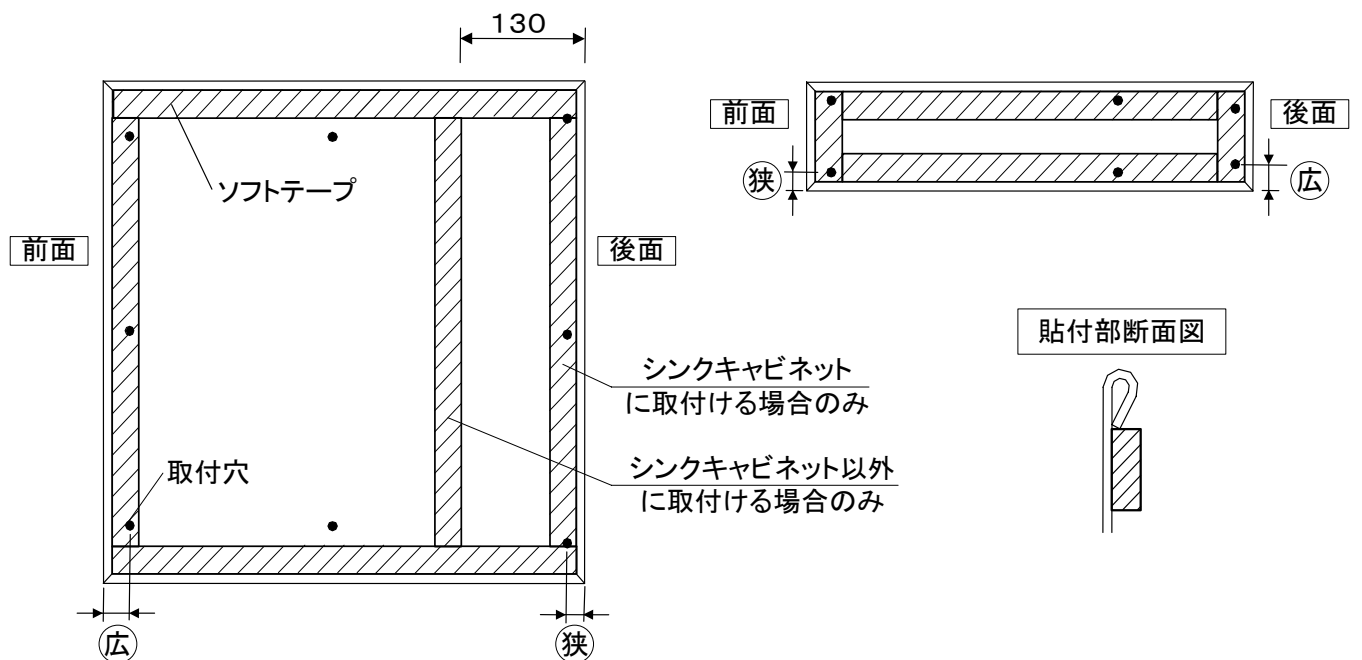

＜ワークトップ裏面＞

シンクキャビネット以外に取付ける場合は、コーキングのバックアップのため、ワークトップの裏面にもソフトテープを貼付けてください。

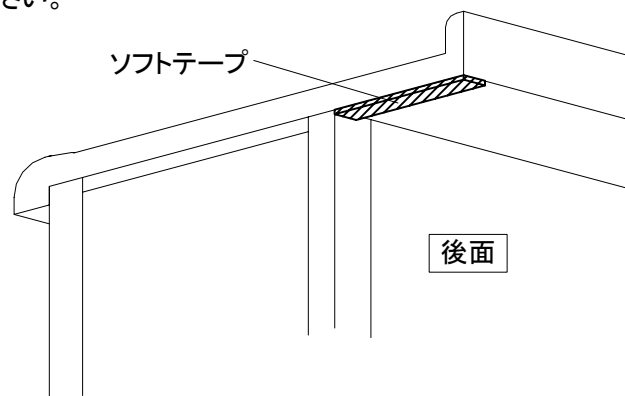


2. エンドカバーの取付



- ① 「エンドカバー 小」を取付けて下さい。
- ② 「エンドカバー 大」を取付けて下さい。

注) スペーサーKTへのネジ打ちは樹脂ナットへのネジ打ち終了後に行ってください。

- ③ ネジキャップを取付けて下さい。

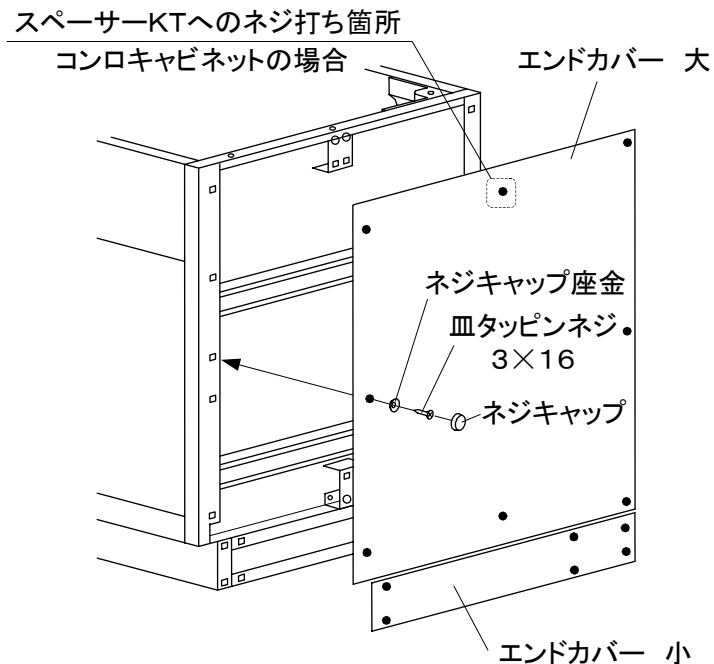

- ④ エンドカバーの後部に反りが生じた場合は、取付金具U、DVの長穴を利用して反りを矯正してください。

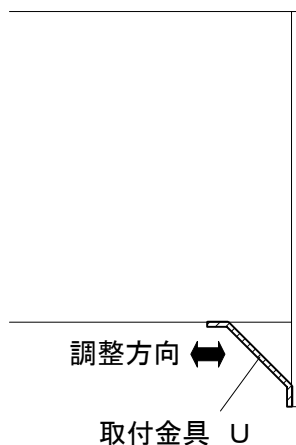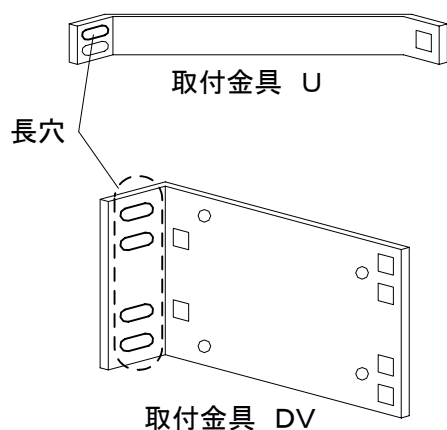

お願い事項

【梱包材および部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。

タカスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)