

Takara standard

エンドカバー 設置説明書

設置者の安全と使用者の安全確保のため、本設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。

部材一覧

※テープ (金具固定用)		前固定金具 20		バインドタッピンネジ (W付) 4×12	
スペーサー		◎前固定金具 15		トラスタッピンネジ 4×10	
◎取付金具D		後固定金具		皿タッピンネジ 3×16	
取付金具DV		押え金具		ネジキャップ	
◎取付金具UK		ソフトテープ		ネジキャップ座金	
◎取付金具UT		樹脂ナット			

※：金具固定用テープは同梱されていません。お手持ちのテープを使用してください。

◎：これらはシンクキャビネット以外にエンドカバーを取付ける場合にのみ必要な「P-EC-V金具セット」に同梱されている部品です。

手順

下記の流れで、エンドカバーを取付けてください。

I. キャビネットの下準備 (P.3 ~ 6) [※]

※：記載ページは下表をご確認ください。



II. エンドカバーの下準備 P.7



III. エンドカバーの取付 P.7


設置方法

エンドカバーを取付けるキャビネットの種類によって、設置手順が異なります。以下に従い、適切な設置を行ってください。

なお、本説明書では、キャビネットの右側にエンドカバーを取付ける場合について図示し説明をしています。
左側に取付ける場合は、左右対称となります。

	シンクキャビネット		調理キャビネット (F-KEV を含む)		コンロキャビネット (F-KEV を除く)
	シンク下食洗以外	シンク下食洗	標準キャビネット [※]	ひな壇キャビネット [※]	
側板一体 [※] キャビネット	A 3ページへ	A 3ページへ	C 4ページへ (奥行615mmは、 A(3ページ)参照)	A 3ページへ	F 6ページへ
台輪 [※] キャビネット	—	B 3ページへ	D、E 4、5ページへ	—	F 6ページへ


※：キャビネットの種類は下図参照

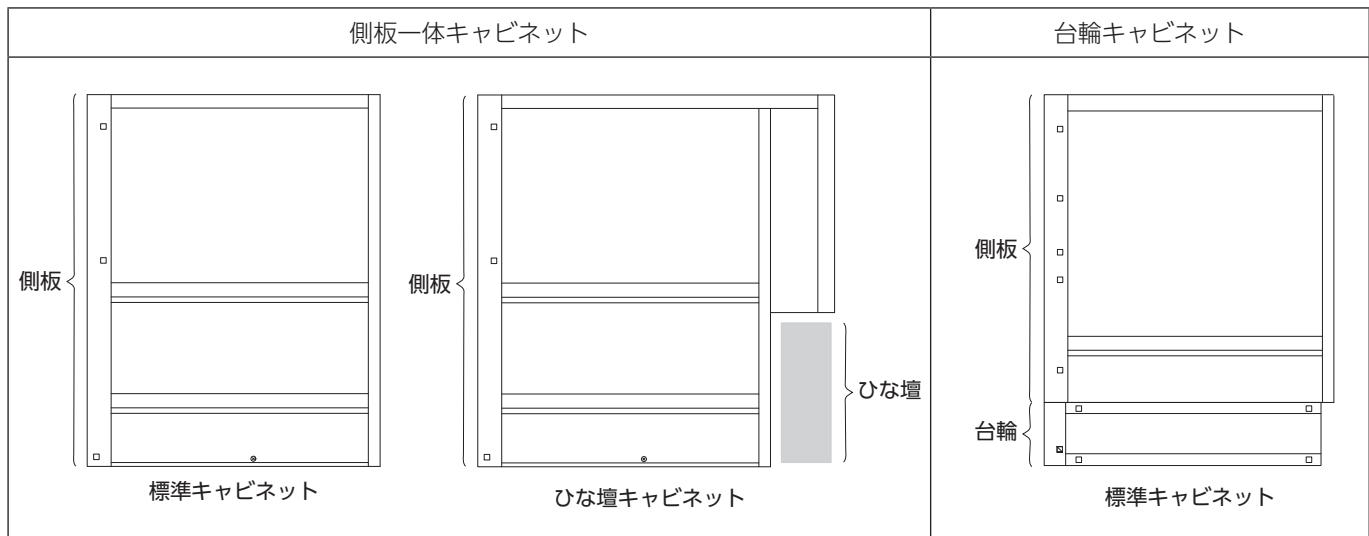


I. キャビネットの下準備

- ① 取付金具DVを取付けてください。
- ② スペーサーを貼付けてください。
- ③ キャビネットおよび取付金具の角穴に樹脂ナットを取付けてください。
- ④ ネジ頭にソフトテープを貼付けてください。


A: (側板一体 シンクキャビネット、調理(F-KEVR ~を含む) ひな壇キャビネット)

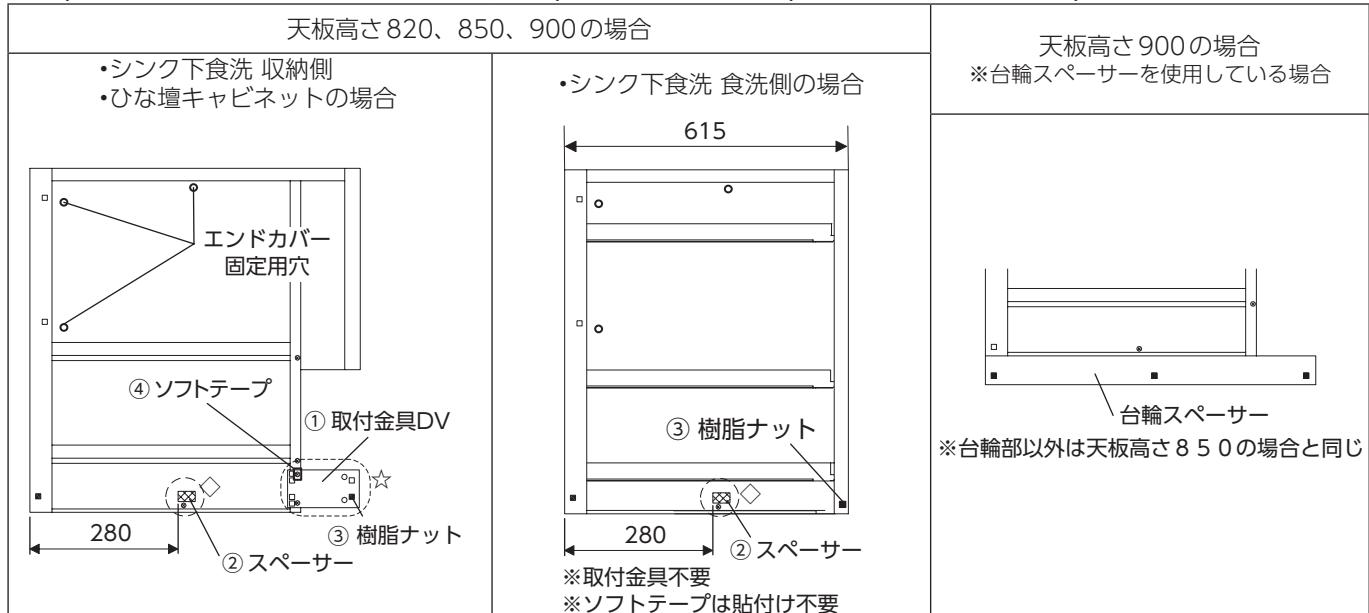


B: (台輪 シンクキャビネット)

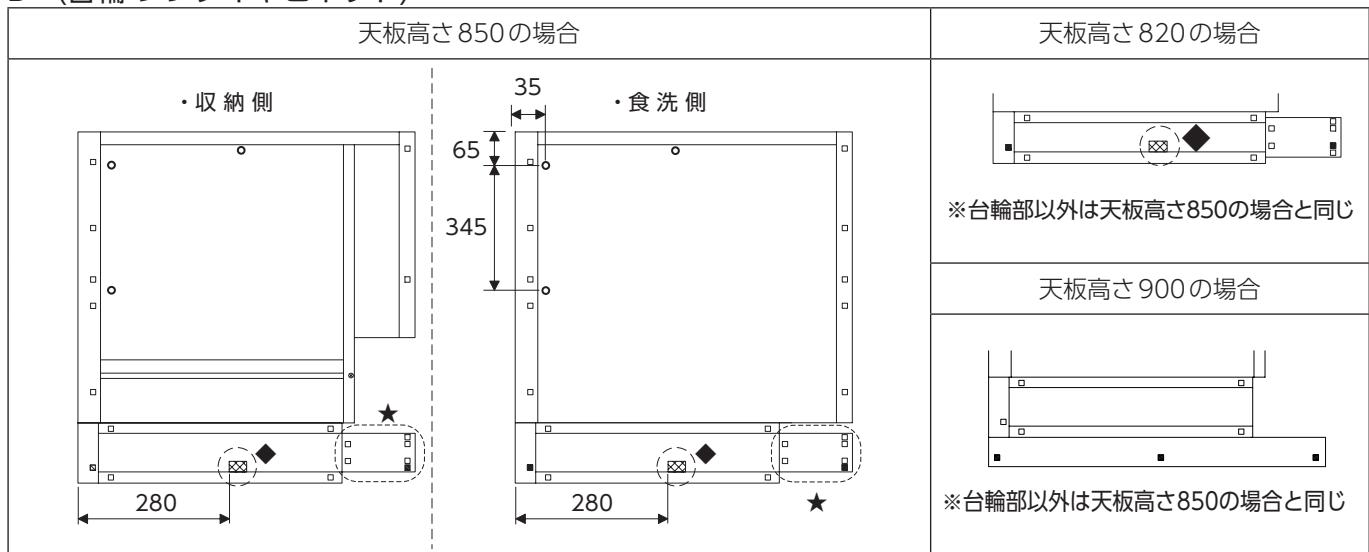


取付金具DV 取付部

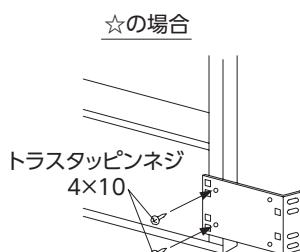


★の場合

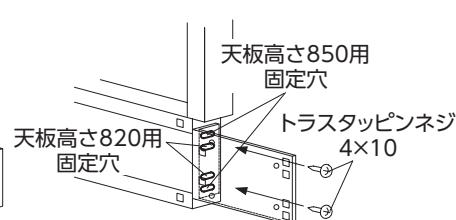

スペーサー貼付部

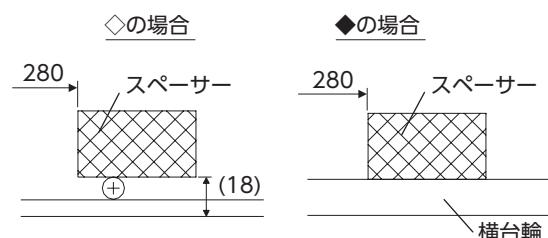

※レールイタナットの固定ビスに取付金具DVが当たる場合は、レールイタナットの固定ビスを取り外して、取付金具DVを取付けてください。



I. キャビネットの下準備

- ① 取付金具D、D V、U Tを取付けてください。(奥行615mmの調理キャビネットは取付不要)
- ② スペーサーを貼付けてください。
- ③ キャビネットおよび取付金具の角穴に樹脂ナットを取付けてください。
- ④ キャビネットにソフトテープを貼付けてください。(奥行615mmの調理キャビネットは取付不要)

C: (調理(F-KEV ~を含む) 標準キャビネット)

天板高さ 820、850、900の場合		天板高さ 900の場合 ※台輪スペーサーを使用している場合
奥行516mmの場合	奥行473mmの場合	
		<p>※台輪部以外は天板高さ850の場合と同じ</p>

※ 15調理キャビネットに取付ける場合、キャビネット同梱の厚み12mmのスペーサーを使用してください。

D: 台輪 15調理キャビネットの場合


天板高さ 850の場合	天板高さ 820の場合	天板高さ 900の場合
<p>樹脂ナット取付位置に注意</p>	<p>樹脂ナット取付位置に注意 ※台輪部以外は天板高さ850の場合と同じ</p>	<p>※台輪部以外は天板高さ850の場合と同じ</p>

E: 台輪 コーナーキャビネットの場合

天板高さ 850、820 の場合	天板高さ 900 の場合
<p>※台輪部以外は天板高さ850の場合と同じ</p>	


取付金具DV 取付部

*の場合

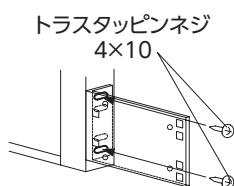

側板の後面に固定


★の場合

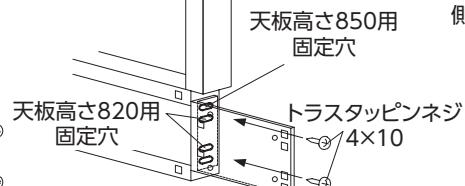

横台輪の後面に固定


取付金具UT 取付部

△の場合

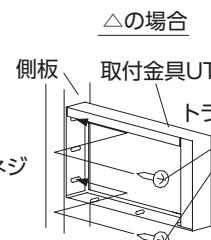

短辺を側板の後面に取付


▲の場合

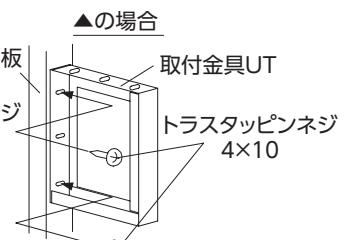

長辺を側板の後面に取付

● 取付金具D 取付部


側板




側板の後面に取付

スペーサー 貼付部

◇の場合

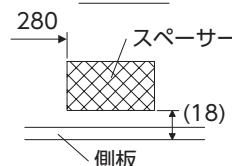

◆の場合

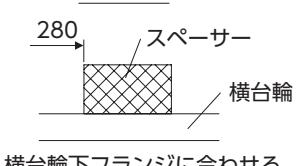


※15調理キャビネットに取付ける場合、キャビネット同梱の厚み12mmのスペーサーを使用してください。

I. キャビネットの下準備


- ① 取付金具DV、UT、UKを取付けてください。(奥行615mmの場合、取付金具DV、UTは取付不要)
 - ② スペーサーを貼付けてください。
 - ③ キャビネットおよび取付金具の角穴に樹脂ナットを取付けてください。
 - ④ キャビネットにソフトテープを貼付けてください。(奥行615mmのコンロキャビネットは貼付け不要)

F：（コンロキャビネット（F-KEV～を除く））



天板高さ 820、850、900の場合		
奥行615mm (ひな壇) の場合	奥行615mm (標準) の場合	奥行475mmの場合
		

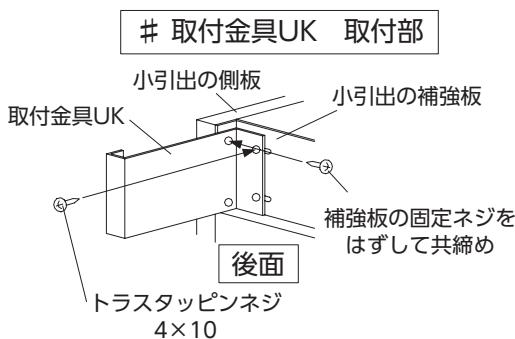



天板高さ900の場合
※台輪スペーサーを使用している場合
(奥行615mmにキャビ設定はありません)

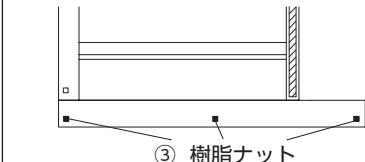

※台輪部以外は天板高さ850の場合と同じ

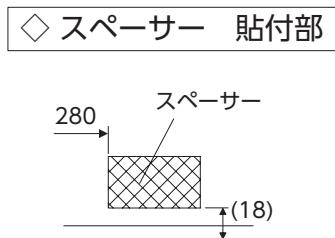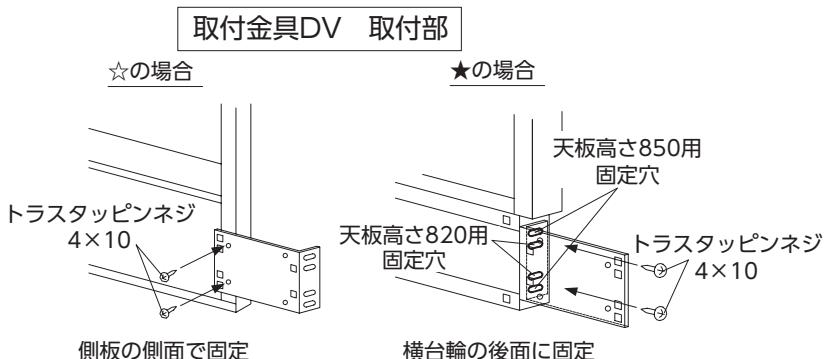

※レールリタナットの固定ビスに取付金具DVが当たる場合は、
レールリタナットの固定ビスを取外して、取付金具DVを
取付けてください。

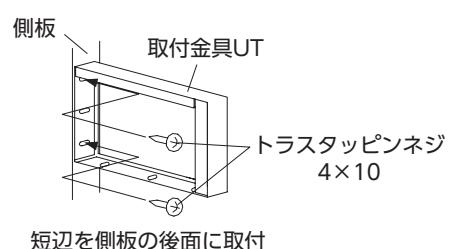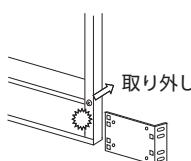


II. エンドカバーの下準備

①前固定金具20・15をエンドカバーの曲げ部に差込み、お手持ちのテープで取付けてください。

注意


金具にネジを打つまでの仮止めテープです。ネジ打ち時に、はがれない程度のテープで貼付けてください。

②後固定金具をエンドカバーの曲げ部に差込み、押え金具を貼付けて固定してください。

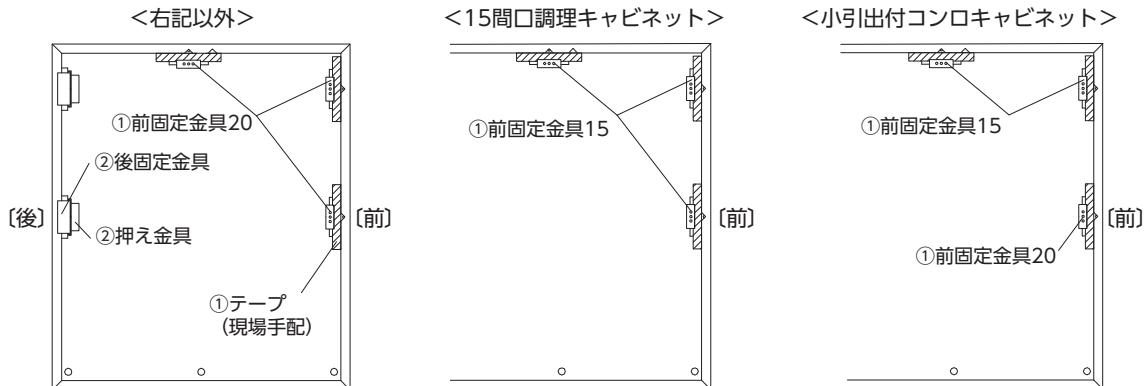

注意




前固定金具は、側板の厚みに合わせて20・15を使い分けます。その他は全キャビネット共通です。

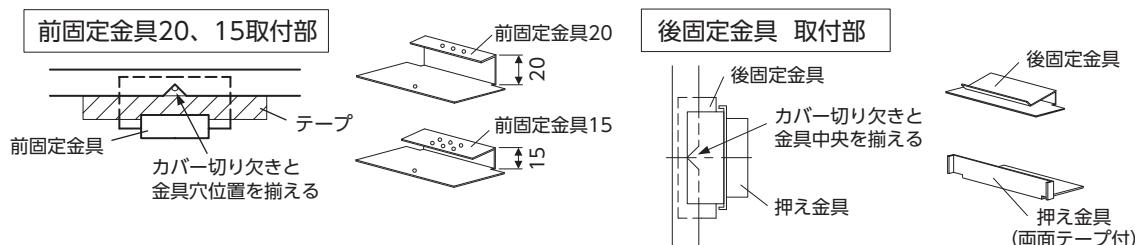

③エンドカバーにソフトテープを貼付けてください。

④シンクキャビネット以外に取付ける場合は、

コーティングのバックアップのため、ワクトップの裏面にもソフトテープを貼付けてください。

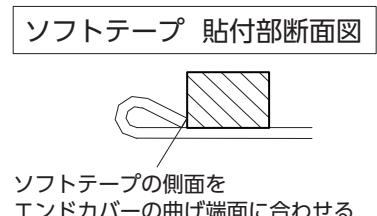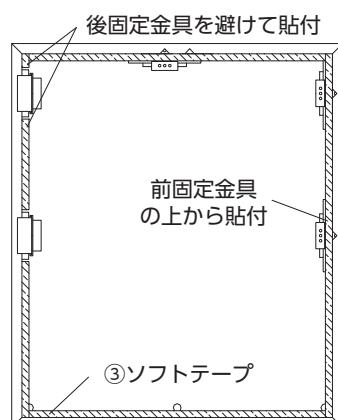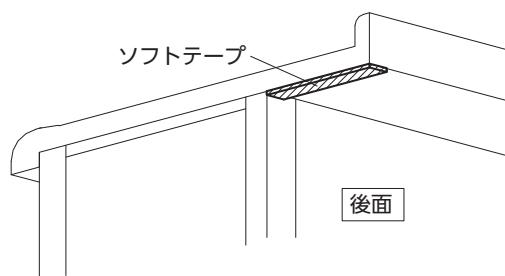

III. エンドカバーの取付

① 後固定金具をキャビネット側板後部のフランジに差し込み、側板とエンドカバーの前面を揃えてください。

※ カバー差込時の注意

		先に後側を差込むと、前側の金具がフランジと干渉して納まらない
		前側の金具をフランジに潜り込ませておき、その後でスライドさせて後側を差込む


② キャビネット外側からネジでエンドカバー下部(2ヶ所)を固定してください。

③ キャビネット内側から前固定金具にネジを打ってエンドカバーを固定してください。


(ネジ打ち位置は2~6ページの図参照)

④ キャビネット外側から皿タッピンネジでエンドカバー下部中央（1ヶ所）を固定してください。


エンドカバー差込

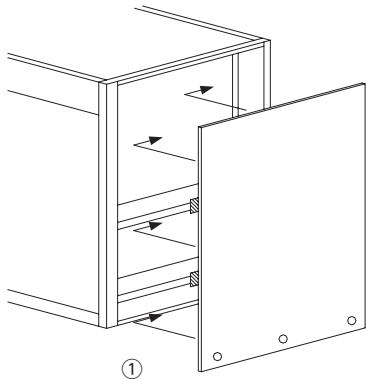

エンドカバー固定

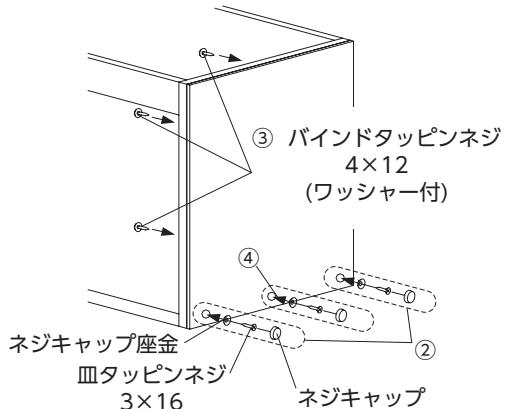


後固定金具 取付図

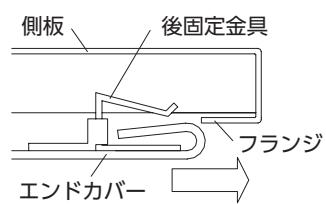

エンドカバー調整

エンドカバー取付後、エンドカバーの後部に反りが生じた場合は、取付金具D、DV、UTの長穴を利用して反りを矯正してください。

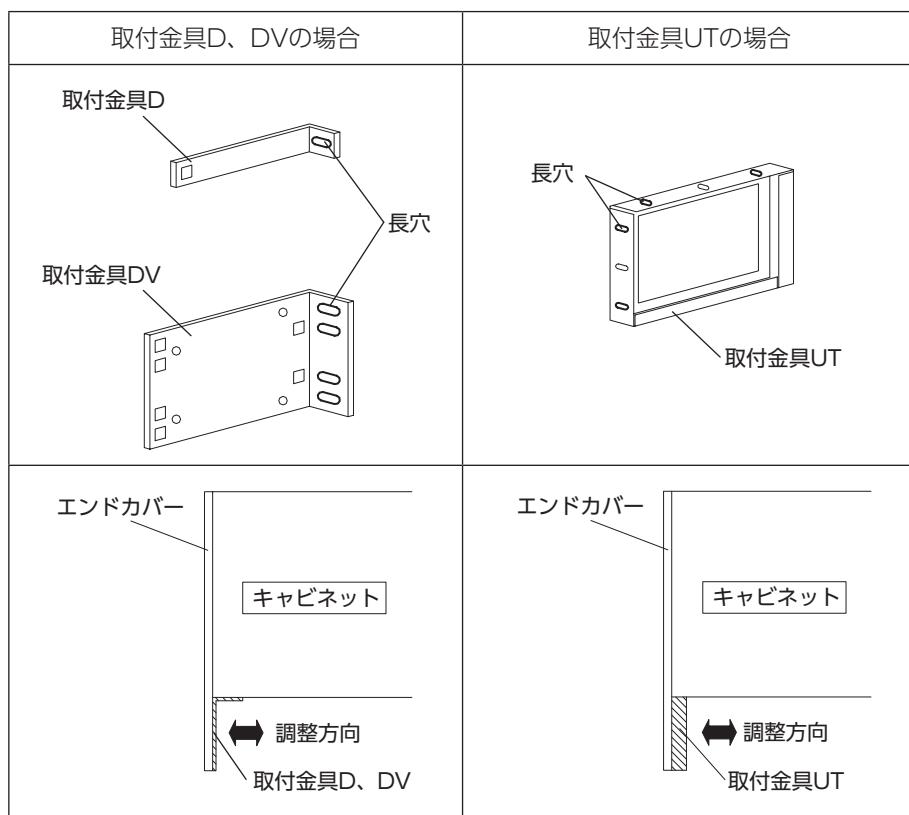

お願い事項

【梱包材および部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号

0B-1



* 1 0 1 5 5 8 1 5 *

ECV セットメイショ