

もくじ

1. エンドパネル種類の確認	1
2. エンドパネルの取付準備	2～3
3. フロアキャビネット:奥行き65cm用 (EP-XN-##)	4～6
4. フラット対面用 (EP-FTN-##, EP-FN-##, EP-TMF-##T)	7～9
5. フロアキャビネット:奥行き45cm用 (EP-NLN-85, EP-NIG-85)	10～11
6. 家電収納庫用 (EP-NIG-85, EP-TIN-##)	12
7. 吊戸用 (EP-WS・WM・WL・W2・WSN・WMN)	13
8. トールユニット用 (オープン・隣接設置用: EP-OU, EP-OUS, EP-NLN-85, EP-NS, EP-NSH) (段差用: EP-OA-CS・CM・IS・IM)	14～17
9. レンジフード用 (EP-WM)	18
10. エンドキャップの取付	18
11. フロアキャビネット:奥行き65cm用 (EP-XH-##)	19～20

1. エンドパネル種類の確認

品番	使用箇所	EP キャップ	化粧 シート
【ハイタイプ】 EP-XH-##	フロアキャビネット:奥行き65cm	—	—
EP-XN-##	フロアキャビネット:奥行き65cm	D	要
EP-NLN-85	フロアキャビネット:奥行き45cm (高さ85cm)	D	要
	トールユニット下台:オープン設置用	D	要
EP-NIG-85	フロアキャビネット:奥行き45cm (高さ104cm)	D	要
	家電収納庫:奥行き45cm	D	要
EP-TIN-##	家電収納庫:奥行き65cm	D	要
EP-FTN-##	フラット対面ユニット(オープン用)	D	要
EP-FN-##	フラット対面ユニット(リビング収納用)	D	要
EP-TMF-##T	フラット対面ユニット(全体収納用)	D	要
EP-OU	トールユニット上台:高さ230cm用	D	—
EP-OUS	トールユニット上台:高さ180cm用	D	—
EP-NS	トールユニット下台:キャビネット隣接設置用【ケコミあり】	D	—
EP-NSH	トールユニット下台:キャビネット隣接設置用【ケコミなし】	D	—
EP-OA-CM	トールユニット段差:並列カウンターとミドル吊戸間用	D	—
EP-OA-CS	トールユニット段差:並列カウンターとショート吊戸間用	D	—
EP-OA-IM	トールユニット段差:家電収納庫とミドル吊戸間用	D	—
EP-OA-IS	トールユニット段差:家電収納庫とショート吊戸間用	D	—
EP-WL	吊戸:奥行き36cm(ロングタイプ用)	U	—
EP-WM	吊戸:奥行き36cm(ミドルタイプ用), レンジフード(VUS・VDS用)	U	—
EP-WS	吊戸:奥行き36cm(ショートタイプ用)	U	—
EP-WMN	吊戸:奥行き45cm(ミドルタイプ用)	U	—
EP-WSN	吊戸:奥行き45cm(ショートタイプ用)	U	—
EP-W2	吊戸段差用(20cm)	U	—

注)##部:カウンター高さ82, 85, 90を示す。

2. エンドパネルの取付準備

※EP-XH(ハイトタイプエンドパネル)は不要

【2-1. EPモールの取付】


①EPモールにEPキャップをはめ込んでください。

注) ●EPキャップはU・Dの2種類あります。必ずパネルに同梱のEPキャップを取付けてください。

●EPキャップにはL/Rがあります。EPモールの断面に合う向きにはめ込んでください。

キャップの種類	エンドパネルの種類
EPキャップU	吊戸用・レンジフード用
EPキャップD	吊戸用・レンジフード用以外



※エンドパネルの品番の詳細は1ページの表参照

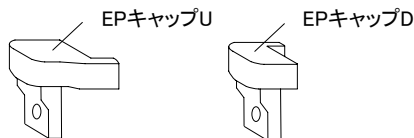

②EPモールの突起がパネル表面にくるようにあてがい、EPキャップをネジで固定してください。

吊戸・レンジフード用エンドパネルの場合	吊戸・レンジフード用以外のエンドパネルの場合
EPキャップU EPモールの突起 パネル表面 EPモール パネル表面 ※ → ※ ※下部にスキが発生しないように取付	EPキャップD EPモールの突起 パネル表面 EPモール パネル表面 ※パネルに対してEPモールが上下均等になるように取付けてください。ただし以下の場合、パネルの片側に合わせて取付けてください。 ・上下に2枚パネルが付く場合：パネルが隣接する側 ・トールユニットの段差設置の場合：上側（カウンターの前下がり部との干渉をさける為）

③EPモールの上下位置を調整後、中央部をドリルネジで固定してください。

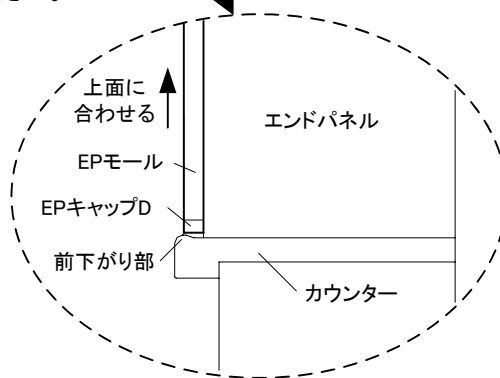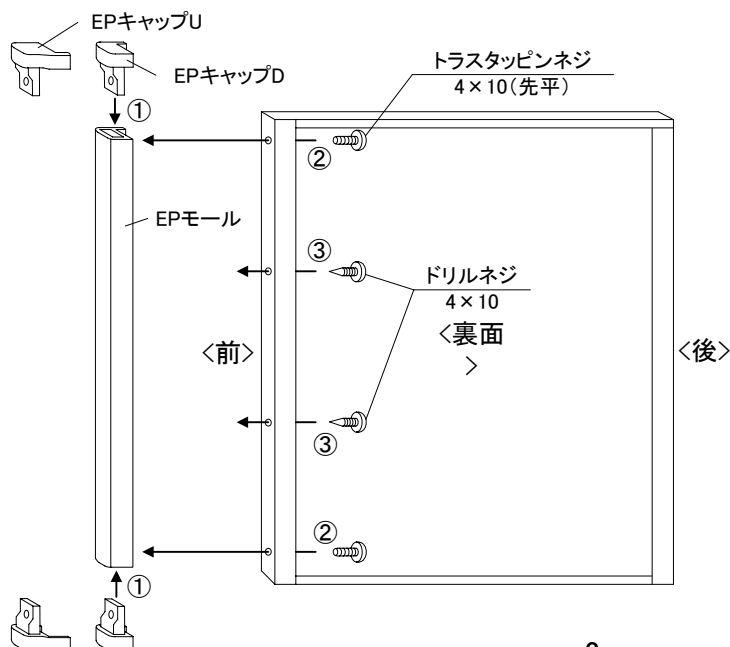

【2-2. EP固定棧の取付】



EP固定棧をパネル本体の前後に下合わせで挿入してください。

注) EP固定棧は幅75mmと幅60mmの2種類あります。
幅が異なるEP固定棧が同梱されている場合は、
幅の広い方を前側に挿入してください。

※以下の場合、挿入する本数や位置が異なります。

詳細は各パネルの項目を参照してください。

- ・3-2. 奥行き516mmキャビネットへの取付 (5ページ参照)
- ・4. フラット対面用 (7ページ参照)

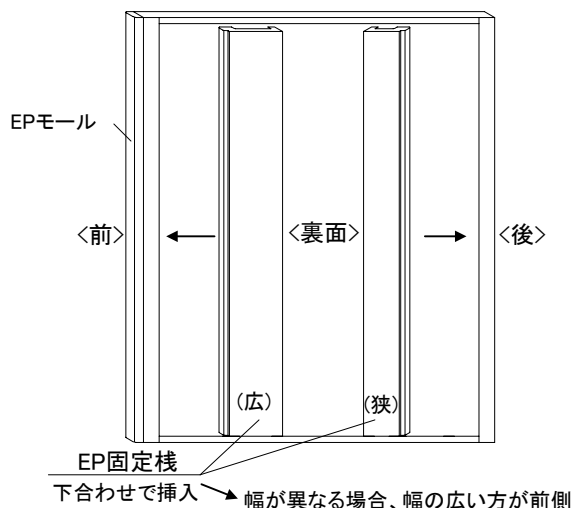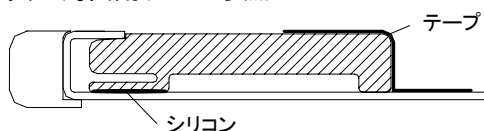

注) 勘合が甘くてガタつく場合は、シリコンまたはテープで固定してください。

【2-3. EP化粧シートの貼付】

下表を参照してEP化粧シートの長さをカットし、パネルの前側に貼付けてください。


＜対象機種のみ: 対象機種は1ページの表参照＞

注) ●パネルは上下対称です。パネルをキャビネットの左右どちらに取付けるかを確認してから化粧シートを貼付けてください。

●EP化粧シートはパネル本体とEPモールの間に差し込み、パネル本体の角部(※)を覆うように貼付けてください。

●足元スライドタイプ【ケコミなし】、奥行45cmフロアキャビネット・ツールユニット【ケコミなし】に取付ける場合は、EP化粧シートの貼付は不要です。

※フラット対面ユニット(全収納タイプ): EP-TMF-##Tの場合は、エンドパネルの後側(リビング側)にも化粧シートを貼付けます。詳細はP8の全体収納用 (EP-TMF-##T) を参照してください。

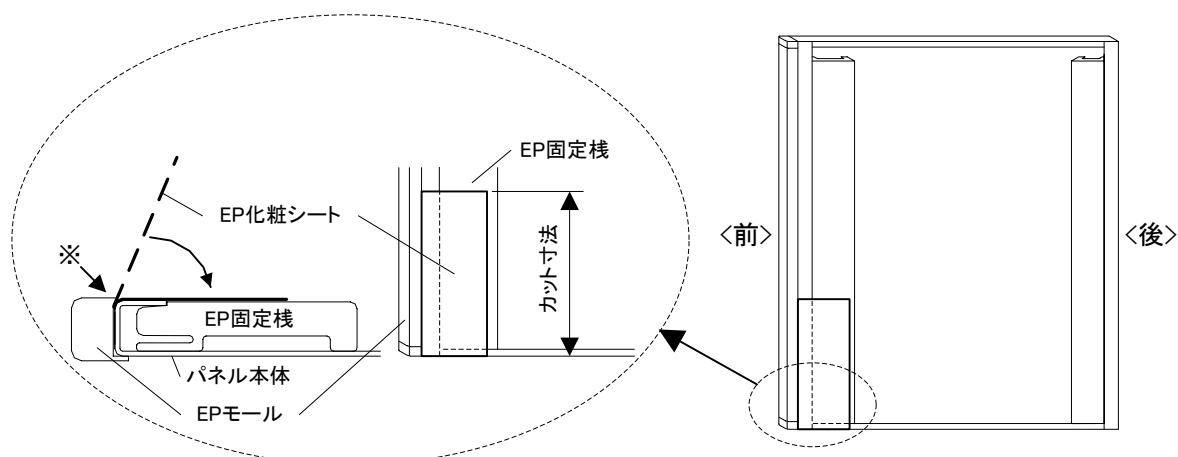

エンドパネルを取付けるキャビネットの種類	カット寸法		
	H820	H850	H900
奥行65cmフロアキャビネット(足元スライドタイプ【ケコミあり】の場合)	245	275	325
奥行65cmフロアキャビネット(足元スライドタイプ【ケコミなし】の場合)	貼付不要		
奥行65cmフロアキャビネット(足元スライドタイプ以外の場合)	88	118	168
奥行45cmフロアキャビネット、ツールユニット(【ケコミあり】の場合)	118		
奥行45cmフロアキャビネット、ツールユニット(【ケコミなし】の場合)	貼付不要		

※ケコミについて

【ケコミあり】 【ケコミなし】





3. フロアキャビネット:奥行き65cm用(EP-XN-##)


【3-1. 奥行き615mmキャビネットへの取付】

- ①EPモールの取付(2ページ参照)
- ②EP固定枠の取付(3ページ参照)
- ③EP化粧シートの貼付(3ページ参照)
- ④キャビネットの固定箇所穴に合わせて、EPスペーサーを貼付けてください。

注) ●固定位置はレールの種類によって異なります。
 ●EPスペーサーは「t17mm」と「t13mm」の2種類あります。
 固定箇所に合わせて貼付けてください。
 ・側板厚み20mm :t17mm
 ・側板厚み15mm :t13mm(下図の※印の固定箇所)

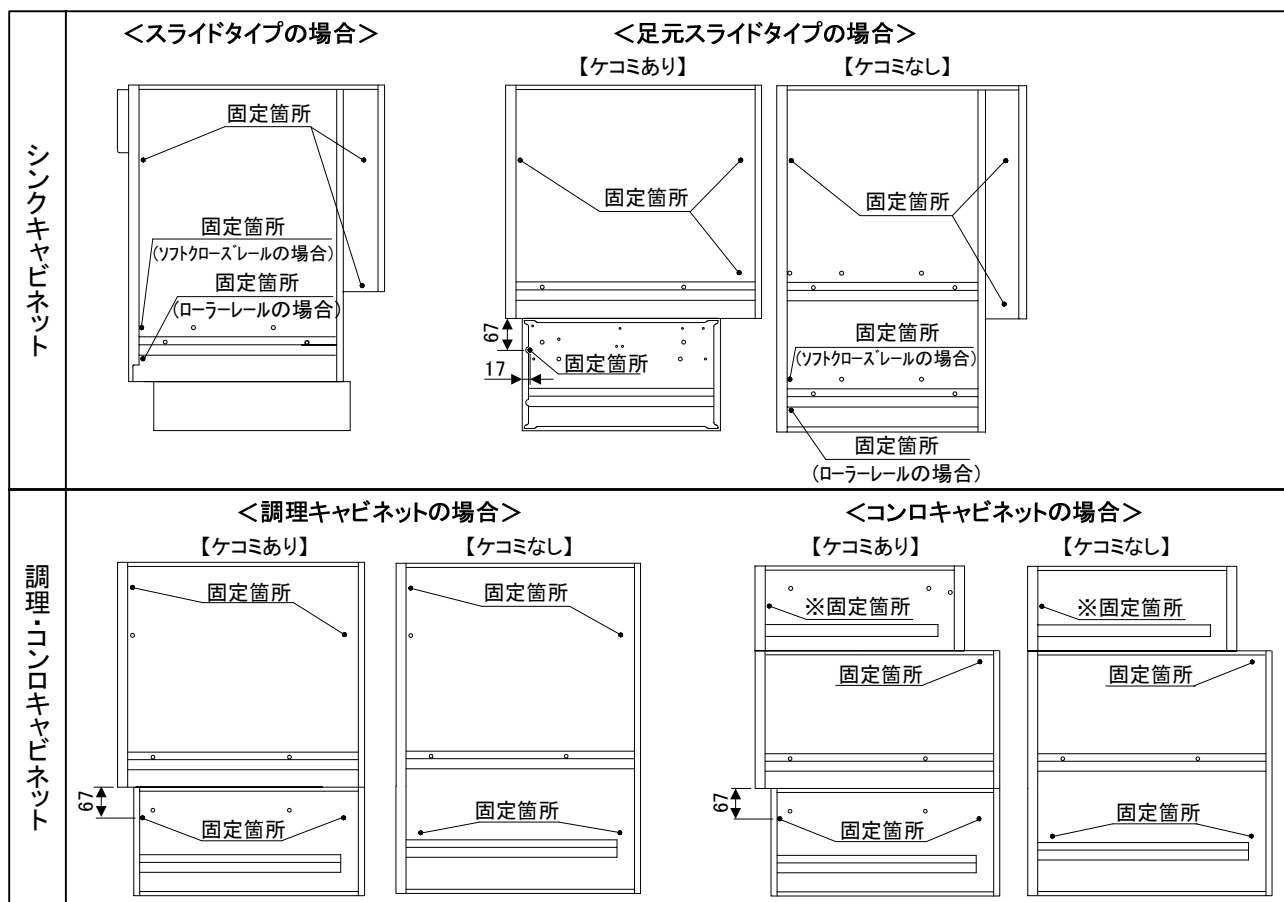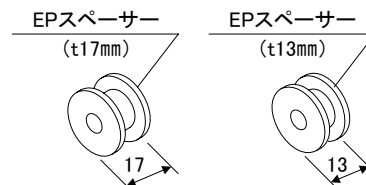

- ⑤エンドパネルを奥壁に押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

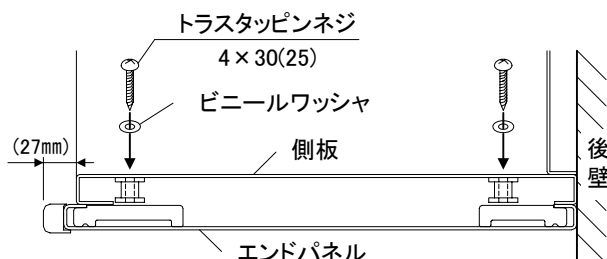

注) 固定ネジは30mmと25mmの2種類が同梱されています。固定箇所に合わせて使用してください。
 ・側板厚み20mm :トラスタッピンネジ4×30+ビニールワッシャ
 ・側板厚み15mm :トラスタッピンネジ4×25+ビニールワッシャ(上図の※印の固定箇所)

【3-2. 奥行き516mmキャビネットへの取付】

注) 奥行き516mmのキャビネットにエンドパネルを取付ける場合は、別途「EP-XNカナグセット」が必要です。EP引掛け金具等はそのカナグセットに同梱されています。

①EPモールの取付(2ページ参照)

②後側は金具で固定します。



EP固定棧はパネル本体の前側のみに挿入してください。

注) EP固定棧は幅75mmと幅60mmの2種類あります。
必ず幅の広い方を前側に挿入してください。




③EP化粧シートの貼付(3ページ参照)


④キャビネットの固定箇所、の穴に合わせて、EPスペーサーを貼付けてください。

注) ● 固定位置はレールの種類によって異なります。
● EPスペーサーは「t17mm」と「t13mm」の2種類あります。
固定箇所に合わせて貼付けてください。
・側板厚み20mm : t17mm
・側板厚み15mm : t13mm(下図の※印の固定箇所)

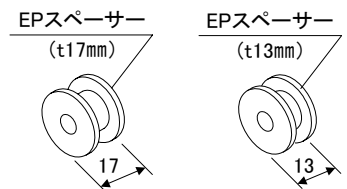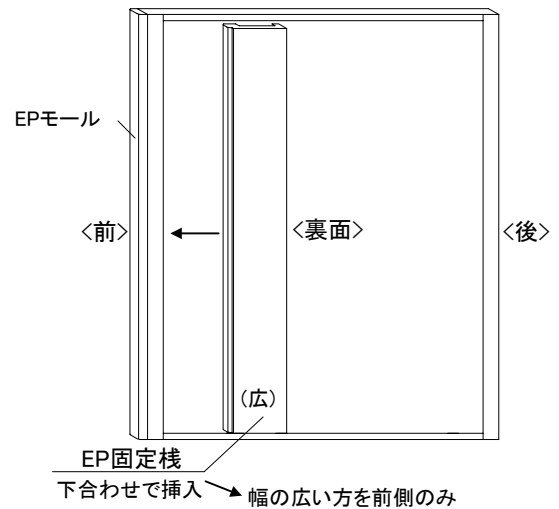

調理
キャビネット

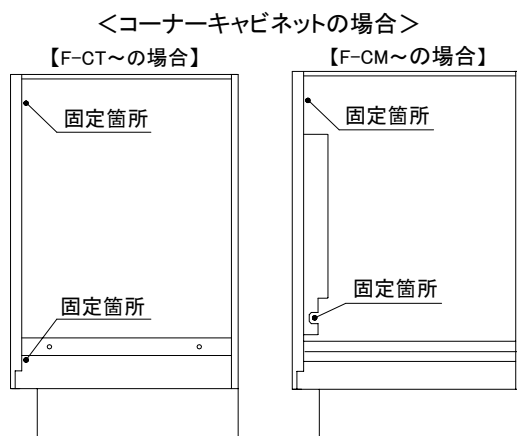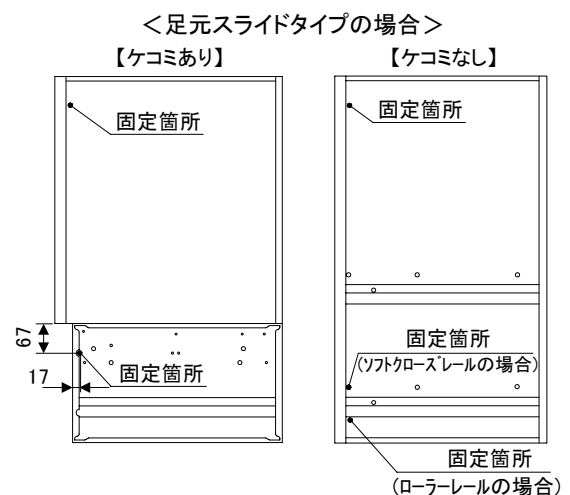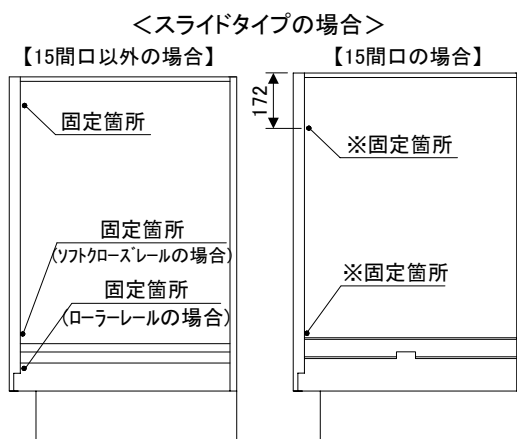


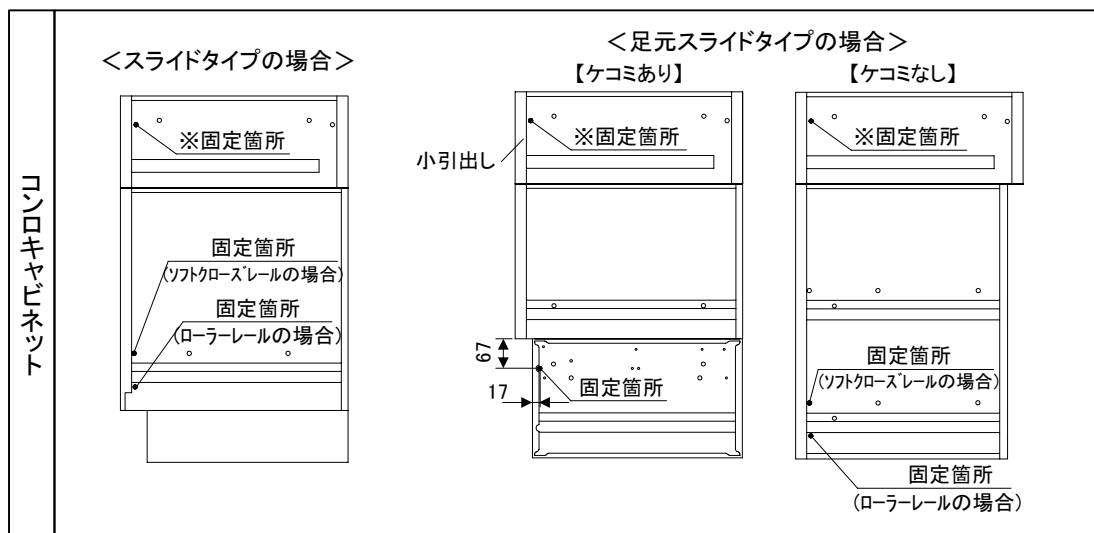

- ⑤キャビネットの後板に、EP引掛け金具をネジが軽にかかる程度に仮固定してください。(上下2ヶ所)
- ⑥EP引掛け金具を傾けてエンドパネル後部に引掛けてください。
- ⑦EP引掛け金具がはずれないように注意しながら、EP引掛け金具の固定ネジを完全に締め込んでください。
- ⑧エンドパネルを後壁に押しけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

注) 固定ネジは30mmと25mmの2種類が同梱されています。固定箇所に合わせて使用してください。

- ・側板厚み20mm : トラストッピンネジ4×30+ビニールワッシャ
- ・側板厚み15mm : トラストッピンネジ4×25+ビニールワッシャ(上図の※印の固定箇所)

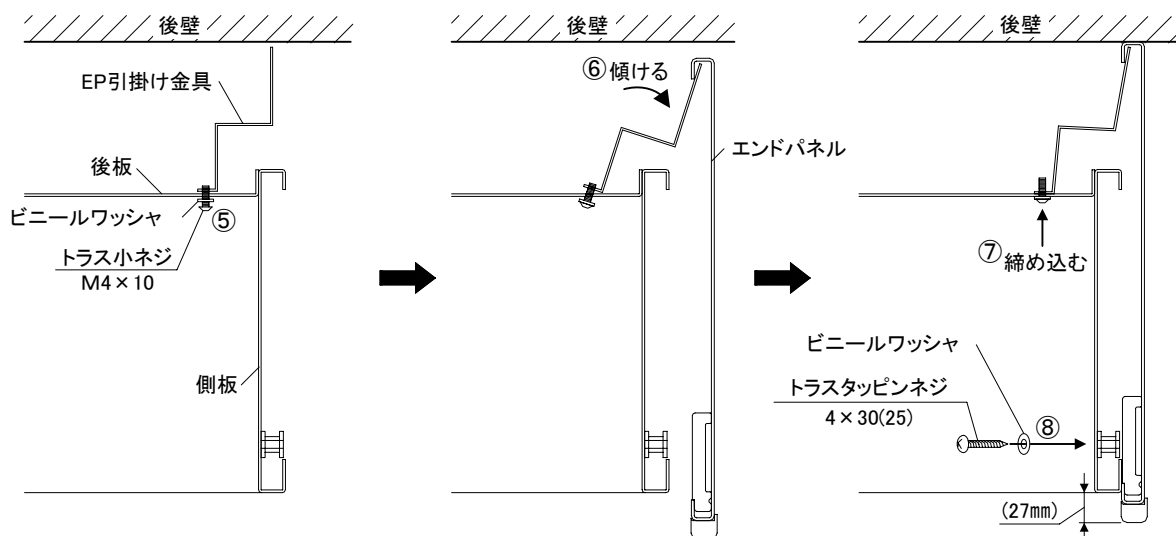


4. フラット対面用(EP-FTN-##, EP-FN-##, EP-TMF-##T)

【4-1. オープン用(EP-FTN-##)】

①キャビネットの背面に取付けるバックパネル下地に金具FTNを取付けてください。

注)金具FTNはEP-FTN-##に同梱しています。バックパネル下地をキャビネットに取付けてからでは作業できませんので、必ず先に金具FTNを取付けてください。

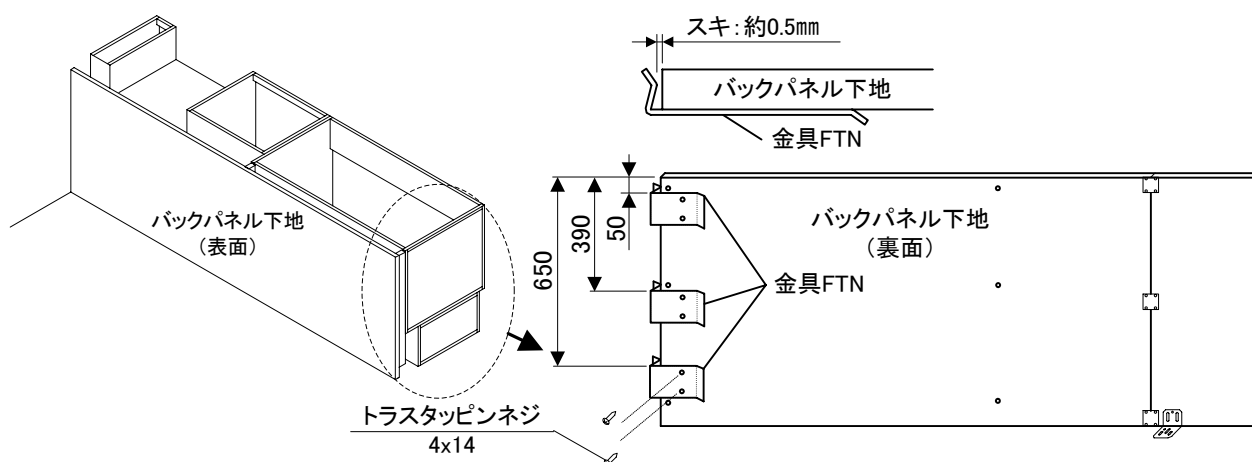

②EPモールの取付(2ページ参照)

③後側は金具で固定します。

EP固定枠はパネル本体の前側のみに挿入してください。



④EP化粧シートの貼付(3ページ参照)

⑤キャビネットの固定箇所穴に合わせて、EPスペーサーを貼付けてください。



固定箇所はEP-XN-##の前側の2ヶ所です。(4ページ参照)

⑥エンドパネルの後側を金具FTNに差込み、位置を調整してネジで固定してください。


- ・エンドパネルの出代は27mm
- ・後側はバックパネルと合わせる

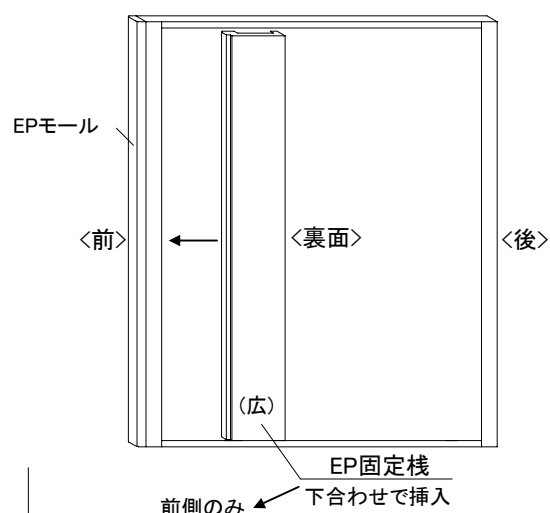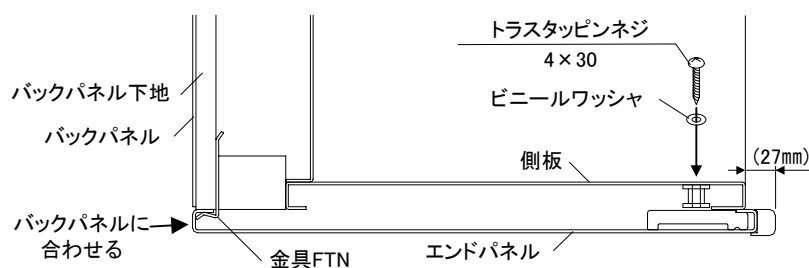

【4-2. リビング収納用(EP-FN-##)】

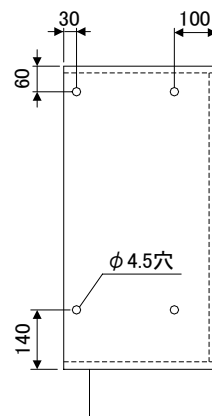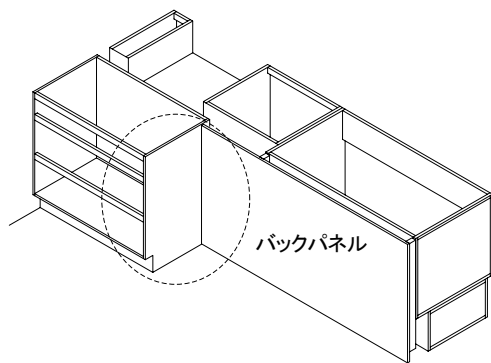

- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付 (3ページ参照)
- ③EP化粧シートの貼付 (3ページ参照)
- ④エンドパネルをバックパネルに押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

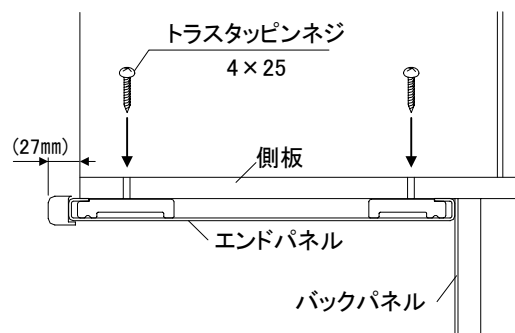


【4-3. 全体収納用(EP-TMF-##T)】




- ①EPモールの取付
キッチン側リビング側両方に EPモールを取付けてください。(2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付 (前・後) (3ページ参照)
- ③EP化粧シートの貼付 (3ページ参照)
- ④木製固定棧の貼付

エンドパネル裏面のほこり等をふき取り、木製固定棧の両面テープの離型紙をはがし、下図を参照して貼付けてください。

- ⑤化粧シールの貼付
エンドパネルに同梱されている化粧シールを、下図の寸法に切断してください。
EP固定棧と木製固定棧のほこり等をふき取り、化粧シールを貼付けてください。

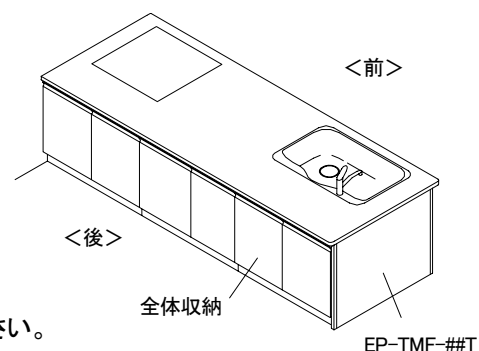


注) 化粧シールはパネル本体とEPモールのスキ間が出来ないように、EPモールの角部(※)にわずかに重なるようにまっすぐ貼付けてください。

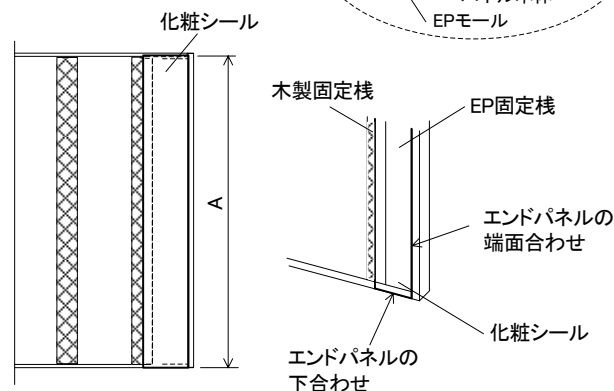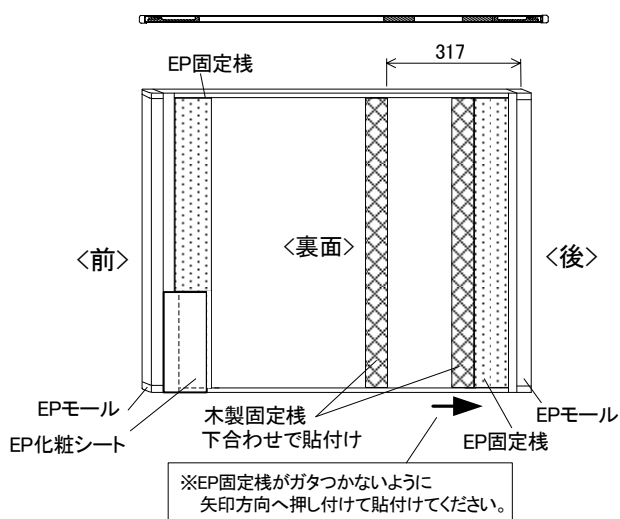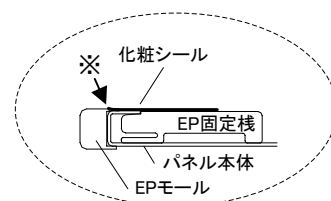



A寸法	EP-TMF-82Tの場合 : 785
	EP-TMF-85Tの場合 : 815
	EP-TMF-90Tの場合 : 865

⑥背面収納キャビネットに、固定用の下穴を加工してください。

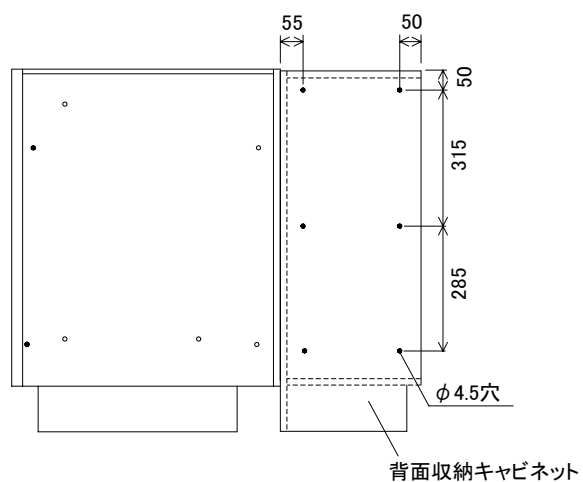

⑦エンドパネルの位置を調整して、ネジで固定してください。


フロアキャビネット側の固定方法については、[3-1. 奥行615mmキャビネットへの取付](#) を参照し、キャビネット前部の固定箇所のみを固定してください。

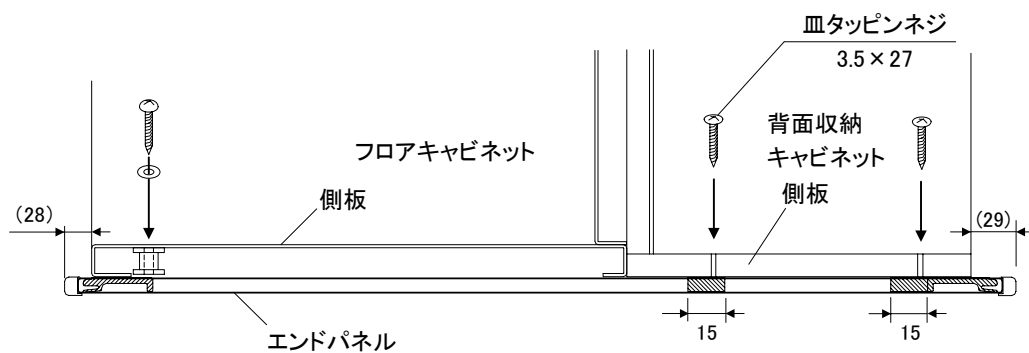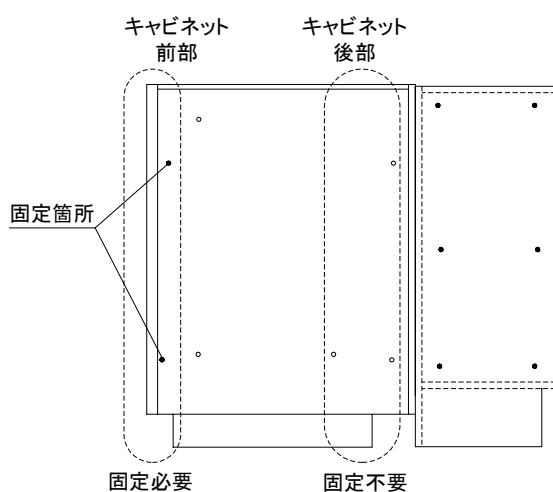

5. フロアキャビネット:奥行き45cm用 (EP-NLN-85, EP-NIG-85)

【5-1. ホーローキャビネットへの取付】

- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定架の取付 (3ページ参照)
- ③EP化粧シートの貼付 (3ページ参照)
- ④キャビネットの固定箇所のに合わせて、EPスペーサーを貼付けてください。





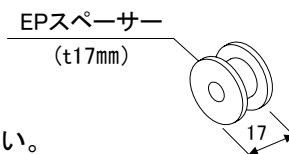


注) 固定位置はレールの種類によって異なります。

- ⑤エンドパネルを奥壁に押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

注) キャビネットの種類によって固定ネジの種類が異なります。

- F-TA L~の場合、キャビネットに同梱の固定ネジを使用してください。
- F-TA L~以外の高さ85cmの場合、固定ネジは30mmと25mmの2種類が同梱されています。
25mmを使用すると固定が不十分になりますので、必ず30mmを使用してください。

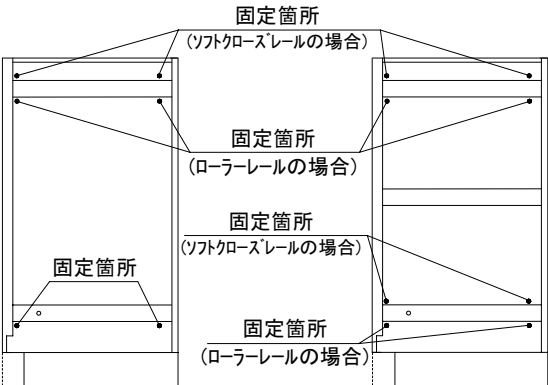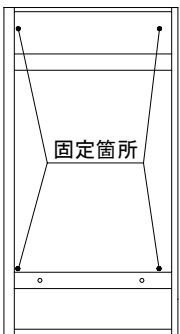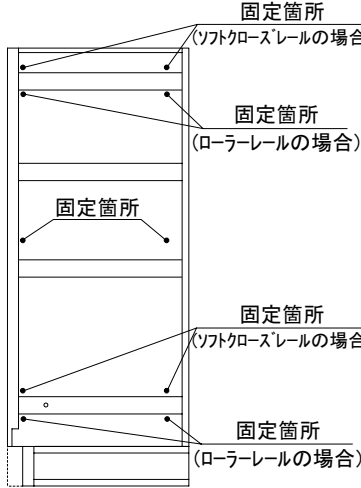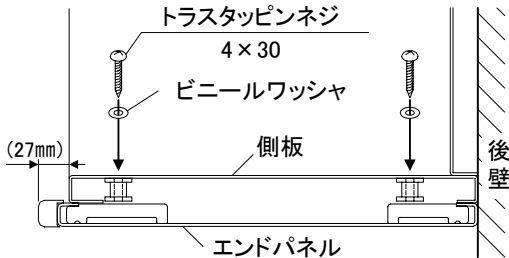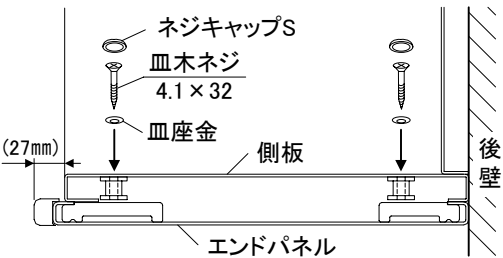高さ85cmの場合		高さ104cmの場合
＜F-TDTL～の場合＞ 	＜F-TFSL～の場合＞ 	＜F-TA L～の場合＞ 
		



- ⑥エンドキャップの取付<メラミンカウンターの場合のみ> (18ページ参照)

【5-2. 木製キャビネットへの取付】

- ①EPモールの取付(2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付(3ページ参照)
- ③キャビネットに固定用の下穴を加工してください。
- ④エンドパネルを奥壁に押しつけながら、ネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

注)キャビネットの種類によって固定ネジの種類が異なります。

- F-TA L~の場合、キャビネットに同梱の固定ネジを使用し、必ずネジキャップを取付けてください。
- F-TA L~以外の高さ85cmの場合、固定ネジは30mmと25mmの2種類が同梱されています。30mmを使用すると貫通してしまいますので、必ず25mmを使用してください。
- 高さ104cmの場合、キャビネットに同梱の固定ネジを使用してください。パネルに同梱されている固定ネジを使用するとエンドパネルを貫通してしまいます。

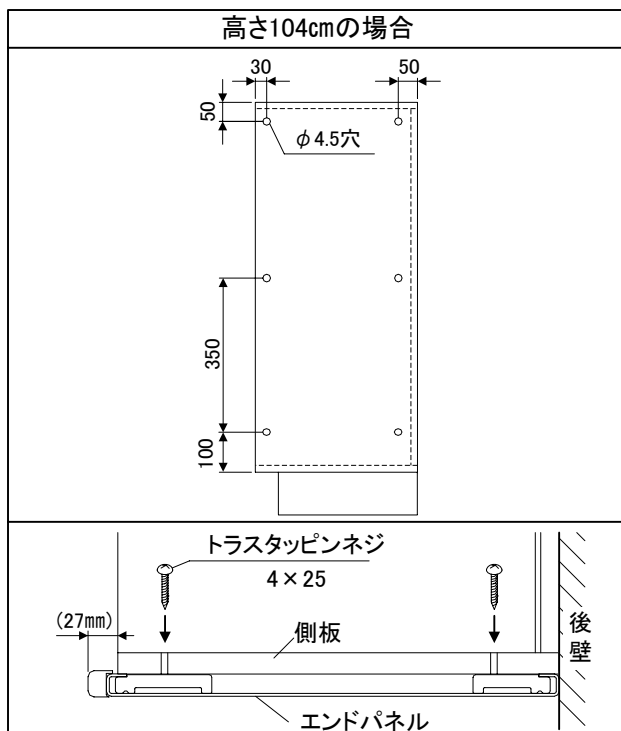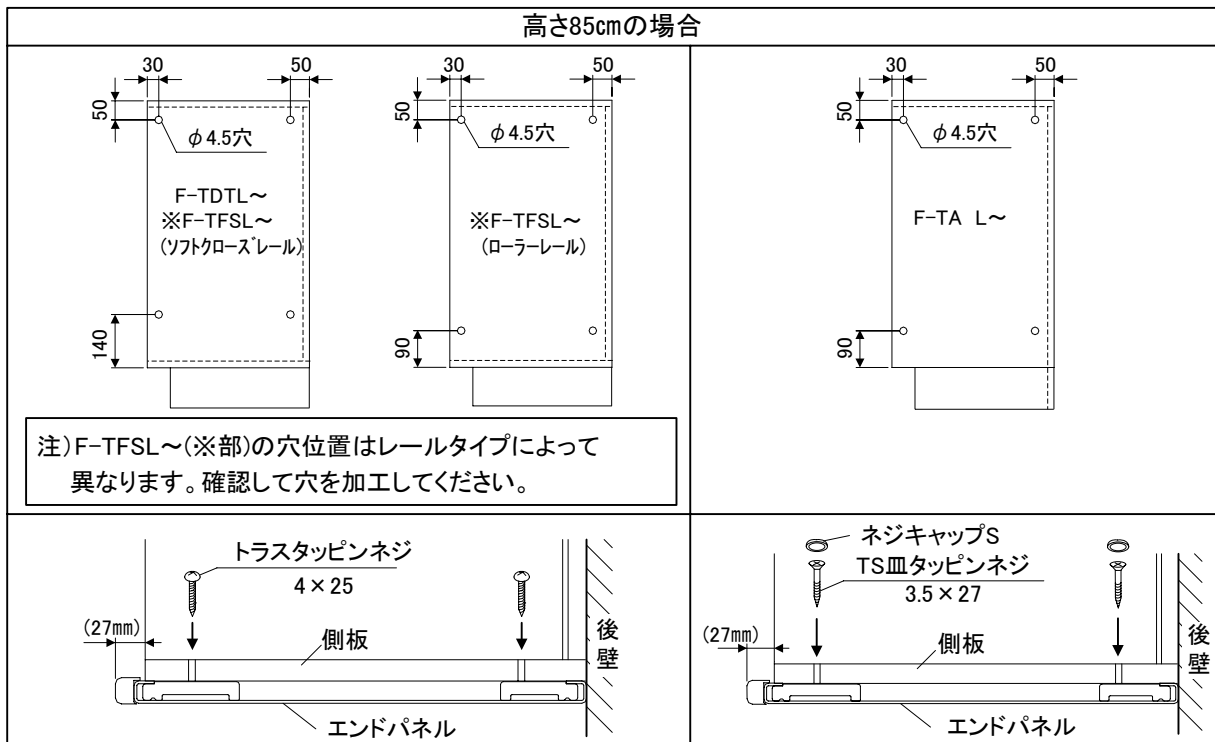

- ⑤エンドキャップの取付<メラミンカウンターの場合のみ>(18ページ参照)



6. 家電収納庫用 (EP-NIG-85, EP-TIN-##)

【6-1. ホーローキャビネットへの取付】

- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付 (3ページ参照)
- ③EP化粧シートの貼付 (3ページ参照)
- ④キャビネットの固定箇所の穴に合わせて、EPスペーサーを貼付けてください。

注) 固定位置はレールの種類によって異なります。

- ⑤エンドパネルを奥壁に押しつけながら、ネジで固定してください。
(エンドパネルの出代は27mm)

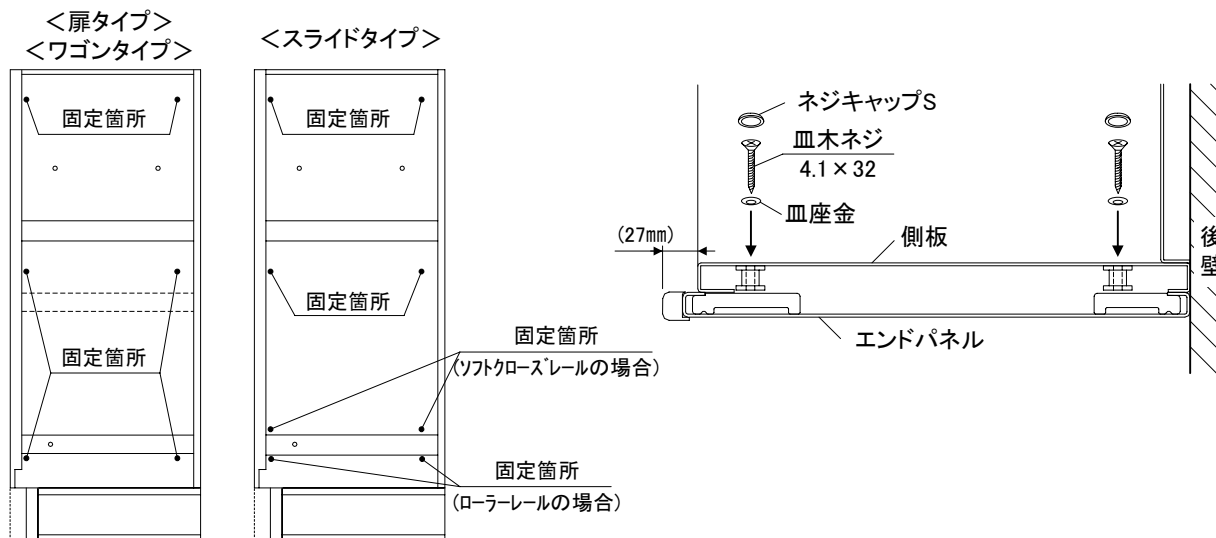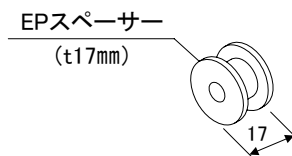


- ⑥エンドキャップの取付<メラミンカウンターの場合のみ> (18ページ参照)


【6-2. 木製キャビネットへの取付】

- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付 (3ページ参照)
- ③キャビネットに固定用の下穴を加工してください。
- ④エンドパネルを奥壁に押しつけながら、ネジで固定してください。
(エンドパネルの出代は27mm)

注) 木製キャビネットに同梱の固定ネジを使用してください。パネルに同梱されている固定ネジを使用するとエンドパネルを貫通してしまいます。


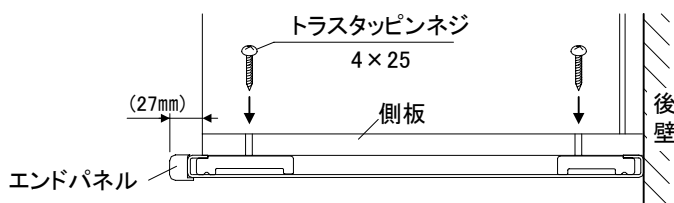


- ⑤エンドキャップの取付<メラミンカウンターの場合のみ> (18ページ参照)

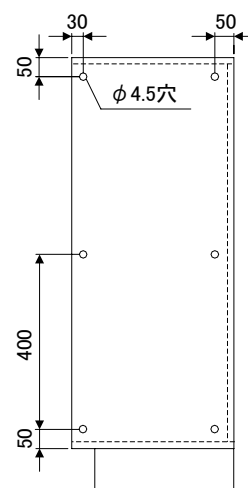

7. 吊戸用(EP-WS-WM-WL-W2-WSN-WMN)

- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付 (3ページ参照)
- ③キャビネットに固定用の下穴を加工してください。
- ④エンドパネルを後壁面に押し付けながらネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

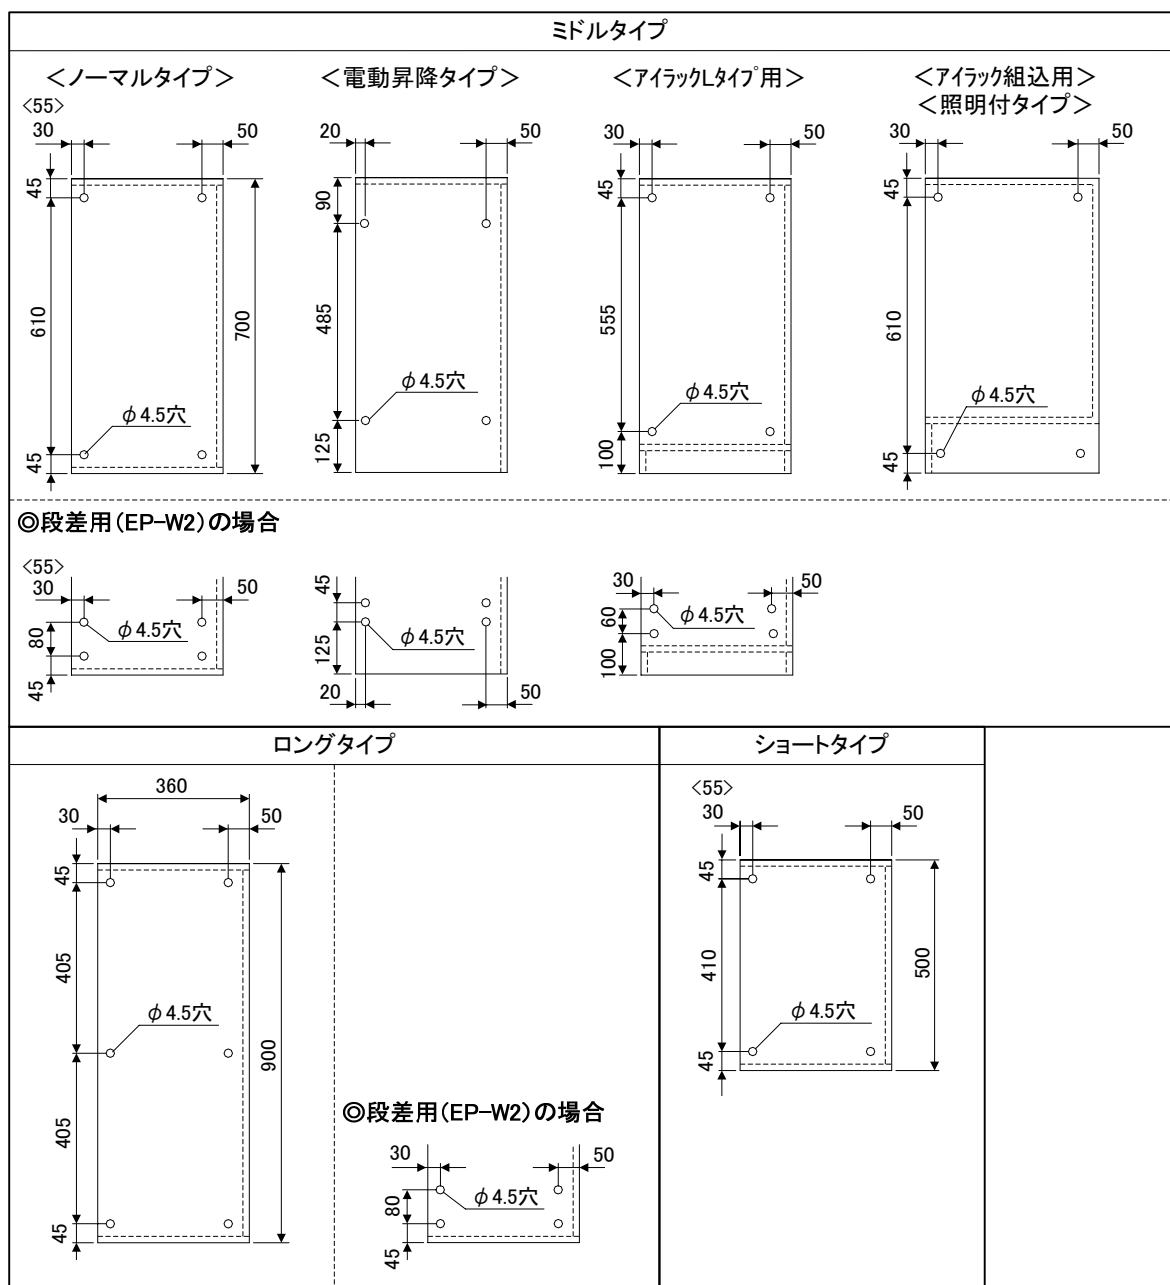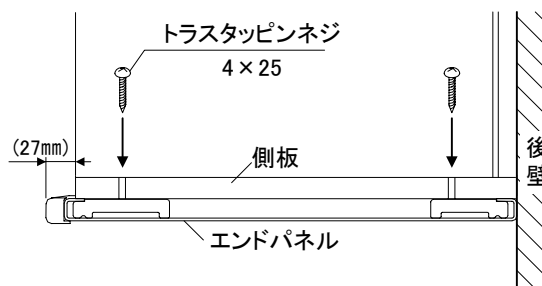


※本図は左側が前を示す。

< >内の寸法はコーナータイプの場合を示す。

8. トールユニット用

(オープン・隣接用:EP-OU, EP-OUS, EP-NLN-85, EP-NS, EP-NSH)

(段差用:EP-OA-CS-CM-IS-IM)

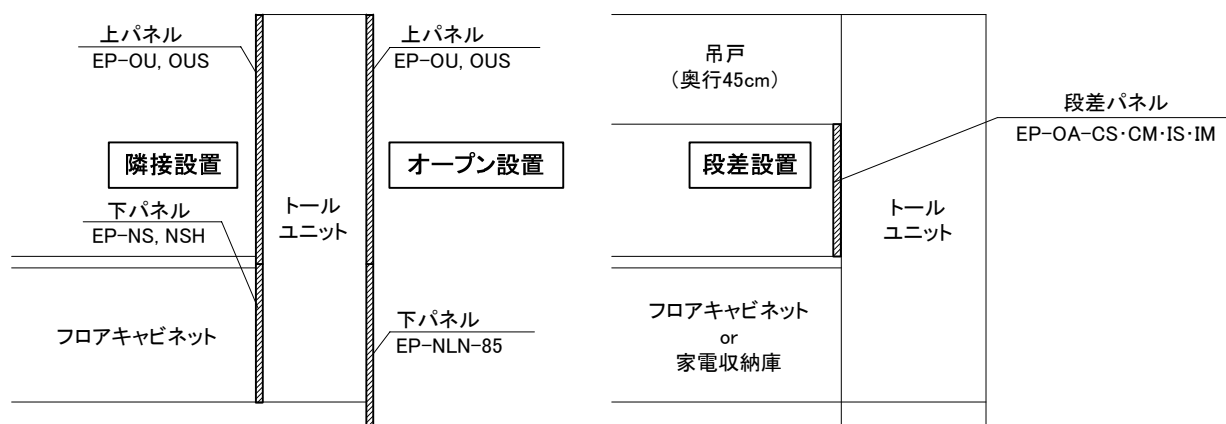


注) 下パネルは「オープン用」と「フロアキャビネット隣接設置用」の2種類あります。

- ・オープン用: EP-NLN-85
- ・フロアキャビネット隣接設置用: EP-NS, NSH

【8-1. 隣接設置用(EP-NS, NSH)の取付】


- ① EPモールの取付 (2ページ参照)
- ② パネル本体に取付金具をネジで取付けてください。
- ③ 下図の位置にパネル本体を合わせて、ネジで固定してください。

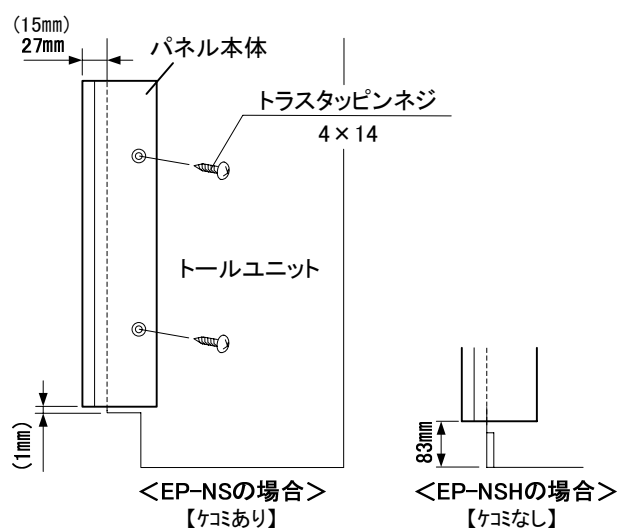


※()内は引戸タイプの場合のサイドフィラーからの出代を示す。

- ④ 台輪アングルをH寸法にカットし、キャビネット設置前にフロアキャビネットの台輪側面に貼付けてください。



注) 台輪アングルは台輪色に合ったものを使用してください。

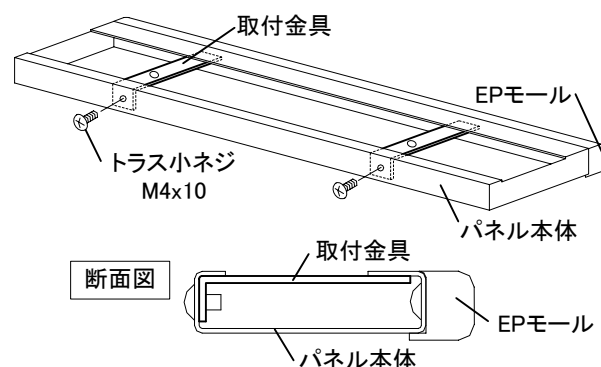

<引戸タイプ以外の場合>




<引戸タイプの場合>

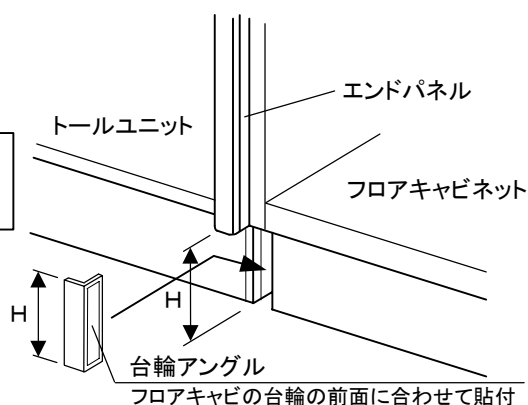

【8-2. オープン設置・隣接設置用(EP-NS, NSH以外)の取付】

- ①EPモールの取付(2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付(3ページ参照)
- ③EP化粧シートの貼付(3ページ参照)＜EP-NLN-85の場合＞
- ④ツールユニットに固定用の下穴を加工してください。

◎穴加工位置

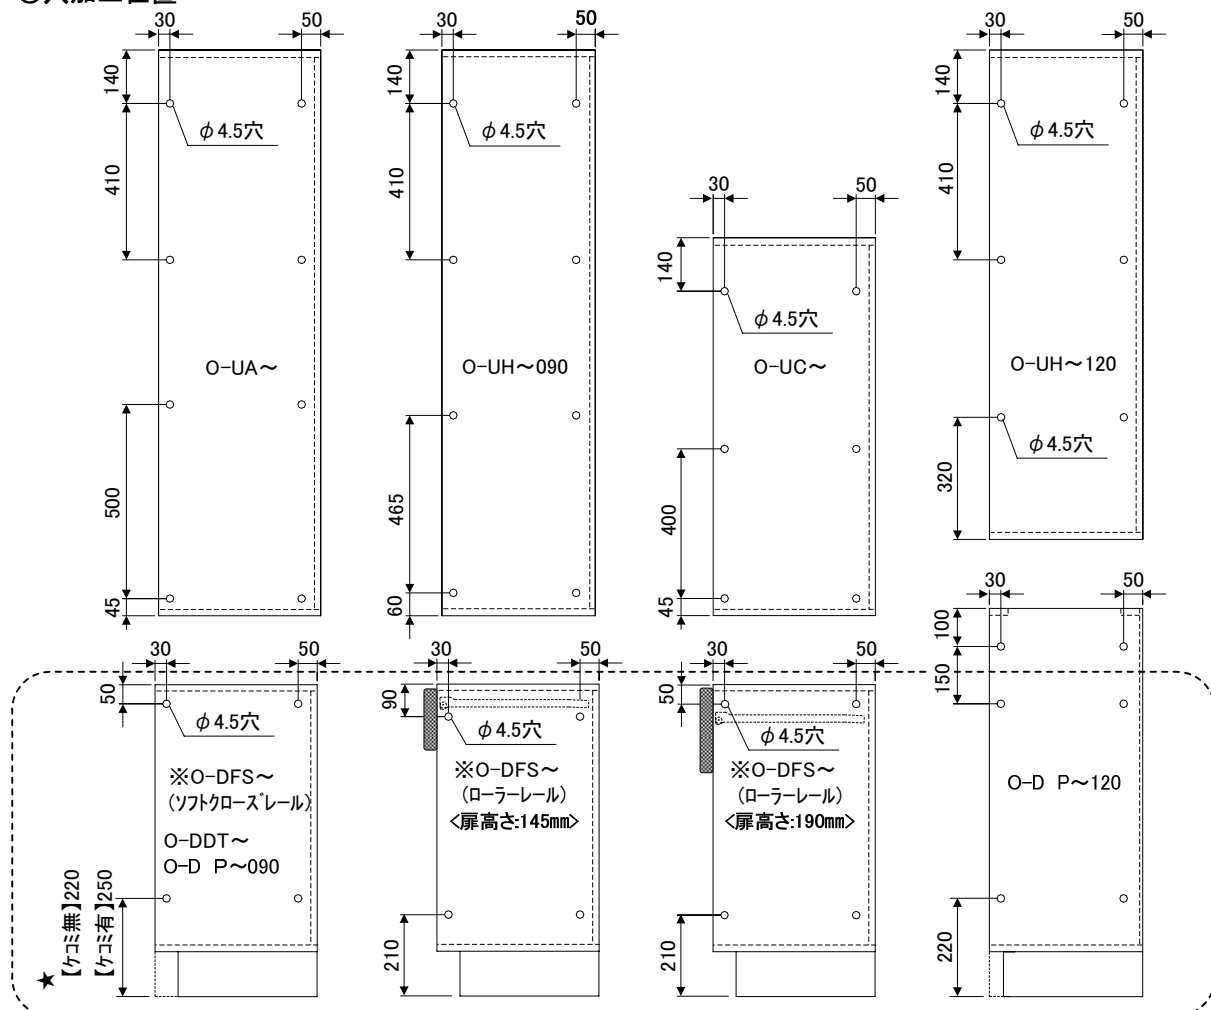

注) ●点線で囲った部分は下パネル用の下穴です。フロアキャビネット隣接設置用(EP-NS・NSH)を取付けた場合は不要です。

●O-DFS~(※部)の穴位置はレールタイプによって異なります。

ローラーレールタイプは扉高さによっても穴位置が異なります。レール等に干渉しないか確認して、穴を加工してください。

●★印部はケコミ有無によって穴位置が異なります。キャビネットタイプを確認して、穴を加工してください。


⑤上パネルの凹凸矯正のため、EP中棧を取付けてください。

＜O-UC~の場合は不要＞


⑥エンドパネルを後壁面に押し付けながらネジで固定してください。

注) EP-NLN-85には、30mmと25mmの2種類の固定ネジが同梱されています。30mmを使用するとエンドパネルを貫通してしまいますので、必ず25mmを使用してください。


◎EP中棧の固定位置

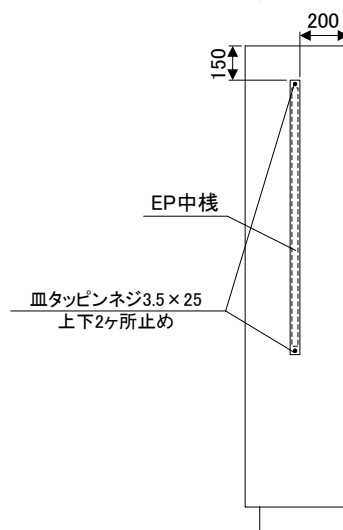

＜引戸タイプ以外の場合＞

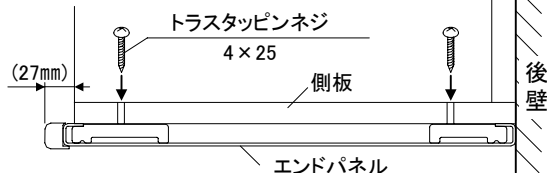

＜引戸タイプの場合＞

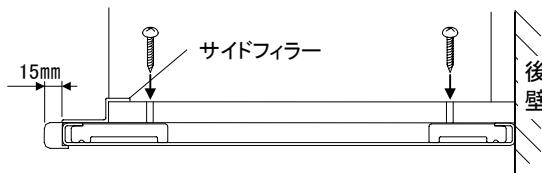

【8-3. 段差設置用の取付】


- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定枠の取付 (3ページ参照)
- ③トールユニットに固定用の下穴を加工してください。

◎穴加工位置


	ミドル吊戸が隣接する場合		ショート吊戸が隣接する場合	
並列カウンターが隣接する場合	<120cmフル引戸タイプ以外>	<120cmフル引戸タイプ>	<120cmフル引戸タイプ以外>	<120cmフル引戸タイプ>
	トールユニット 上台 30 50 560 135 φ4.5穴 エンドパネル 500 100 O-UH~120 O-D P~120	トールユニット 上台 30 50 500 100 φ4.5穴 エンドパネル O-UH~120 O-D P~120	トールユニット 上台 30 50 330 380 135 φ4.5穴 エンドパネル O-UH~120 O-D P~120	トールユニット 上台 30 50 330 350 100 φ4.5穴 エンドパネル O-UH~120 O-D P~120
家電収納庫が隣接する場合	<120cmフル引戸タイプ以外>	<120cmフル引戸タイプ>	<120cmフル引戸タイプ以外>	<120cmフル引戸タイプ>
	トールユニット 上台 30 50 410 280 φ4.5穴 エンドパネル 80 O-UH~120	トールユニット 上台 30 50 410 80 φ4.5穴 エンドパネル O-UH~120	トールユニット 上台 30 50 570 280 φ4.5穴 エンドパネル O-UH~120	トールユニット 上台 30 50 600 80 φ4.5穴 エンドパネル O-UH~120

- ④エンドパネルを後壁面に押し付けながらネジで固定してください。

<引戸タイプ以外の場合>

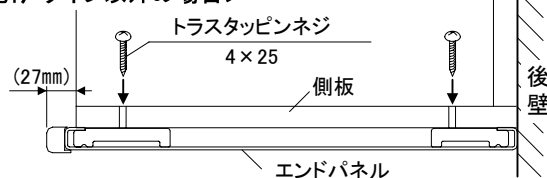


<引戸タイプの場合>


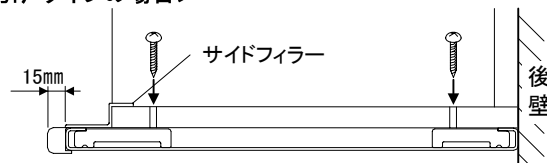


ツールユニット用エンドパネルに隣接してキャビネットを設置する場合

エンドパネルの凹凸矯正用のEP中棧を、キャビネットの中央に取り付けています。隣接して設置するキャビネットとの間にスキが発生して、設置できない場合は、以下の方法でパネルの反りを矯正してください。

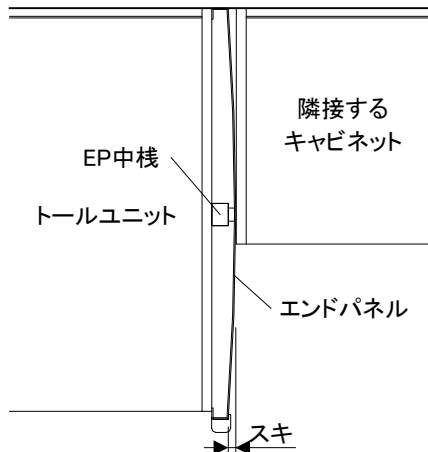


- ①隣接するキャビネットで隠れる箇所にφ6～6.5の穴を加工してください。
- ②加工した穴にシリコンで防錆処理を施してください。
- ③加工した穴からネジを打って、パネルの反りを矯正してください。
(ネジ頭が出っ張らないように調整してください。)

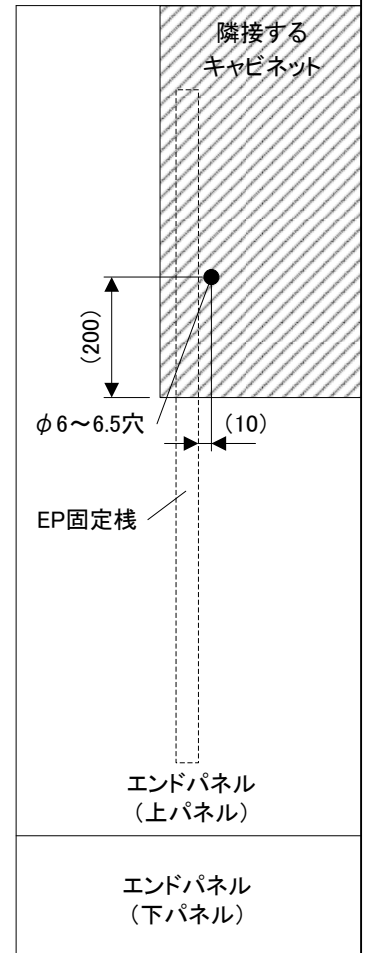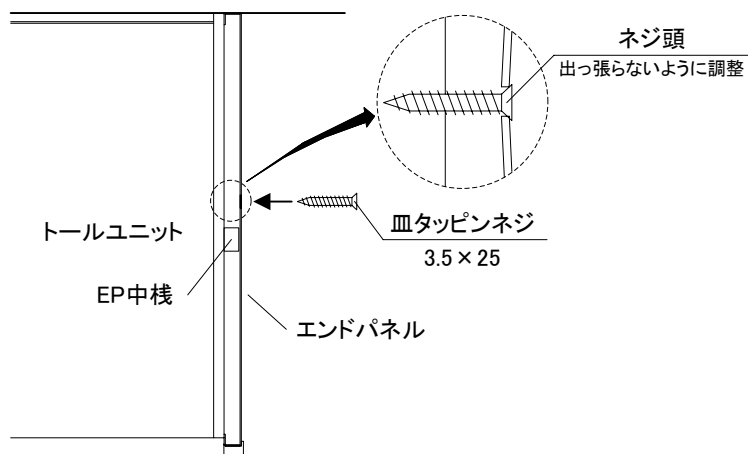

9. レンジフード用 (EP-WM)

- ①EPモールの取付 (2ページ参照)
- ②EP固定棧の取付 (3ページ参照)
- ③レンジフードに固定用の下穴を加工してください。
- ④エンドパネルを後壁面に押し付けながらネジで固定してください。(エンドパネルの出代は27mm)

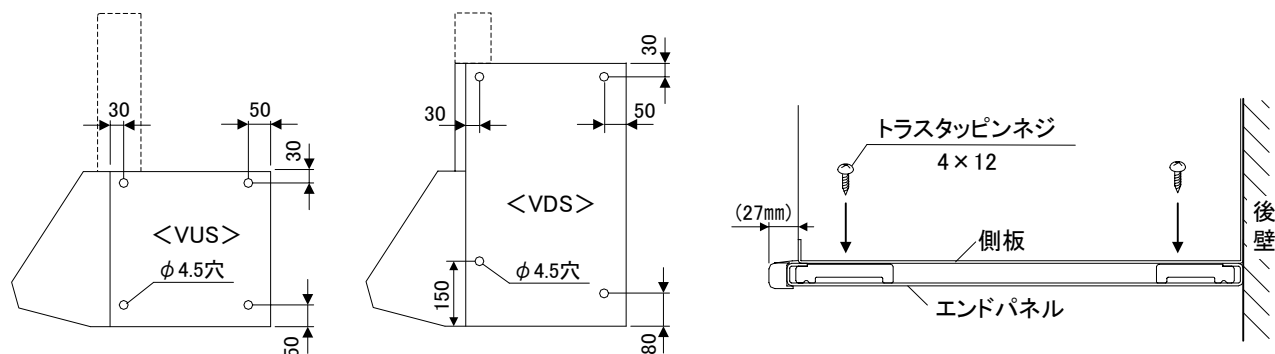


10. エンドキャップの取付

<メラミンカウンターの場合のみ>

注)メラミン製カウンター以外は、天板が延長されるのでエンドキャップは不要です。
以下の作業はメラミンカウンターの場合のみ行ってください。

- ①エンドキャップ側面(天板側)の前後に両面テープ(15×60)を貼付けてください。
- ②エンドキャップ下面に貼ってある両面テープと、側面に貼った両面テープで貼付けてください。

注)エンドキャップをしっかりと固定するため、エンドパネルをカウンターに強く押しつけてください。

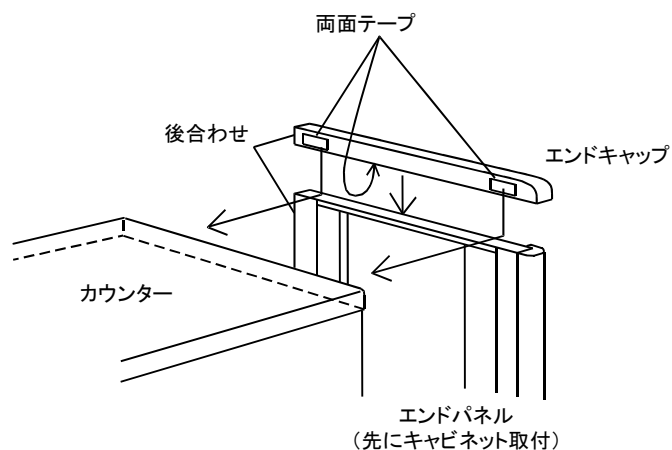


11. フロアキャビネット:奥行き65cm用(EP-XH-##)

◎ハイタイプエンドパネルの付属部品を確認してください。

部品名	寸法	個数	部品名	寸法	個数
スペーサー	t2.5	2	丸型スペーサー2		3
ビニルワッシャー	M4用	5	座付ドリルネジ	4x35	5
丸型スペーサー1	t4(ゴム)	3	座付ドリルネジ	4x30	2

①スペーサーをキャビネット側板・台輪に貼付けてください。(貼付位置は図を参考にしてください。)

- ・側板の高さに合わせて、スペーサーをカットし、貼付けてください。〈A〉
- ・台輪の高さに合わせて、スペーサーをカットし、貼付けてください。〈B〉
(台輪のないタイプは貼付不要です。)
- ・側板の奥行きに合わせて、スペーサーをカットし、側板の上部へ貼付けてください。〈C〉
コンロキャビの場合は小引出しの上部へ貼付けてください。
- ・スペーサーを長さ約40mmにカットし、側板の後部へ、2箇所貼付けてください。〈D〉
コンロキャビの場合は小引出しの後部の高さに合わせてカットし、貼付けてください。〈E〉

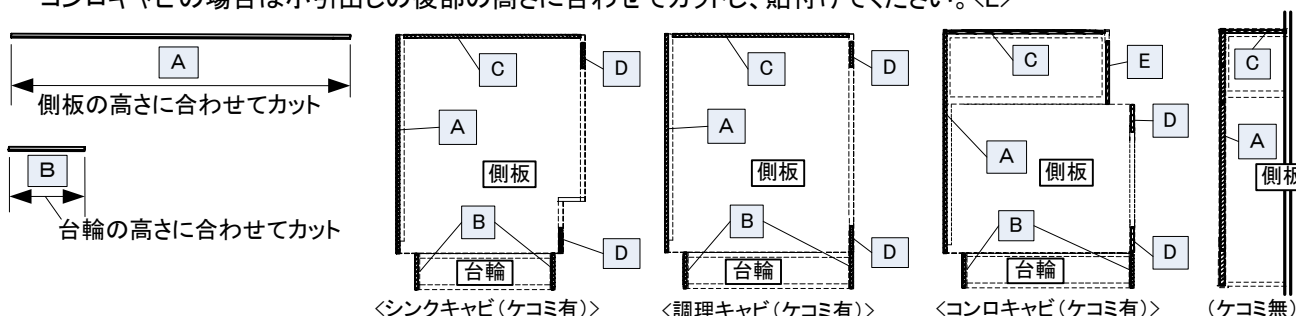


②エンドパネル本体を固定するためのキャビネット側板の取付穴を確認し、

丸型スペーサー1・2を貼付けてください。

- ・下図を参考に、側板の外側付近の位置を選定してください。(上部取付穴、下部取付穴)
- ・丸シールがあれば、はがしてください。
- ・丸型スペーサー1・2の貼付け条件は下表を参考にしてください。

	丸型スペーサー1	丸型スペーサー2
金具がない場合	貼付必要	貼付必要
金具がある場合	不要	貼付必要
側板の曲げが近い場合 (寸法的に貼付けできない場合)	不要	不要
15cmタイプ調理キャビの場合	不要	貼付必要


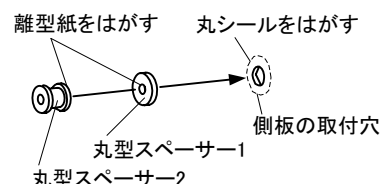


上部取付穴について(シンクキャビ:3箇所、その他キャビ:2箇所)

- ・側板の曲げが近い場合は丸型スペーサー1・2の貼付は不要です。

下部取付穴について(2箇所)

- ・上表に従い、丸型スペーサー1・2の貼付を行ってください。

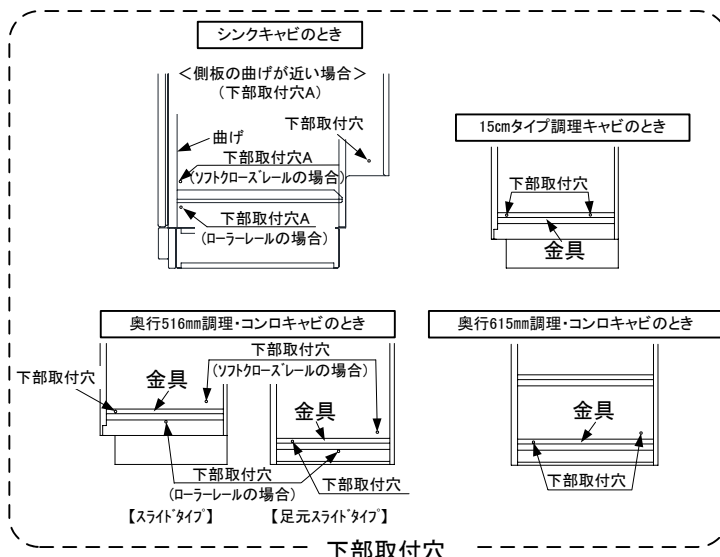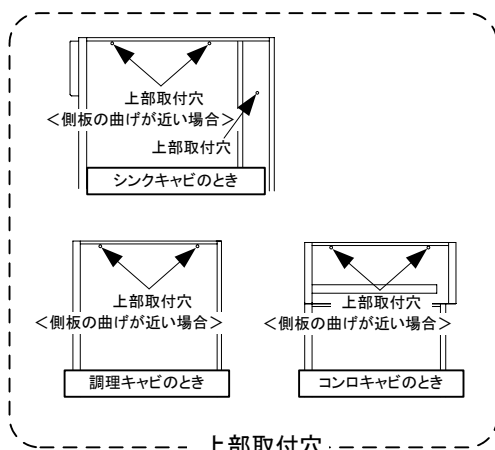


③エンドパネル本体を後壁に押しつけながら、キャビネットに固定してください。

使用するネジは右表に従ってください。


注) 固定ネジは35mmと30mmの2種類が同梱されています。
 固定箇所に合わせて使用してください。
 ・側板厚み20mm : トラストツピンネジ4×35+ビニールワッシャー
 ・側板厚み15mm : トラストツピンネジ4×30+ビニールワッシャー

 座付ドリルネジは下穴不要ですが、ネジ打ちがしにくい場合は、
 エンドパネル本体の内側に下穴加工(φ2.5~3以下)してください。

①側板厚み20mm	座付ドリルネジ4×35
②側板厚み15mm ・15cmタイプ調理キャビ ・コンロキャビの小引出し部分	座付ドリルネジ4×30

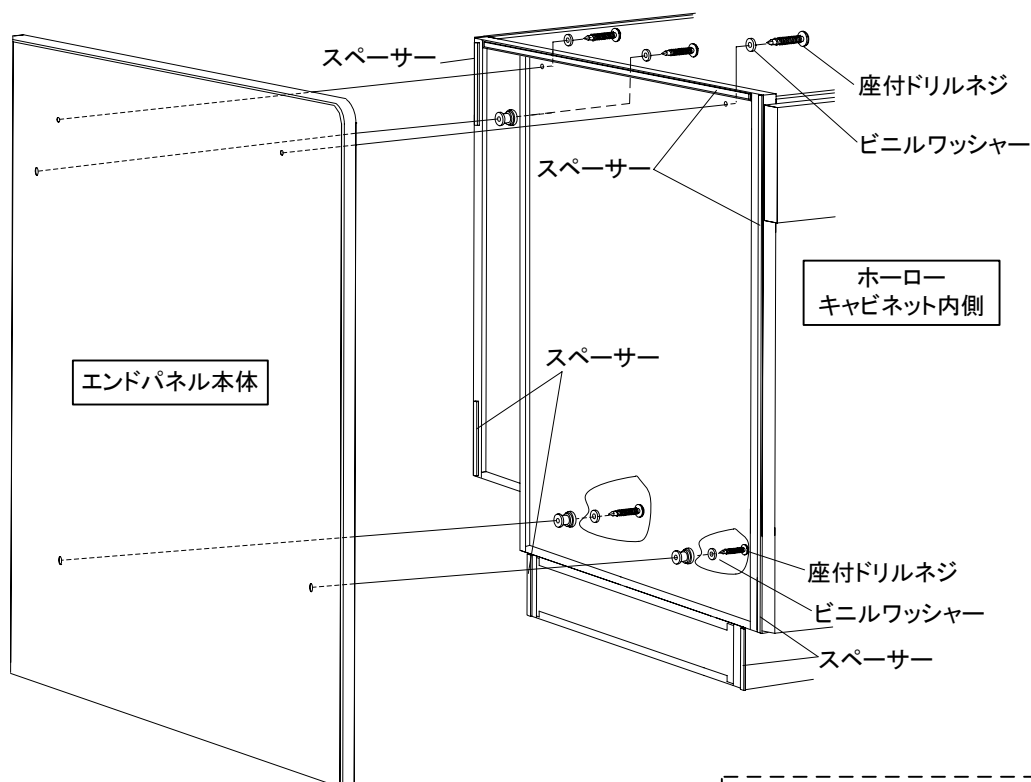

④取付後、指定箇所にシリコン系コーキング材(防カビタイプ)でコーキング処理をしてください。

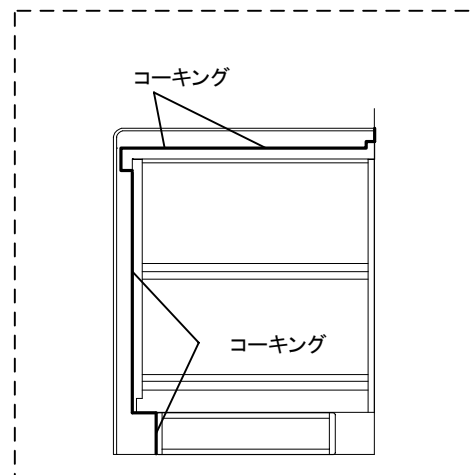

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鷗野東1丁目2番1号
 TEL 06-6962-1531

10154671
 5L-6
 EP(V)設置説明書