

ホーローSK用木製エンドパネル P-EP90(H) 設置説明書

1. 付属部品の確認

部 品	数 量
エンドパネル本体	1
EPスペーサー(厚み17mm)	4
EPスペーサー(厚み13mm)	2
スペーサーU(長さ708mm)	2
皿タッピンネジ4.5×35	4
皿木ネジ4.5×32	4
ネジキャップ座金	4
ネジキャップ	4
設置説明書(本書)	1

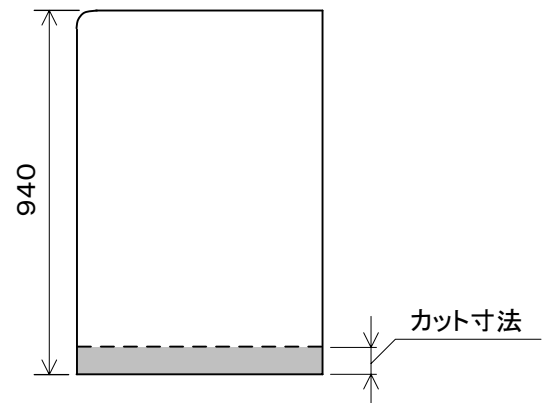
注) 取付けるキャビネットの側板の厚みによって、使用するEPスペーサーやネジの種類が異なります。側板の厚みを確認して取付けてください。

側板厚み: 20mmの場合	側板厚み: 15mmの場合
EPスペーサー (t17mm) 皿タッピンネジ4.5×35	EPスペーサー (t13mm) 皿木ネジ4.5×32

2. 取付前の準備

設置するキッチンの天板高さに合わせてエンドパネルをカットしてください

ワークトップ高さ	カット寸法
900	カット不要
850	50
820	80






















3. 取付方法

① 固定棧の貼付

エンドパネル取付時にネジ固定する箇所にEPスペーサーを貼付けます。固定箇所を確認してEPスペーサーを貼付けてください。

	扉タイプ	スライドタイプ	足元スライドタイプ	
			ケコミあり	ケコミなし
シンクキャビネット	固定箇所 固定箇所 (F-M~の場合) (F-R~の場合)	固定箇所 固定箇所 (ソフトクロスレールの場合) 固定箇所 (ローラーレールの場合) (F-M~の場合) (F-R~の場合)	固定箇所 固定箇所 (ソフトクロスレールの場合) 固定箇所 (ローラーレールの場合) 67 17	固定箇所 固定箇所 (ソフトクロスレールの場合) 固定箇所 (ローラーレールの場合)
	注)「F-R~」は後部の固定位置のみ「F-M~」と異なります。			

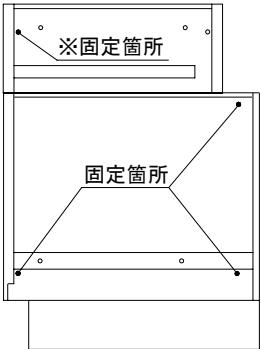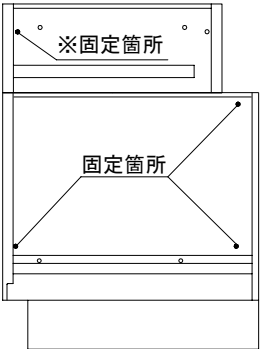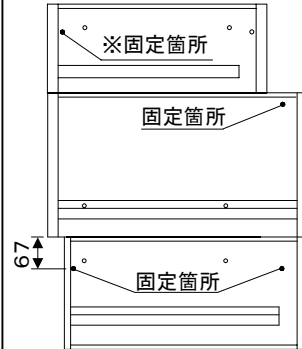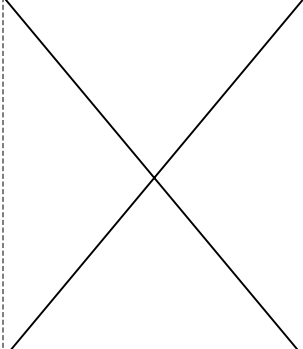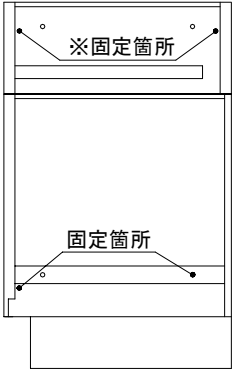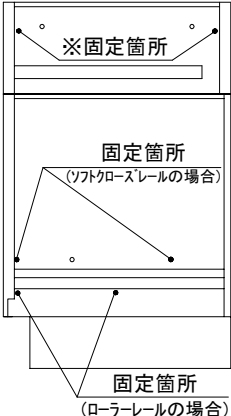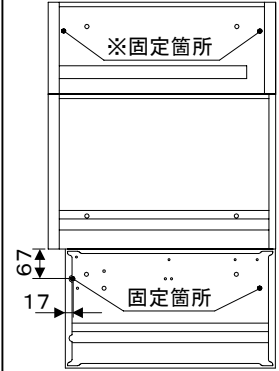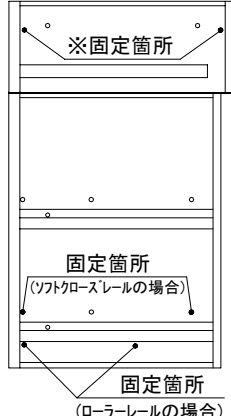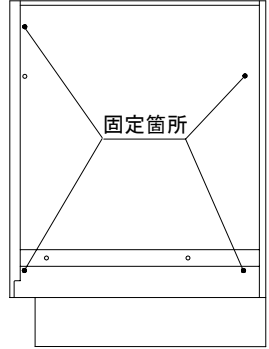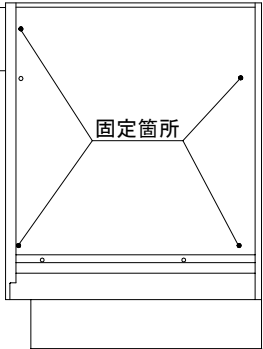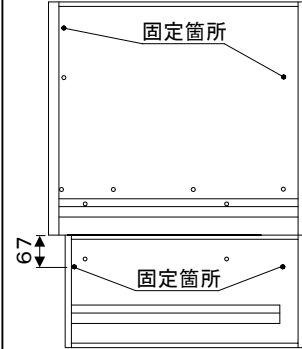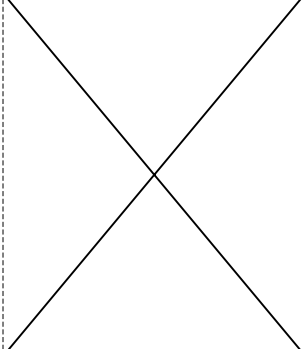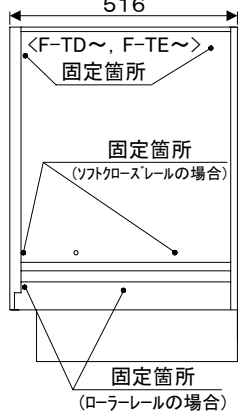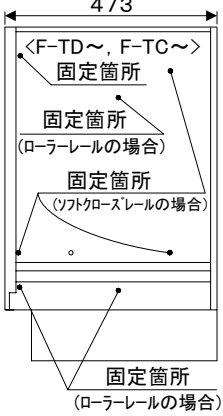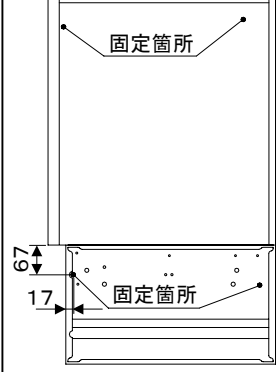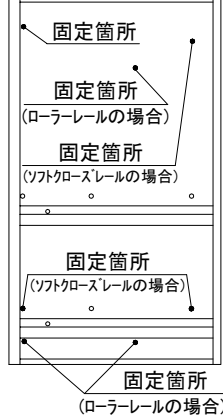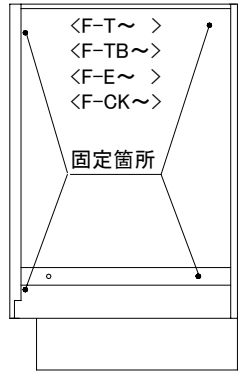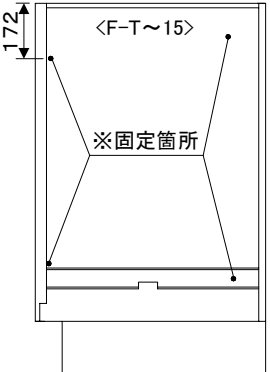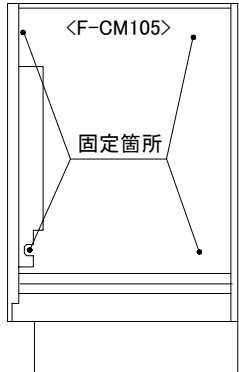	扉タイプ	スライドタイプ	足元スライドタイプ	
			ケコミあり	ケコミなし
コンロキャビネット	奥行95mmキャビネット 			
	奥行95mm以外のキャビネット 			
調理キャビネット	奥行95mmキャビネット 			
	奥行95mm以外のキャビネット 			
				

注) ●固定位置はレールの種類によって異なります。

●固定箇所には、EPスペーサーの貼付は不要です。

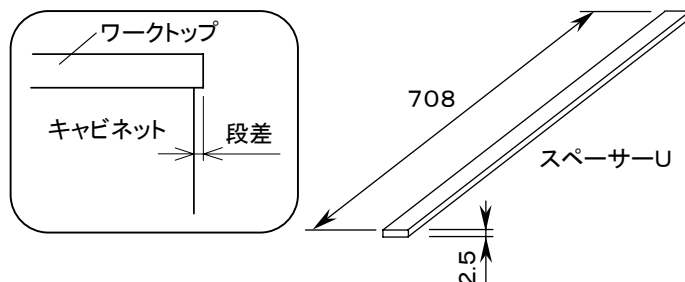
●EPスペーサーは「t17mm」と「t13mm」の2種類あります。側板の厚みに合わせて貼付けてください。

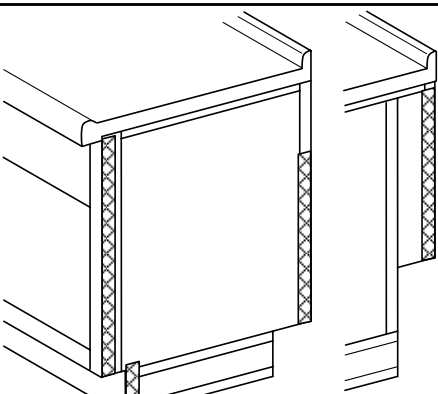
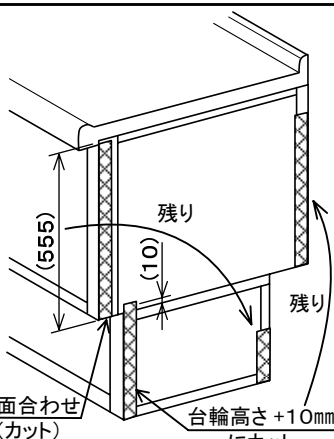
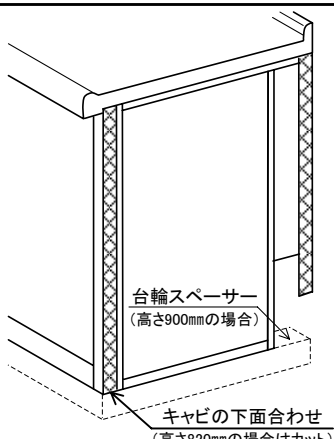
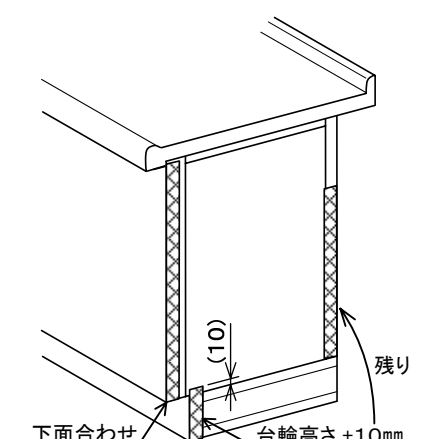
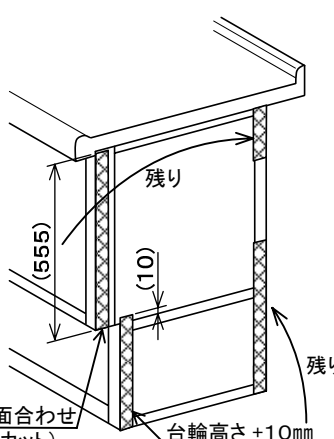
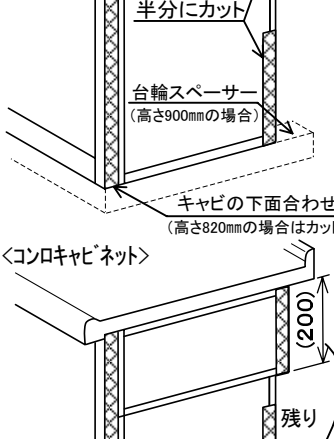
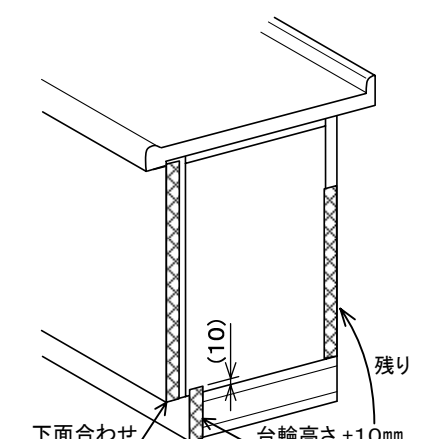
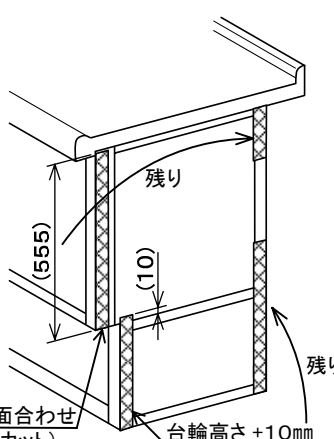
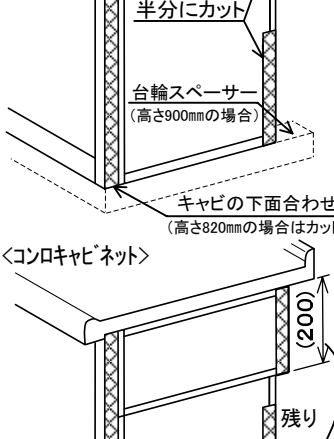
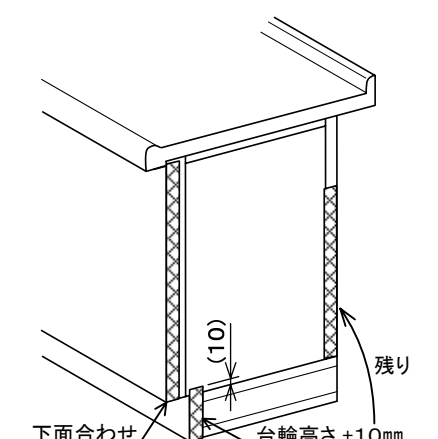
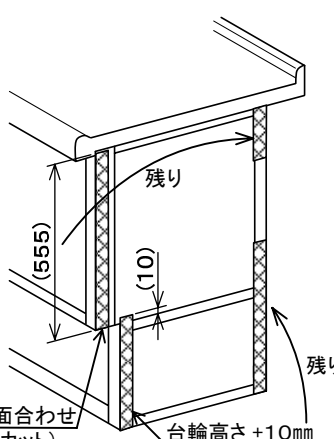
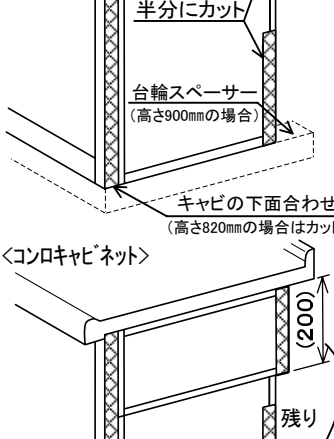
・側板厚み20mm : t17mm

・側板厚み15mm : t13mm (2ページの※印の固定箇所)

②スペーサーUの貼付

ワークトップとキャビネットに段差がある場合は、エンドパネルに同梱のスペーサーUをキャビネットに貼付けて調整してください。



		足元スライドタイプ	
扉/スライドタイプ		ケコミあり	ケコミなし
シンクキャビネット	 (F-M~の場合) (F-R~の場合)	 残り (10) 台輪高さ+10mmにカット 下面合わせ (カット)	 台輪スペーサー (高さ900mmの場合) キャビの下面合わせ (高さ820mmの場合はカット)
	 残り (10) 台輪高さ+10mmにカット 下面合わせ (カット不要)	 残り (10) 台輪高さ+10mmにカット 下面合わせ (カット)	 半分にカット 台輪スペーサー (高さ900mmの場合) キャビの下面合わせ (高さ820mmの場合はカット)
調理・コンロキャビネット	 残り (10) 台輪高さ+10mmにカット 下面合わせ (カット不要)	 残り (10) 台輪高さ+10mmにカット 下面合わせ (カット)	 <調理キャビネット> 半分にカット 台輪スペーサー (高さ900mmの場合) キャビの下面合わせ (高さ820mmの場合はカット) <コンロキャビネット> 残り (200) 台輪スペーサー (高さ900mmの場合) キャビの下面合わせ (高さ820mmの場合はカット)
	 残り (10) 台輪高さ+10mmにカット 下面合わせ (カット不要)	 残り (10) 台輪高さ+10mmにカット 下面合わせ (カット)	 <調理キャビネット> 半分にカット 台輪スペーサー (高さ900mmの場合) キャビの下面合わせ (高さ820mmの場合はカット) <コンロキャビネット> 残り (200) 台輪スペーサー (高さ900mmの場合) キャビの下面合わせ (高さ820mmの場合はカット)

注) 足元スライドタイプ『ケコミなし』の前側には、シンクキャビネットに同梱のスペーサーU (長さ829mm) を使用してください。

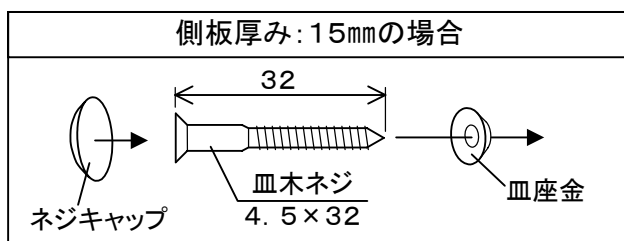
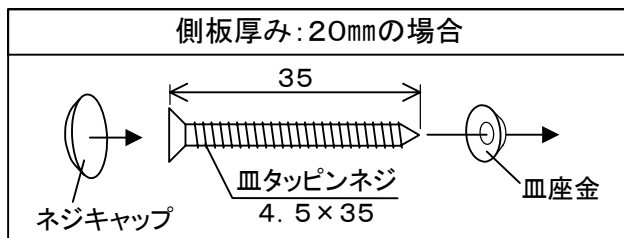
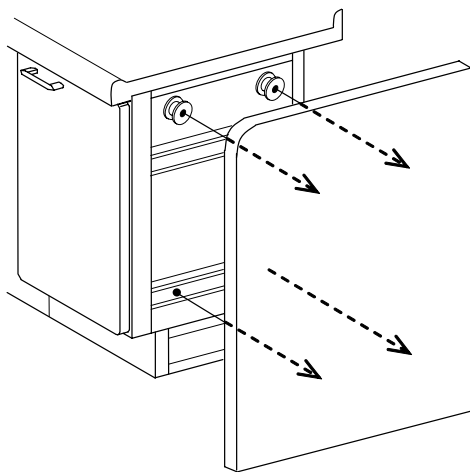
※エンドパネルに同梱のスペーサーU (長さ708mm) は、キッチン本体のセット間口調整用の後側に使用

③パネルの取付

キャビネット内より皿座金を介してネジで取付けてください。固定後、ネジキャップを取付けてください。


注) ●取付けるキャビネットの側板の厚みによって、使用するネジの種類が異なります。
側板の厚みを確認して取付けてください。

●シンク下食洗タイプで、食洗を組み込む側にエンドパネルを取付ける場合は、ネジキャップは不要です。




④台輪テープの貼付

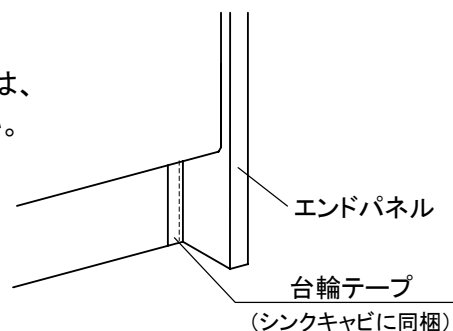『ケコミあり』のキャビネットに、②でスペーサーUを貼付けた場合は、台輪テープを台輪部の高さに合わせてカットして貼付けてください。



4. 仕上げ

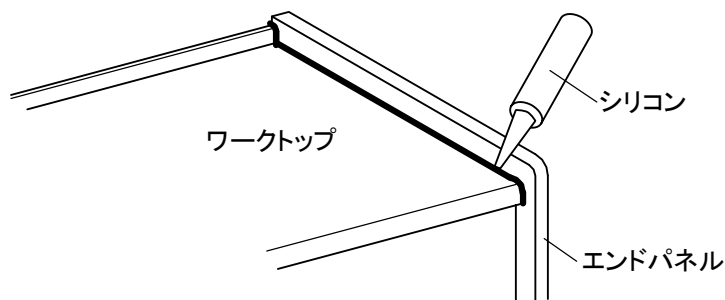エンドパネル取付後、ワークトップとエンドパネルの間をシリコンでコーキングしてください。



タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531

10150788

3L-4

EPH施工説明書