


Takara standard

木製サイドパネル(P-ST260CS)

設置説明書

1. 付属部品の確認

部 品	数 量	備 考
サイドパネル本体	1	
L 金具	3	
トラスタッピンネジ 3.5×14	5	金具取付用(パネル・床側)
トラスタッピンネジ 3.5×30	1	金具取付用(壁側)
TSトラスタッピンネジ 3.5×27	4	パネル固定用(木製 SK 下台用)
皿タッピンネジ 4.5×35	4	パネル固定用(ホーローSK 下台用)
皿タッピンネジ 4.5×30	4	パネル固定用(ホーローSK 下台用)
ネジキャップ座金	4	
ネジキャップ	4	
EP スペース(厚み 17 mm)	4	
EP スペース(厚み 13 mm)	2	
設置説明書(本書)	1	

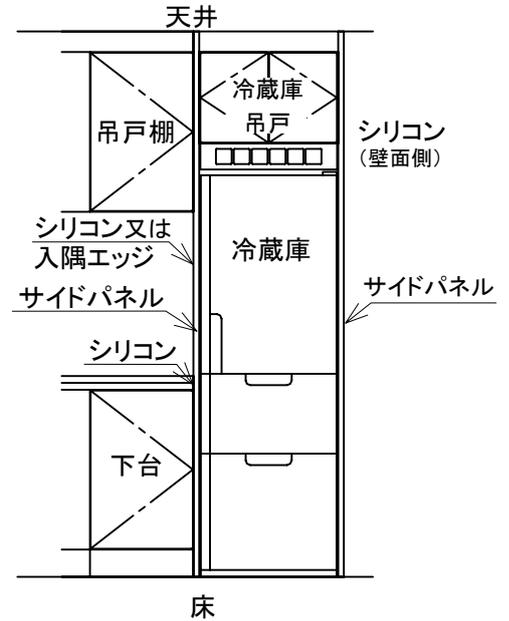

2. 設置方法

1. 冷蔵庫吊戸の横に設置する場合

① パネルの高さ寸法カット

パネルの高さ寸法は2600mmあります。設置場所の床-天井間の納まり寸法に合わせてパネルの高さ寸法をカットしてください。

ご注意 ●切断面は必ず上面になるようにしてください。



② パネルの設置

設置位置にパネルを立て、床・後壁にL金具およびネジで固定してください。後壁への固定にはトラスタッピンネジ3.5×30を使用してください。後壁以外はトラスタッピンネジ3.5×14を使用してください。

③ 冷蔵庫吊戸の設置

冷蔵庫吊戸は付属の説明書にしたがって壁面に取付けてください。さらに吊戸キャビネット内面より皿タッピンネジ(3.5×27冷蔵庫吊戸に付属)でパネルを固定してください。

④ パネルとシステムキッチンの天板とのスキ間はシリコンでコーキングしてください。

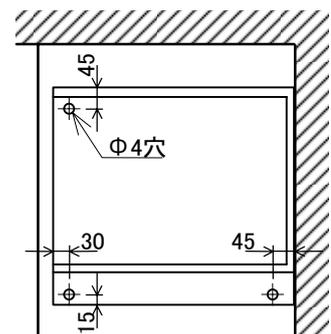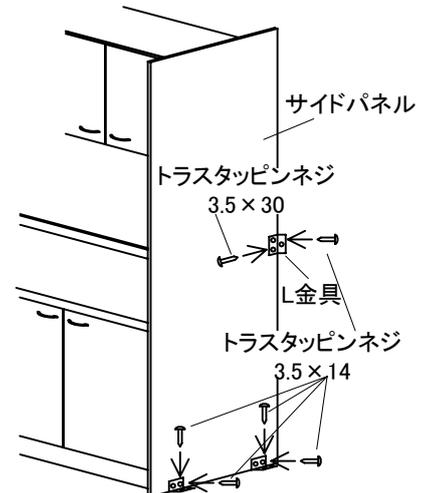

2. 間仕切りとして設置する場合

【木製SKの場合】


下台・吊戸キャビネット内面からトラスタップンネジ(3.5×27)で連結してください。
 連結穴位置は下台・吊戸の各設置説明書を参考にしてください。
 (なお吊戸との連結は吊戸付属部品のネジを使用してください。)

【ホーローSKの場合】

①固定木の貼付

サイドパネル取付時にネジ固定する箇所にEPスペーサーを貼付けます。
 固定箇所を確認してEPスペーサーを貼付けてください。
 (固定箇所に木がある場合は不要です。)

ご注意 ● 固定する際スペーサーを入れるなどして垂直が出るよう調整してください。

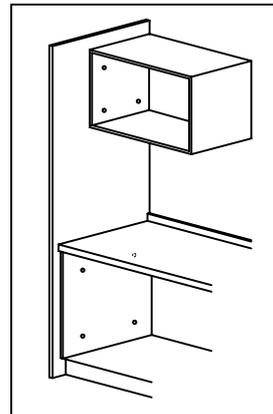

側板厚み: 20mmの場合		側板厚み: 15mmの場合	
<p><扉/スライドタイプ></p>	<p><足元スライドタイプ></p>	<p><ガスキャビネット></p>	<p><15間口調理キャビネット></p>


ご注意 ● 取付けるキャビネットの側板の厚みによって、使用するEPスペーサーの種類が異なります。側板の厚みを確認して取付けてください。

②パネルの取付


下台キャビネット内面より皿座金を介してネジで取付けてください。
 固定後ネジキャップを取付けてください。
 吊戸は木製SKの場合と同様に取付けてください。

ご注意 ● 固定する際スペーサーを入れるなどして垂直が出るよう調整してください。


<<側板厚み: 20mmの場合>>

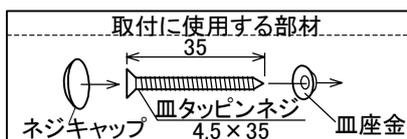


<<側板厚み: 15mmの場合>>

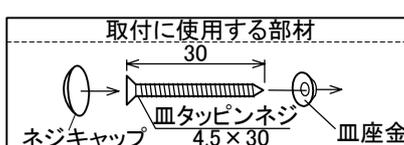


<扉/スライドタイプ>

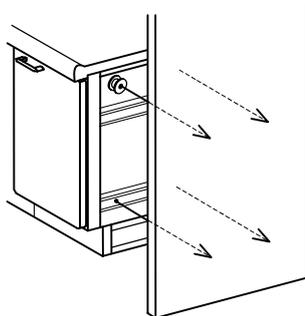


<足元スライドタイプ>

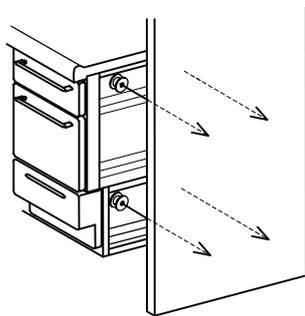

<ガスキャビネット>

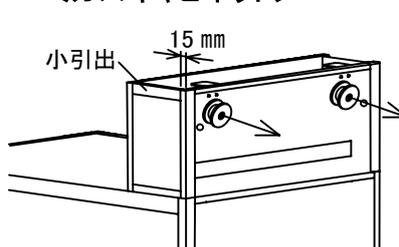

<15間口調理キャビネット>

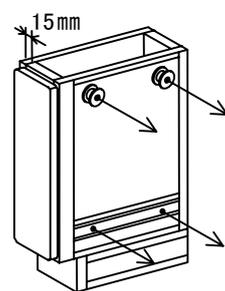

③仕上げ

サイドパネル取付後、天板とサイドパネルの間をシリコンでコーキングしてください。



タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号
 TEL 06-6962-1531

10152929

6B-3

P-ST260CSセツセツ