



●ミドルミラー:SFW-075BN のシリコン塗布位置

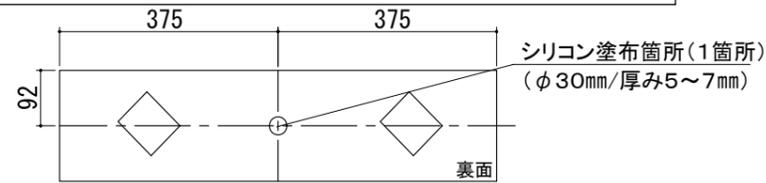


●ミドルミラー:SFW-090~120BN のシリコン塗布位置

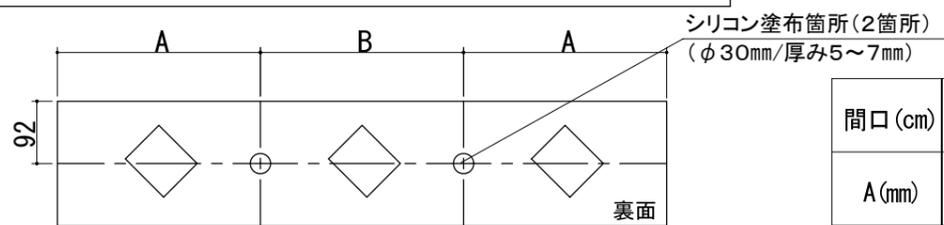

間口 (cm)	90	100	120	135	150	165
A (mm)	300	325	375	325	350	375
B (mm)	300	350	450	350	400	450

●ミドルミラー:SFW-135~165BN のシリコン塗布位置

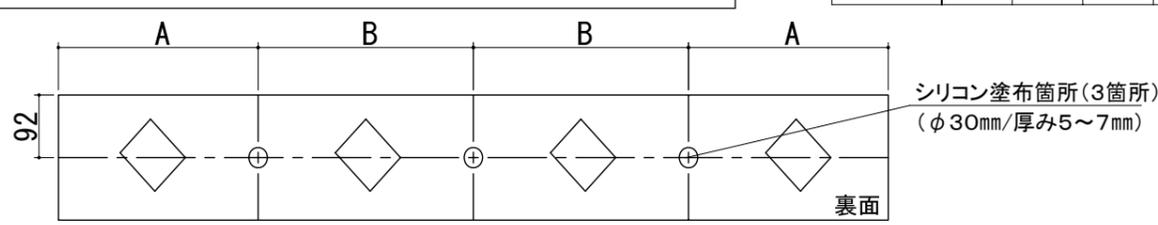

- ⑧ 鏡裏面に貼られている両面テープの離型紙をはがしてください。
- ⑨ 鏡とミラーモールの左右の幅が均等になるように位置あわせしてからミラーモール(下)に鏡を斜めに差し込み、壁へ押し付けてください。
- ⑩ ミラーモール(上)を下にスライドさせて金具を固定してください。
- ⑪ 壁面に対して、シリコン及び両面テープが接着するように押さえつけてください。

6. 点検及び仕上げ

設置時の製品の汚れ、ゴミなどは、中性洗剤をつけた布で汚れを落としてください。
その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

7. お願い事項

<梱包材その他部材の処理>
梱包資材等の不要部材の処理は、必ず公的許可を受けている業者に依頼してください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)

11999045
7F-1

ミドルミラー / 1面鏡

設置説明書(設置される)方


1. 設置される方へお願い

- ・この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただくようお願いいたします。
- ・設置完了後、各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
- ・本設置説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。


2. 取付寸法図

※図に掲載の数値はフラットカウンタータイプ、カウンター高さ80cmの場合の寸法です。
カウンター高さ75cmの場合、★印寸法は-50cmとなります。

●ミドルミラー(SFW-075~100B)の場合

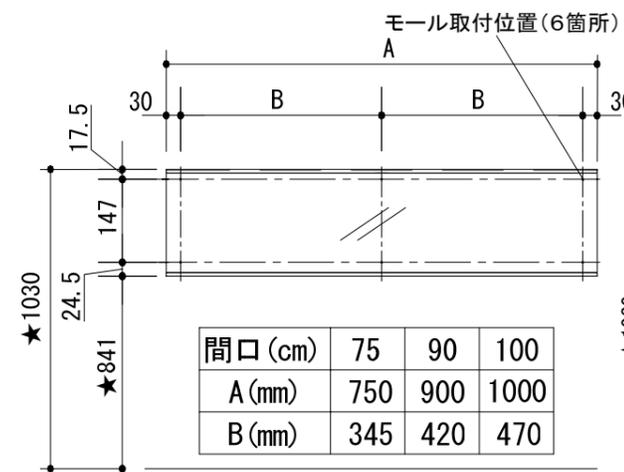

●ミドルミラー(SFW-120~165B)の場合

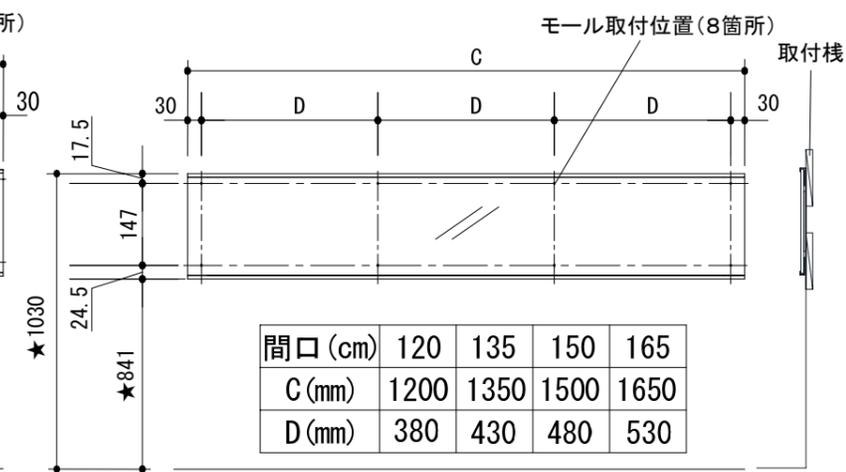

3. 設置上のご注意

・キャビネットの固定下地には、ネジ固定位置を中心に十分な強度を持つ厚み12mm、幅100mm以上の合板が貼られているか確認し、所定の付属ネジを使用して手順通り確実に行ってください。(取付寸法図参照)

必ずお守りください(安全上のご注意)

- ・設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- ・表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡や重傷を負うことが想定される」内容です。

・お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

! このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⊘ このような図記号は、必ず実行していただく「禁止」の内容です。

警告


- 壁に十分な強度がある場所に設置する
十分な強度がない場合、ミラーがはがれるおそれがあります。
- 製品の設置や付属部品の取付は、所定の付属ネジを使用して、手順通りに確実に
ネジ打ち部分に下地材がなかったり下地材の強度が不足している場合や、短いネジ、細いネジを使用すると付属部品が脱落して大事故になります。
- 仕上げ工事に使われる溶剤・洗剤・その他の薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しく使う
使い方を誤ると、人体に影響を及ぼしたり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。

⊘ ●壁紙の上からミラーを貼らない
ミラーがはがれおそれがあります。


4. 設置前のご確認

- ・設置する場所の直角・水平レベルを確認してください。
- ・下記ミラーに各種部品が同梱されているか確認してください。
- ・設置には SCU セコウキットが必要です。当社にてお求めください。

●1面鏡(SFM-060~090M1N)

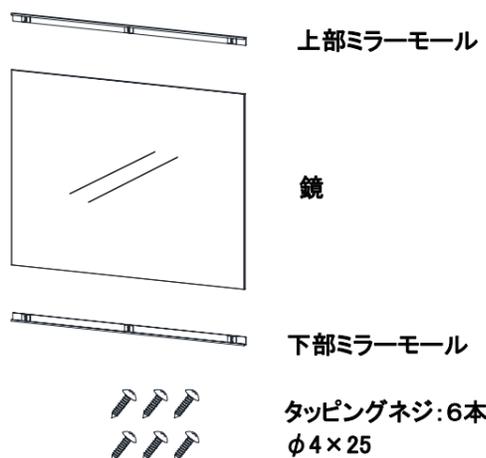

●ミドルミラー(SFW-075~165BN)

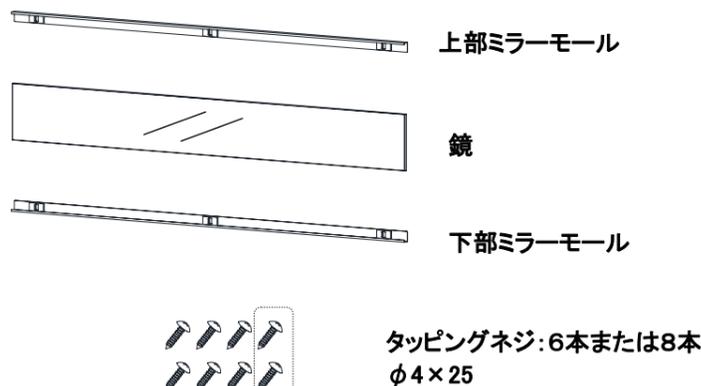

1面鏡/ミドルミラーの取付には、別途《SCU セコウキット》が必要になります。

5. 設置手順

<1面鏡設置時洗面化粧台の設置順序>


- ◎洗面化粧台の設置は下記の順序にしたがってください。
 ①ホーローミラーパネル → ②1面鏡(及び洗面ミラーキャビネット) → ③下台 → ④ウォールキャビネット
 ※ホーローミラーパネル・ミラーキャビネット・洗面下台・ウォールキャビネットの設置は、それぞれに付属している設置説明書にしたがってください。

<ミドルミラー設置時洗面化粧台の設置順序>


- ◎洗面化粧台の設置は下記の順序にしたがってください。
 ①洗面下台 → ②ミドルミラー → ③洗面ミラーキャビネット → ④ウォールキャビネット
 ※洗面下台・ミラーキャビネット・ウォールキャビネットの設置は、それぞれに付属している設置説明書にしたがってください。

(1)取付作業

- ① ミラーモールの養生シートをはがしてください。
- ② ミラーモール(下)を右図のようにタッピングネジで固定してください。

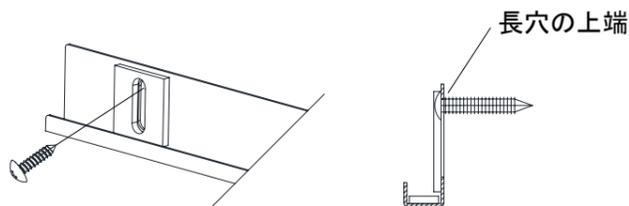


※1面鏡の取付位置の詳細は、フェイスクリアミラーに同梱されている設置説明書の取付位置図にしたがってください。

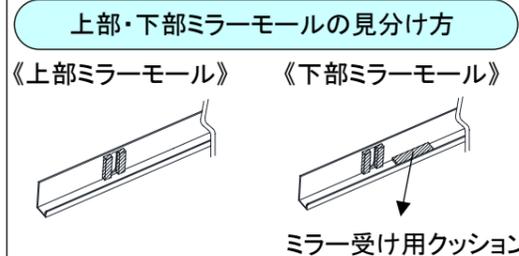

必ず、ミラーモール(下)の長穴の上端に固定してください。


- ③ ミラーモール(上)を図のようにタッピングネジで少しゆるめに固定してください。

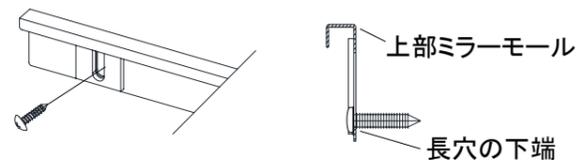

ミラーモール(上)の長穴の下端に固定してください。


④~⑤: 鏡の仮設置作業

- ④ 鏡とミラーモールの左右の幅が均等になるように位置あわせしてから、ミラーモール(下)に鏡を斜めに差し込んでください。

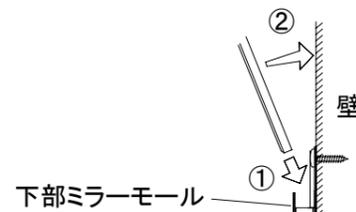

この段階で、鏡裏面の両面テープの離型紙ははがさないでください。

- ⑤ ミラーモール(上)を下にスライドさせて金具を固定してください。

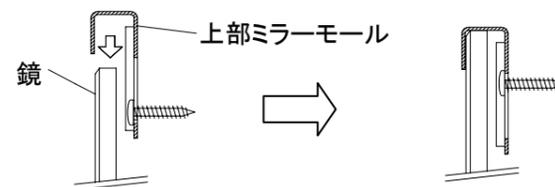

上部ミラーモールはまっすぐになっていることを確認してください。
 ※傾いた状態で、取り付けた場合、鏡が外れて、ケガをする恐れがあります。




- ⑥ ミラーモール(上)が鏡にしっかりとかかっていることを確認して、鏡を取り外してください。

上部ミラーモールが簡単に上方へスライドすることがないか確認してください。
 簡単にスライドする場合は、上部ミラーモールの取り付けネジを増締めしてください。

⑦~⑪: 鏡の固定作業

- ⑦ ミラー裏面のほこり等をふきとり、下記塗布位置図にしたがって、所定の位置にシリコンを塗布してください。


●1面鏡: SFM-(060/075)M1N のシリコン塗布位置

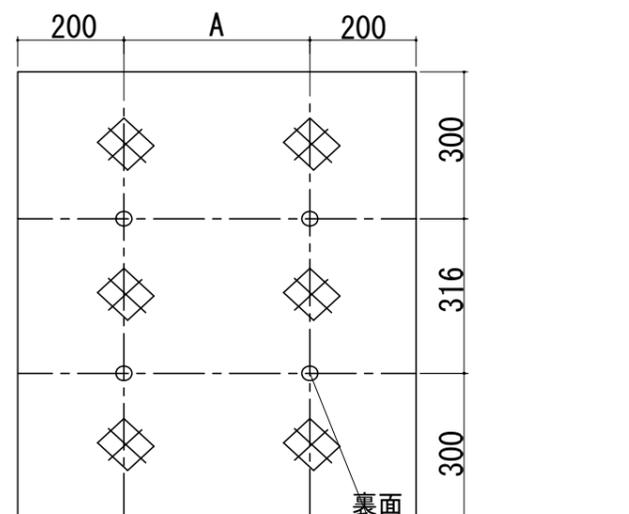

間口 (cm)	60	75
A (mm)	200	350

シリコン塗布箇所(4箇所)
 (φ30mm/厚み5~7mm)

●鏡: SFM-090M1N のシリコン塗布位置

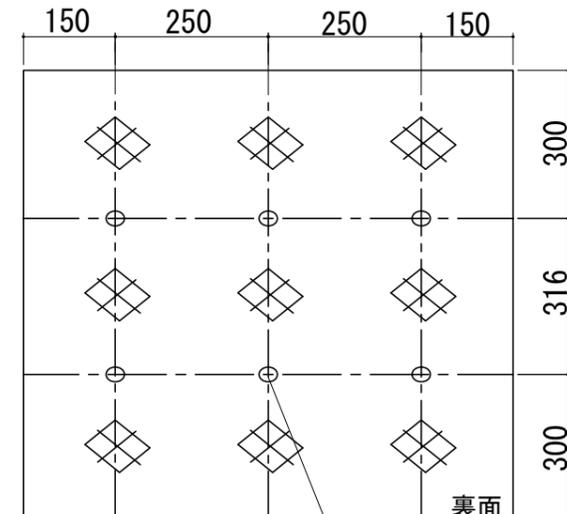

シリコン塗布箇所(9箇所)
 (φ30mm/厚み5~7mm)