


タカラ 洗面化粧台 見切り対応フィラー設置説明書

1. 吊戸棚用見切り部材の取付方法


ご注意 見切り部材 (L=900mm) は左勝手と右勝手の2種類ありますのでご注意ください。吊戸の右側面に取付ける場合は①を、左側面に取付ける場合は②をご覧ください。

①吊戸右側面に取付ける場合


1. 2種類の見切り部材を所定の長さにカットしてください。

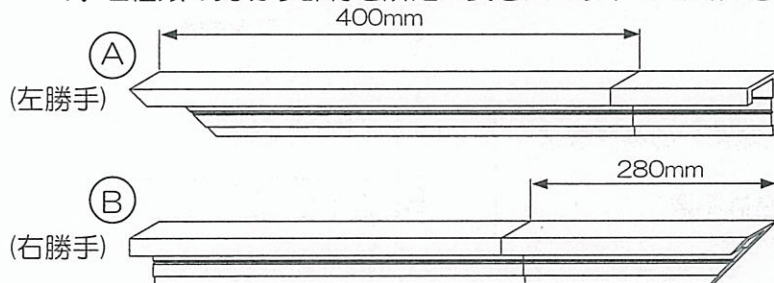

2. 見切り部材の所定の位置にφ4貫通穴を加工してください。

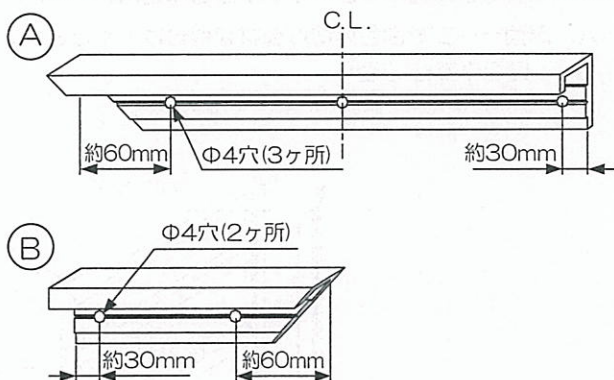


3. 見切り部材を吊戸の右側面に所定のネジで固定してください。

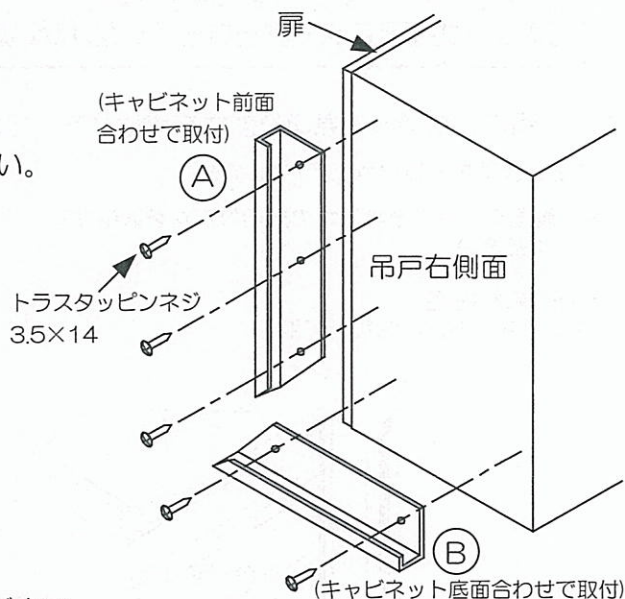


②吊戸左側面に取付ける場合


1. 2種類の見切り部材を所定の長さにカットしてください。

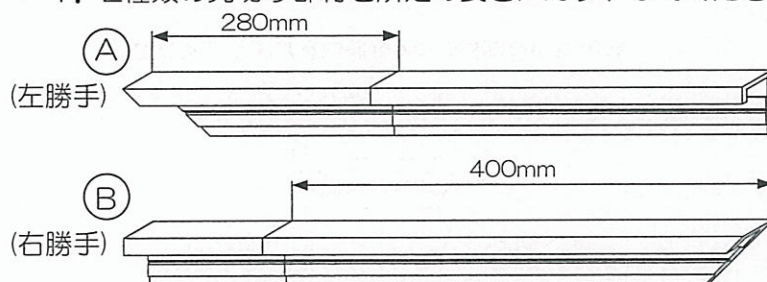

2. 見切り部材の所定の位置にφ4貫通穴を加工してください。

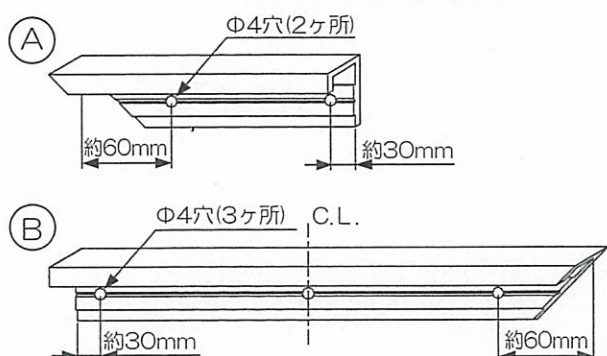


3. 見切り部材を吊戸の左側面に所定のネジで固定してください。

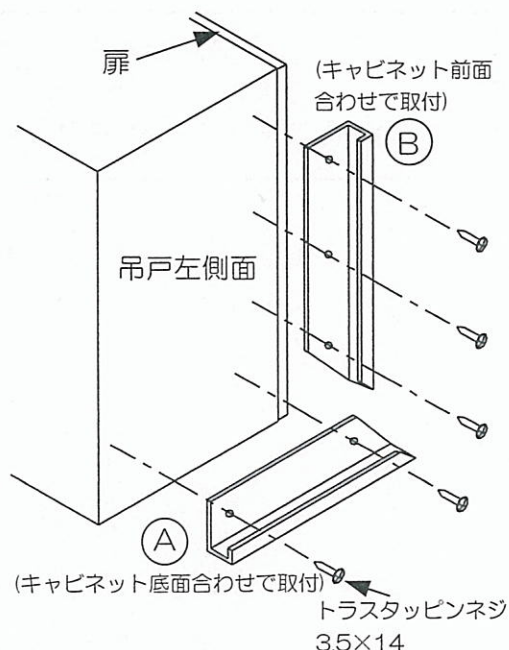


2. 下台用見切り部材の取付方法

①キャビネット用見切り部材の取付方法

1. 見切り部材(白色と黒色の2本)をそれぞれ所定の長さにカットしてください。

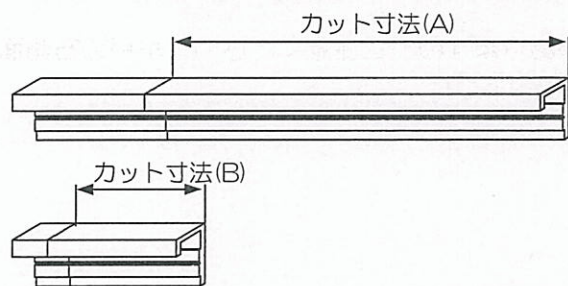


(A):天板前下がり下端～キャビネット蹴込み部上端までの高さ寸法
 (B):キャビネット蹴込み部の高さ寸法
 (エリーナでそこまでホーローラックがない場合は不要)

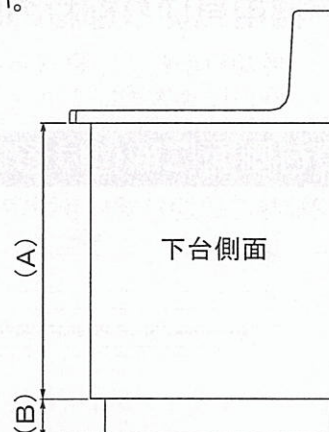

2. 下図にしたがって見切り部材を取付けてください。

<そこまでホーローラックがない場合>

- A. 両面テープでそれぞれの見切り部材を取付けてください

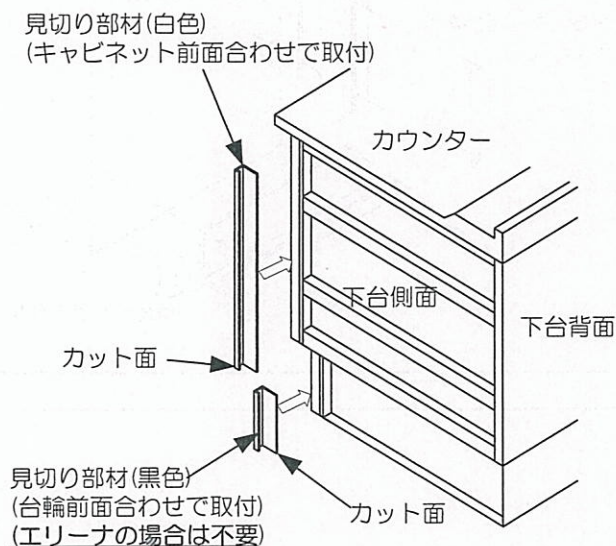


ご注意：エリーナに取付ける場合は、前台輪の
 カット寸法を+10mmの寸法にカット
 してください。
 (上図の黒色見切り部材の部分をカバー
 するため。)


<ここまでホーローラックがある場合>

- A. 両面テープで白色見切り部材を取付けてください。


見切り部材(白色)
 (キャビネット前面合わせで取付)

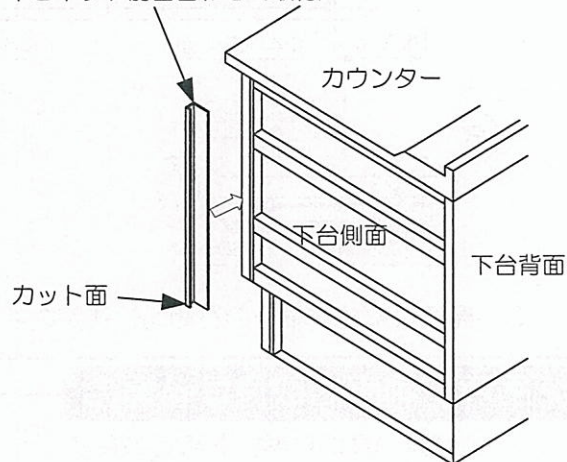


- B. 黒色見切り部材にΦ4貫通穴を加工してください。

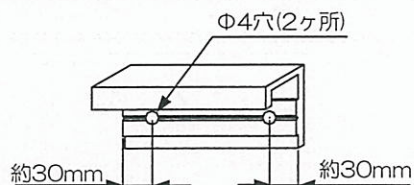

- C. 黒色見切り部材を付属のネジで横壁に取付けてください。

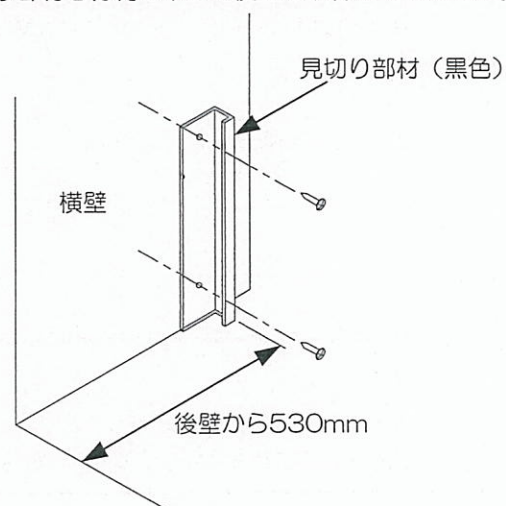


3. スポンジテープを図に示す位置に貼り付けてください（下図右側）。

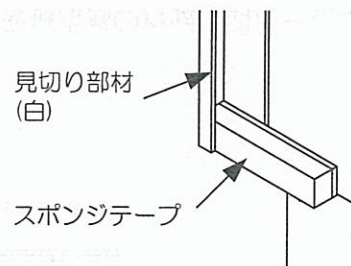


②天板用見切り部材の取付方法

1. 天板見切り部材を、付属の両面テープで、カウンターの側面に貼り付けてください。

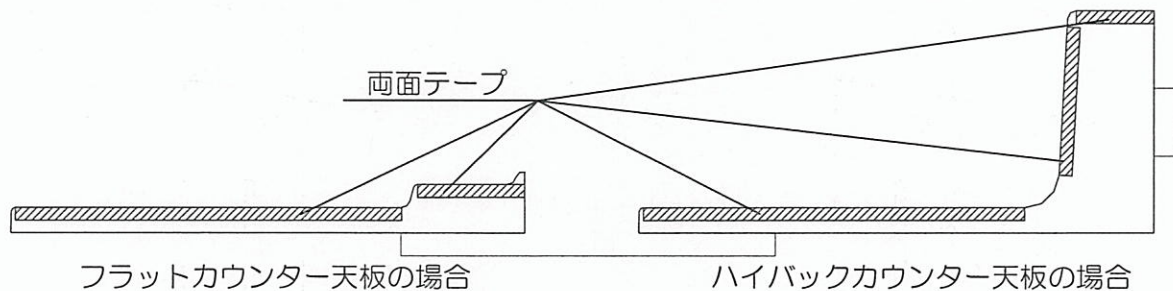

2. カウンターとの段差が2mmになるように天板見切り部材を貼り付けてください。

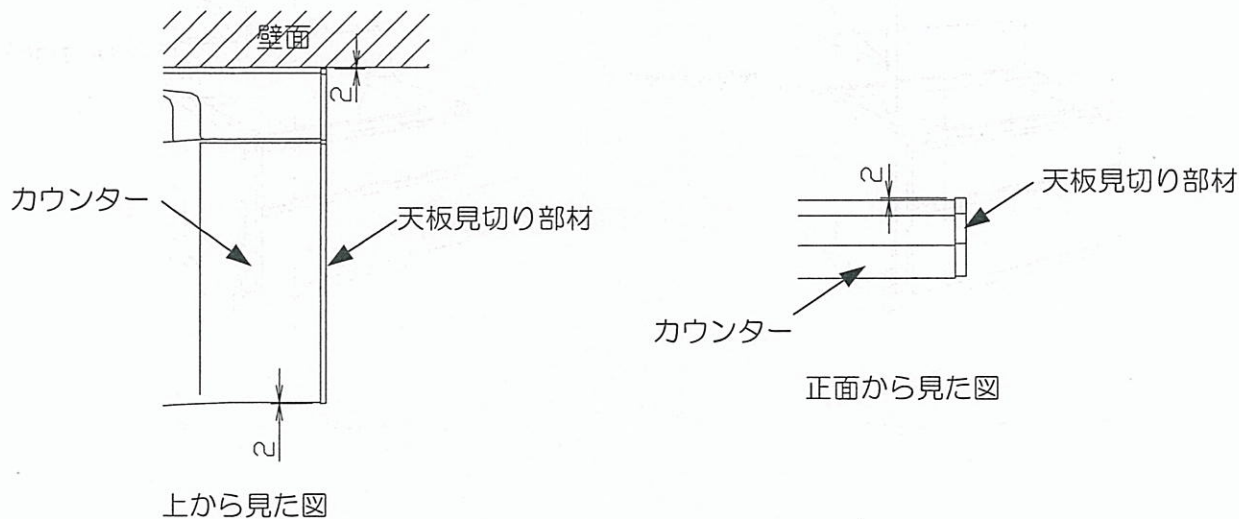


3. (キャビネット設置後)天板と天板見切り部材の隙間をコーキング処理してください。


3. ミラー用見切り部材の取付方法

1. 2本あるミラー見切り部材のうち、1本を所定の長さにカットしてください。



- ・下台がフラットカウンターの場合 : 395mm
- ・下台がハイバックカウンターの場合 : 210mm

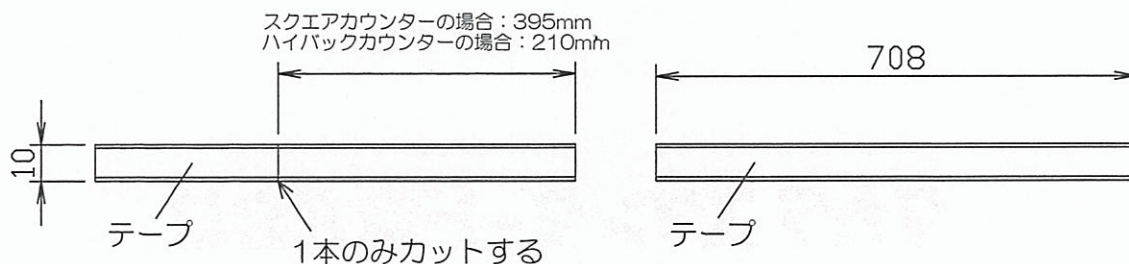

2. ミラー見切り部材の離型紙を剥がしてください。

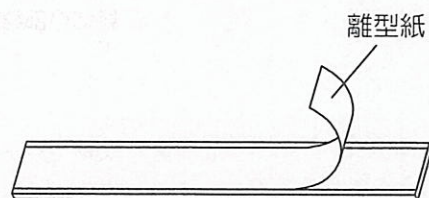

3. 下台を設置した後、天板見切り部材の上に、ミラー見切り部材を貼りつけてください。

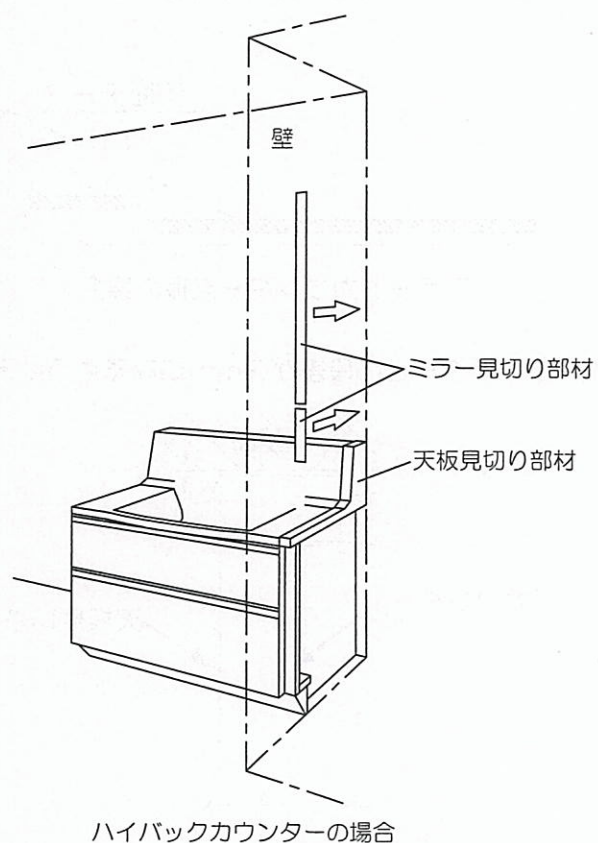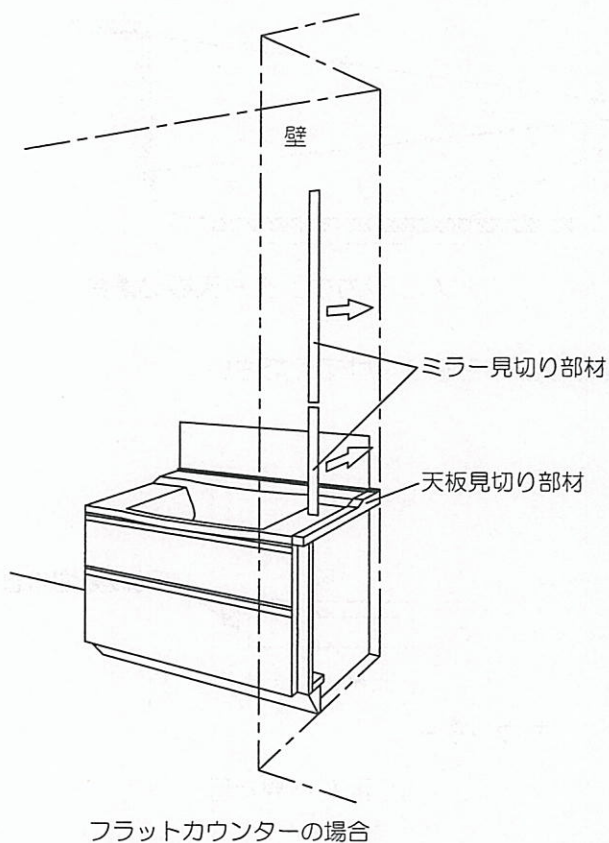

4. ミラーキャビネット、吊戸を設置説明書にしたがって設置してください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531