

1. 設置される方へお願い

- ・この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただくようお願いいたします。
- ・設置完了後、各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
- ・本設置説明書は紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。

2. 設置上のご注意

必ずお守りください（安全上のご注意）

- ・設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- ・表示内容を見逃して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- ・お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

注意



- ・壁に十分な強度がある場所に設置してください。
- ・十分な強度がない場合、パネルがはがれるおそれがあります。


3. 設置前のご確認

- ・設置する場所の直角・水平レベルを確認してください。
- ・設置には SCU セコウキットが必要です。当社にてお求めください。


部材名	内容
SCU セコウキット	専用両面テープ : 1 巻
	専用シーリング接着剤 : 1 本

- ・ミラーパネルに付属部品が同梱されているか確認してください。


SCW-***N の場合	同梱部品	L 型エッジ (短) : 2 本
		L 型エッジ (長) : 1 本
SCW-***X の場合	同梱部品	エッジカバー (短) : 2 本
		エッジカバー (長) : 1 本
	小物セット	皿タッピンネジ 4×50 : 3 本
		ネジキャップ座金 : 3 個
		ネジキャップ : 3 個

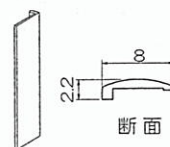

L 型エッジ

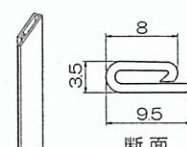

エッジカバー



皿タッピンネジ



ネジキャップ座金



ネジキャップ

4. 設置手順


<洗面化粧台の設置順序>

洗面化粧台の設置は下記の順序にしたがってください。

①ミラーキャビネット → ②ミラーパネル → ③洗面下台

※ミラーキャビネット・洗面下台の設置は、それぞれに付属している設置説明書にしたがってください。

ミラーパネル品番 SCW-***N と SCW-***X で、設置方法が異なります。
それぞれの設置手順を参照してください。

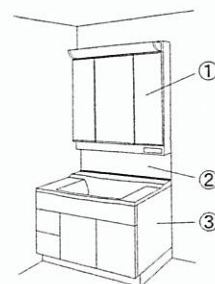


●ミラーパネル品番 SCW-75~165N の場合

(1) 基準線の隅出し

右図を参考にしてパネル取付位置を確認してください。
必要に応じて壁面に基準線を引いてください。

ご注意：躯体の水平、垂直の確認をしてください。
躯体の水平、垂直がでないといふと、セットの
隙間が大きくなることがあります。

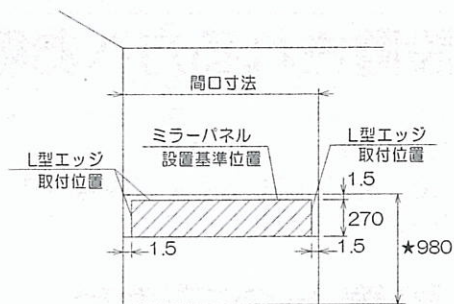


カウンター高さ80cmの場合、
★印寸法は+50mmとなる。

(2) 両面テープの貼付

- ①貼付面（パネル裏面）のほこり等をふき取ってください。
- ②所定の位置に専用両面テープを貼付けてください。

ご注意：外周部はパネル端部より 20mm 程度ひかえて貼付けてください。

- ③貼付後、テープ離型紙の上からよく押さえつけ、確実に貼付けてください。

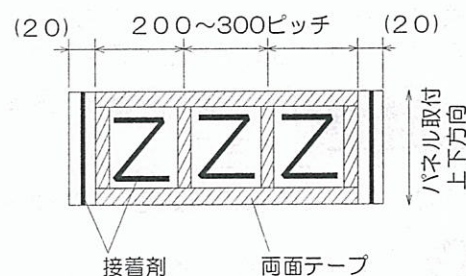


(3) 接着剤の塗布

- ①塗布面（パネル裏面）のほこり等をふき取ってください。
- ②所定の位置に専用シーリング接着剤を塗布してください。

ご注意：・標準塗布量は 1m 当り約 20ml です。（接着剤太さ約 5mm 程度）
・塗布後 15 分以内にパネル取付を行ってください。



(4) パネルの取付

- ①(2) で貼付けた両面テープの離型紙をはがしてください。
- ②(1) の基準線に沿って、パネルを壁面に貼付けてください。
貼付の際は、パネルの浮きがないように、端から順に押し付けてください。
※花（ベージュ）柄・リーフ柄の場合は、柄が左側にくるように貼付けてください。

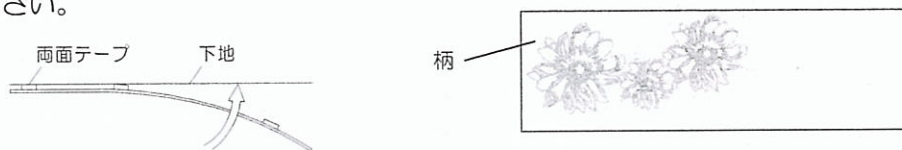

- ③両面テープの位置を手、もしくはあて木で押さえてください。

ご注意：あらかじめパネルに貼ってある保護テープははがさないでください。

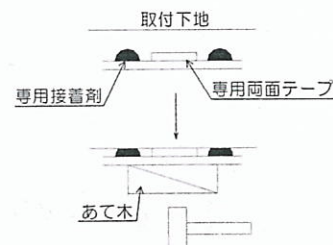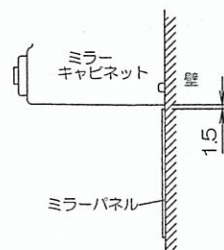



(5) L型エッジの貼付

- ①ミラーキャビネットの下のコーナー形状を確認してください。





○コーナーが丸い場合

付属のL型エッジ（短）の先端を45°にカットしてください。
カット長さは下台とミラーキャビネットの間の寸法に合わせてください。

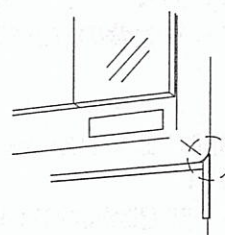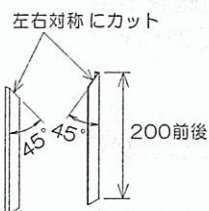


○コーナーが四角い場合

付属のL型エッジ（短）の先端をフラットにカットしてください。
カット長さは下台とミラーキャビネットの間の寸法に合わせてください。

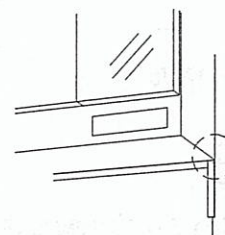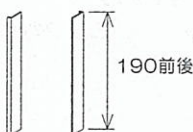


②L型エッジの内側に専用シーリング接着剤を塗布し、貼付けてください。

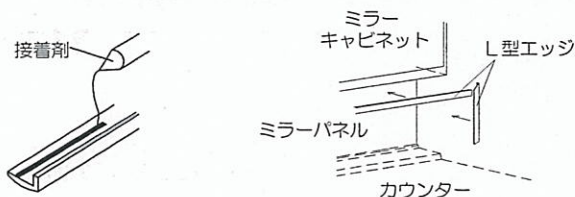

(6) コーキング処理

ミラーパネルの取付に続いて、洗面下台・ウォールキャビネット・トールユニットなどの設置が終わりましたら、外観向上及び防水処理のため、次の箇所をコーキング処理してください。

- ①カウンターと洗面パネル間の目地
- ②カウンターとトールユニット間の目地
- ③ミラーパネルと周辺部材間との目地

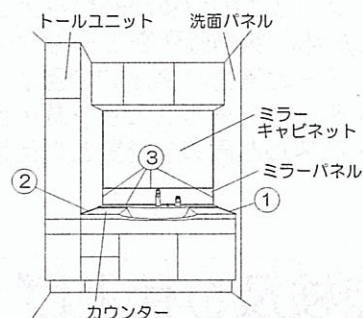


●ミラーパネル品番 SCW-75~120X の場合

(1) 基準線の隅出し

右図を参考にしてパネル取付位置を確認してください。
必要に応じて壁面に基準線を引いてください。

ご注意：躯体の水平、垂直の確認をしてください。
躯体の水平、垂直がでない場合、セットの隙間が大きくなることがあります。

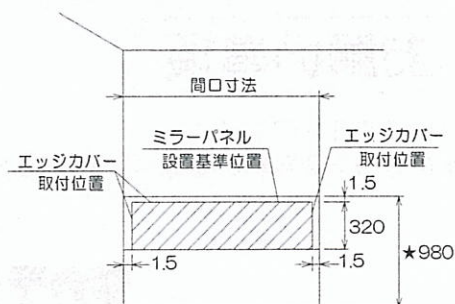




カウンター高さ80cmの場合、
★印寸法は+50mmとなる。

(2) エッジカバーの取付

①ミラーキャビネットが樹脂製3面鏡の場合は、付属のエッジカバー（短）の45°カット部の反対側を下台とミラーキャビネットの間の寸法に合わせてカットしてください。




②ミラーパネルの端部にエッジカバーを奥までしっかり差し込んでください。
先端の45°カット部で隙間がないようにしてください。

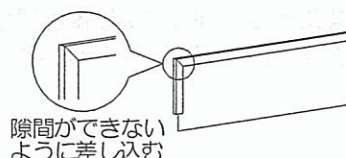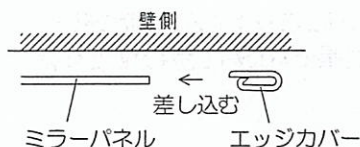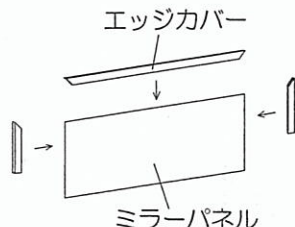

(3) パネルの取付


- ①ミラーパネル裏面のテープの離型紙をはがしてください。
- ②(1)の基準線に沿って、パネルを壁面に貼付けてください。
- ③付属の皿タッピンネジにネジキャップ座金を通して、ミラーパネルを固定してください。
- ④付属のネジキャップを上からはめてください。

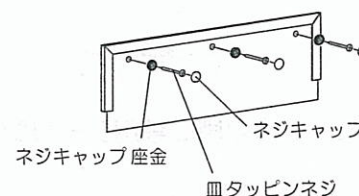

(4) コーキング処理

ミラーパネルの取付に続いて、洗面下台・ウォールキャビネット・トールユニットなどの設置が終わりましたら、外観向上及び防水処理のため、次の箇所をコーキング処理してください。

- ①カウンターと洗面パネル間の目地
- ②カウンターとトールユニット間の目地
- ③ミラーパネルと周辺部材間との目地

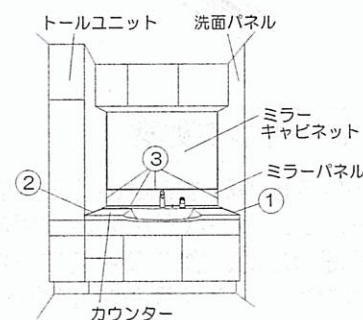

4. 点検及び仕上げ

設置時の製品の汚れ、ゴミなどは、中性洗剤をつけた布で汚れを落としてください。
その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

5. お願い事項

<梱包材その他部材の処理>

梱包資材等の不要部材の処理は、必ず公的許可を受けている業者に依頼してください。

タカスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区嶋野東1丁目2番1号 TEL(06)6962-1531(代)

10153883

1D-1