

Takara standard

対面プラン用コンセント

取扱設置説明書

- 本説明書は、コンセントについての取扱設置説明書です。ご使用前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」については、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- 本説明書は、いつでもご覧になれる場所に、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示の欄は「死亡や重傷を負うことが想定される」内容です。

注意 この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される」内容です。

警告



禁止

- コンセントの表示容量(1500W)を超える電気器具は使わないでください。発熱により火災の原因となります。
- 濡れた手でコンセントや電源プラグに触れないでください。感電するおそれがあります。
- コンセントに水をかけないでください。感電するおそれがあります。
- 本来の使用目的と異なる使用方法是行わないでください。
- 改造・分解・修理をしないでください。火災、感電、けがの原因となります。



必ず実行

- 異常を感じたら、ただちに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災、感電の原因になります。

注意



禁止

- 本製品に無理な力を加えないでください。また、落としたり、物をぶつけたりしないでください。破損、けがの原因となります。
- 本製品を振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。破損の原因となります。
- 本製品に塗料などを塗らないでください。破損の原因となります。
- 本製品を直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色するおそれがあります。




必ず実行

- 電源のプラグは確実に差し込んでください。
- 電源のプラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って抜いてください。

取扱説明書(お客さまへ)



<カバー無しコンセントの場合>

電気器具のプラグをコンセントにしっかりと差し込んで使用する。



<カバー付きコンセントの場合>

- ①コンセントカバーをスライドさせて開ける。
- ②電気器具のプラグをコンセントにしっかりと差し込んで使用する。

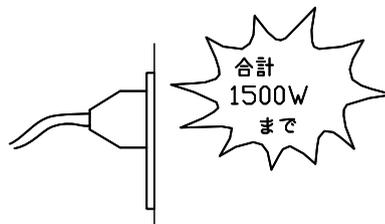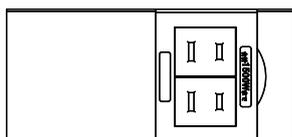

設置説明書(設置される方へ)

⚠ 必ず電源を切ってから作業を行ってください。

●カバ―無しコンセントの同梱部品

- ・コンセント本体
- ・コンセントプレート
- ・取付用ねじ(トラスタッピンねじ3.5X14)2本
- ・取扱設置説明書(本紙)

●カバ―付きコンセントの同梱部品

- ・コンセント本体
- ・コンセントカバ―
- ・取付用ねじ(皿タッピンねじ4X16)2本
- ・取扱設置説明書(本紙)

仕様

使用電圧	100V
入力電流	15A
コンセント容量	1500Wまで




電気工事は、関連する法令・規定にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。



導体および絶縁被膜を傷つけない
接触不良やショートの原因になることがあります。



1. キャビネットのコンセント取付用開口のサイズと、開口から1次電源が出ていることを確認する。
2. 1次電源のシースと絶縁被膜を剥く。

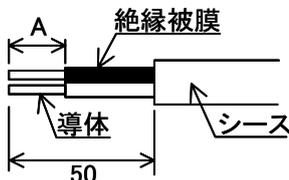

コンセント種類	スプリット長さ(A寸法)
カバ―無しコンセント(黒)	10mm
カバ―無しコンセント(白)	16mm
カバ―付きコンセント	13mm




<カバ―無しコンセントの場合>

3. 1次電源をコンセント裏側の挿入面に直角に奥まで確実に差し込む。
4. 取付用ねじ(トラスタッピンねじ3.5X14)でキャビネット開口部にコンセントを固定し、文字の向きに注意してコンセントプレートを取り付ける。

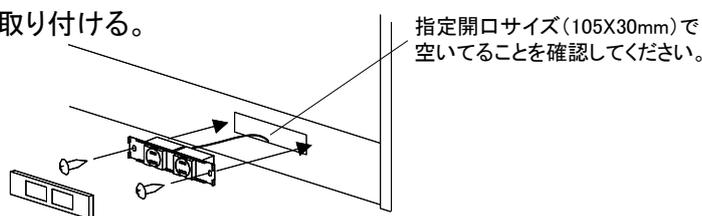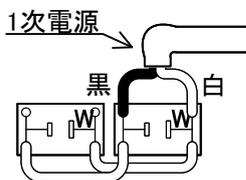

<カバ―付きコンセントの場合>


3. 1次電源をコンセント裏側の挿入面に直角に奥まで確実に差し込む。
4. 取付用下穴(径φ2、深さ10mm)を開けて、取付用ねじ(皿タッピンねじ4X16)でキャビネット開口部に固定する。
5. コンセントカバ―をかぶせる。

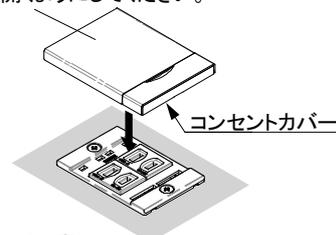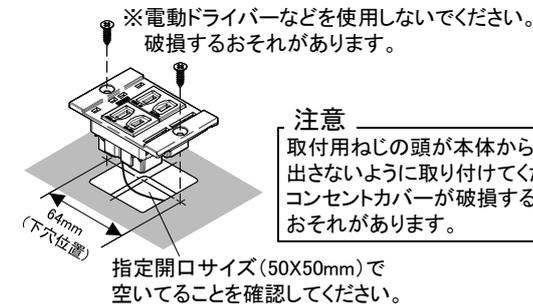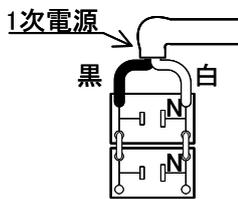

注意
コンセントカバ―は閉じた状態で取り付けてください。開いたままだと内蔵ばねが破損するおそれがあります。

コンセントカバ―の外し方


- ①取付面とカバ―の隙間(2カ所)に1カ所ずつ、マイナスドライバーを奥まで差し込み、コンセントカバ―を浮かせる。
- ②コンセントカバ―をスライドさせて外す。

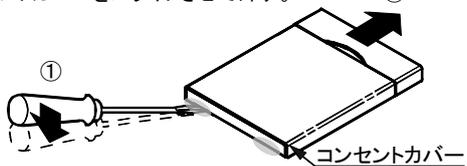

コンセントの外し方


表側から取り外す場合

長い穴から外し溝にマイナスドライバーを差し込み、内側に倒して取り外す。

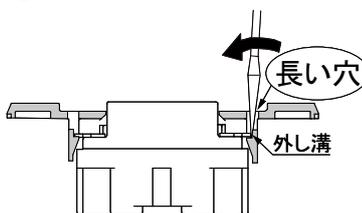

裏側から取り外す場合

外し溝にマイナスドライバーを差し込み、ゆっくり回して取り外す。

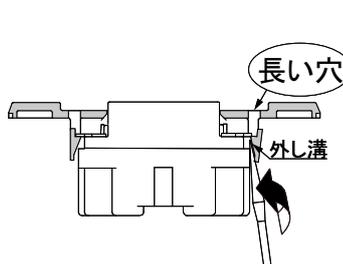

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

タイムコンセントトリセツセツ(1)
3H-1