
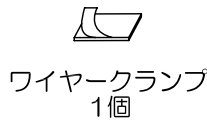


# 『ED丸ダクト金具U・SU』の取付方法



レンジフードの設置説明書もご覧ください。

## 1. 部品の確認 次の部品が同梱されているか確認してください。


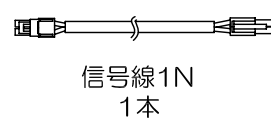


## 2. 取付完成図（上面図）



### VRAE型・VRAS型・VRA型

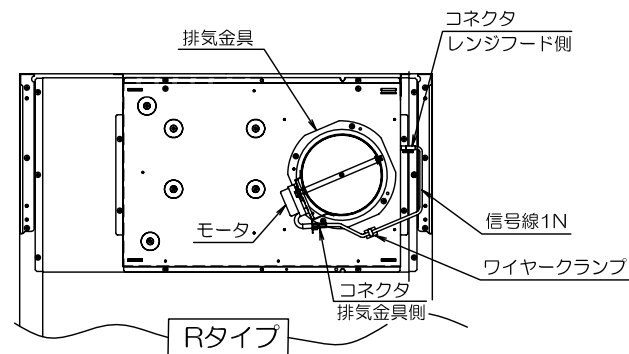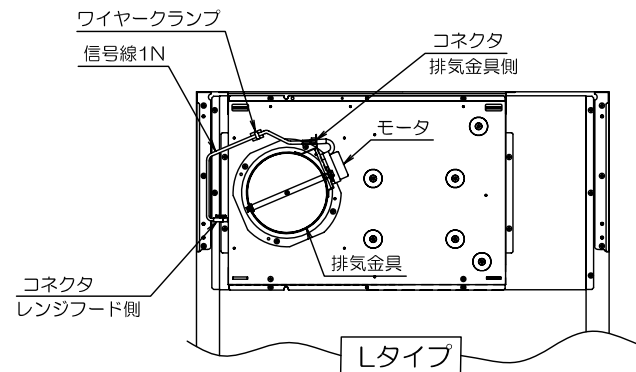


### VRS型・VMA型・VNS-Y/U型

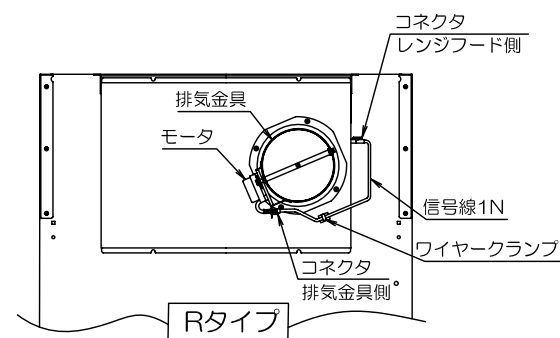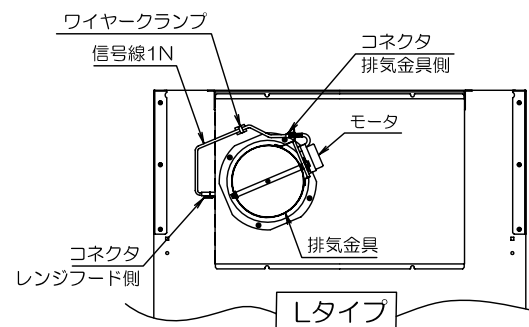


### VMR-M型

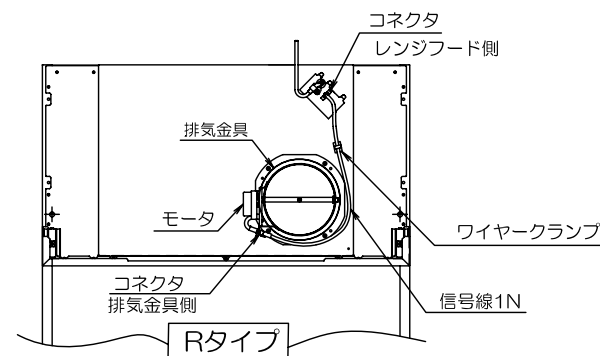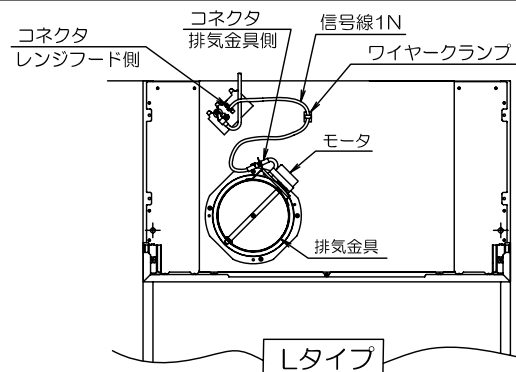

### VNS-T型・SVNS型・CVNS型・SVRA型・CVRA型

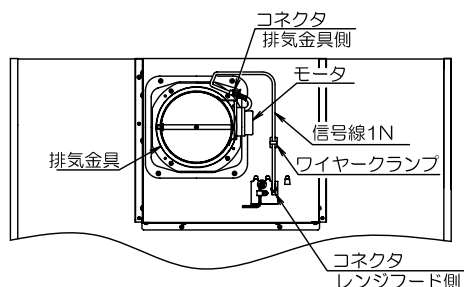

### VUA型・VUS型・VU型

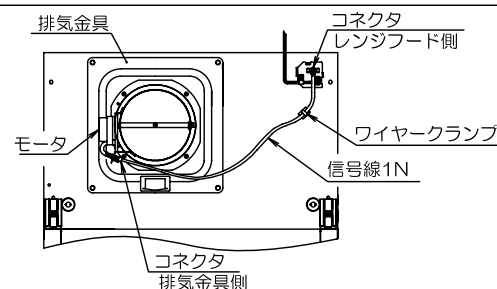

## 3. 取付方法

### VUA型・VUS型・VU型


- (1) 排気金具をレンジフードへ取付けます。
- 方向指示ラベルが前面を向くようにして配置し、レンジフードに付属する排気口取付ネジ(4本)で取付けてください。

【ご注意】  
方向指示ラベルが前面を向くように配置してください。

- (2) 信号線1Nを接続します。
- 信号線1Nのコネクタ(赤)をレンジフードのコネクタ(白)へ、信号線1Nのコネクタ(白)を排気金具のコネクタ(白)へ接続してください。

【ご注意】コネクタは確実に接続してください。


- ワイヤークランプはレンジフードの適当な場所に貼付け、信号線1Nを固定してください。

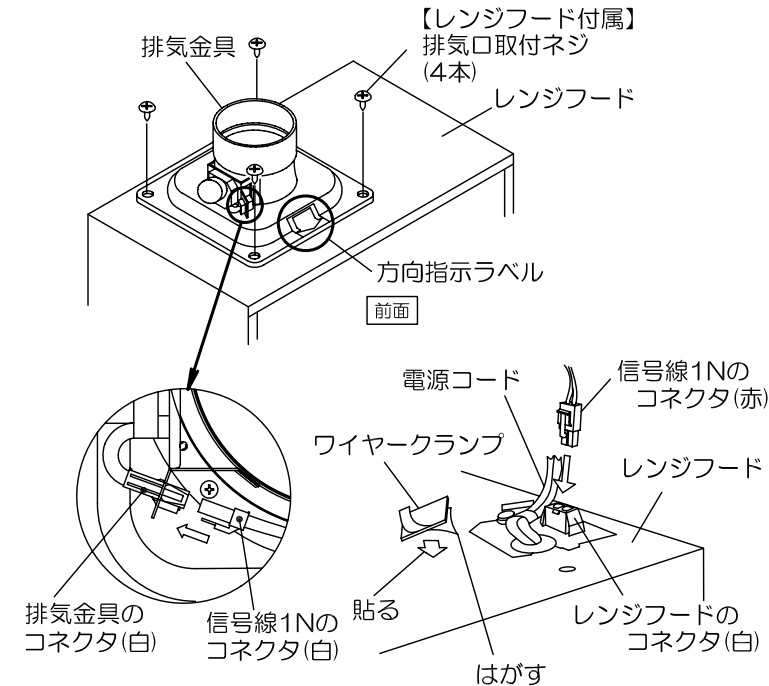


### VRAE型・VRAS型・VRA型・VRS型・VMA型・VMR-M型・VNS-Y/U型

※図はVRAE型

- (1) 排気金具の台座部分をはずします。
- ネジ(4本)をはずしてください。
  - はずしたネジ(4本)は使用します。
  - はずした台座は使用しません。

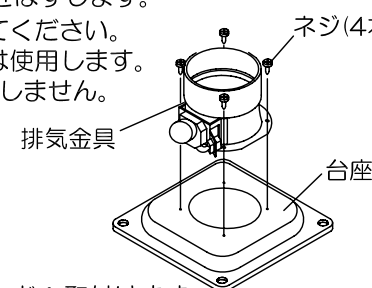


- (2) 排気金具をレンジフードへ取付けます。
- はずしたネジ(4本)を使用して、取付けてください。
  - 取付方向は取付完成図(上面図)のモータ位置を確認にしてください。

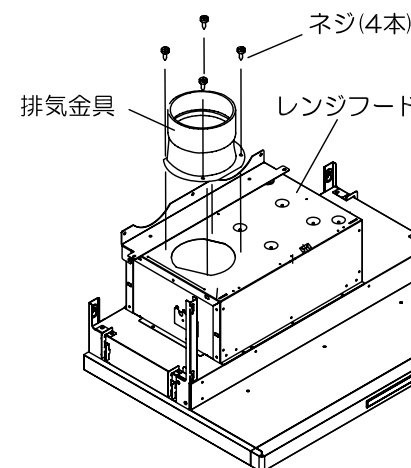

- (3) 信号線1Nを接続します。
- 信号線1Nのコネクタ(赤)をレンジフードのコネクタ(白)へ、信号線1Nのコネクタ(白)を排気金具のコネクタ(白)へ接続してください。


【ご注意】コネクタは確実に接続してください。

- ワイヤークランプはレンジフードの適当な場所に貼付け、信号線1Nを固定してください。

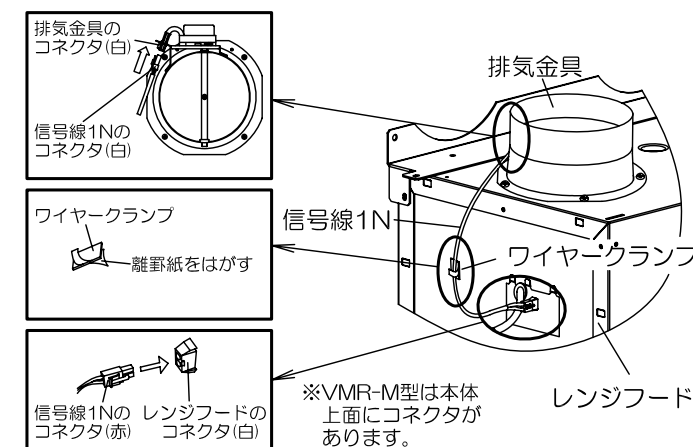

(1) 排気金具の台座部分をはずします。

- ・ネジ(4本)をはずしてください。
- ・はずしたネジ(4本)は使用します。
- ・はずした台座は使用しません。

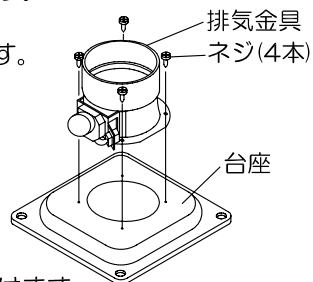


(3) 信号線1Nを接続します。

- ・信号線1Nのコネクタ(赤)をレンジフードのコネクタ(白)へ、信号線1Nのコネクタ(白)を排気金具のコネクタ(白)へ接続してください。


【ご注意】コネクタは確実に接続してください。

- ・ワイヤークランプはレンジフードの適当な場所に貼付け、信号線1Nを固定してください。

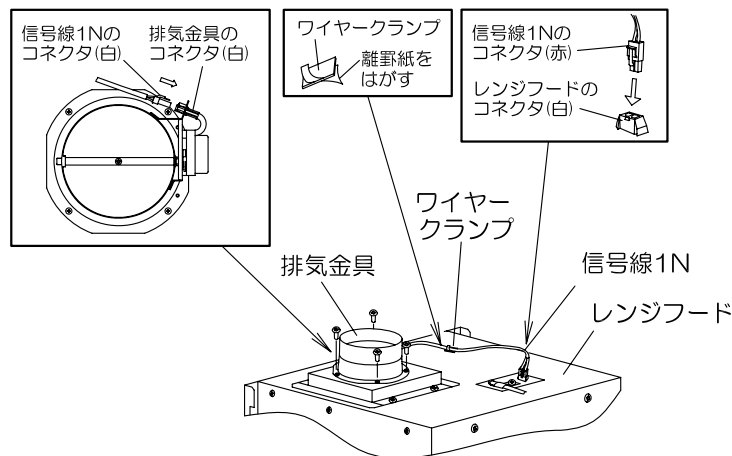

(2) 排気金具をレンジフードへ取付けます。

- ・はずしたネジ(4本)を使用して、取付けてください。
- ・取付方向は取付完成図(上面図)のモータ位置を参考にしてください。

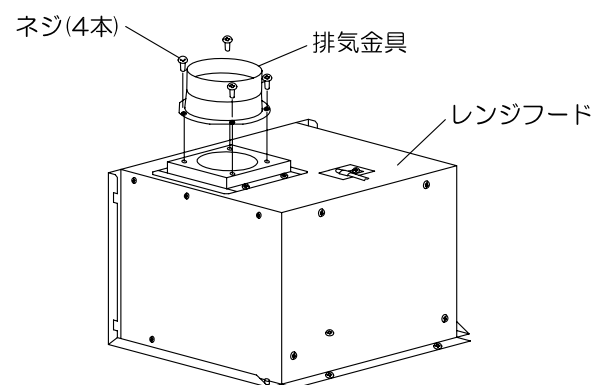

『VMH丸ダクト金具L』を使用する場合

【VRAE型・VRAS型・VRA型・VRS型・VMA型・VMR-M型・VNS型・SVNS型・SVRA型】

◎排気金具をVMH丸ダクト金具Lへ取付けてから、レンジフードへVMH丸ダクト金具Lを取付けてください。

- ・排気金具のモータが上向きになるように取付けてください。
- ・はずしたネジ(4本)とVMH丸ダクト金具L 同梱のネジ(4本)を使用してください。
- ・VMH丸ダクト金具L同梱のビスカバー(4個)は使用しません。

(※VMR-M型のみビスカバーを使用します。レンジフードの設置説明書を参照して取付けてください。)

