

Takara standard

Sanity
サニティ

Wit
ウイット

ELICIOR
エリシオR



取扱説明書

洗面化粧台

保証書付

もくじ

ご使用の前に

各部の名称	2
安全上のご注意	3
使用上のご注意	4
仕様	4

使いかた

使用方法	5
調整方法	6~7

お手入れ

お手入れのしかた	8
定期的な点検	9

こんなときは

こんなときは	10
保証書	11
アフターサービス	12


このたびは、タカラホーロー洗面化粧台をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に、「安全上のご注意」については、必ずご使用前にお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に、大切に保管してください。
- オプション品については、専用の取扱説明書をご覧ください。

各部の名称

■カウンター・ボウル


※本図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。

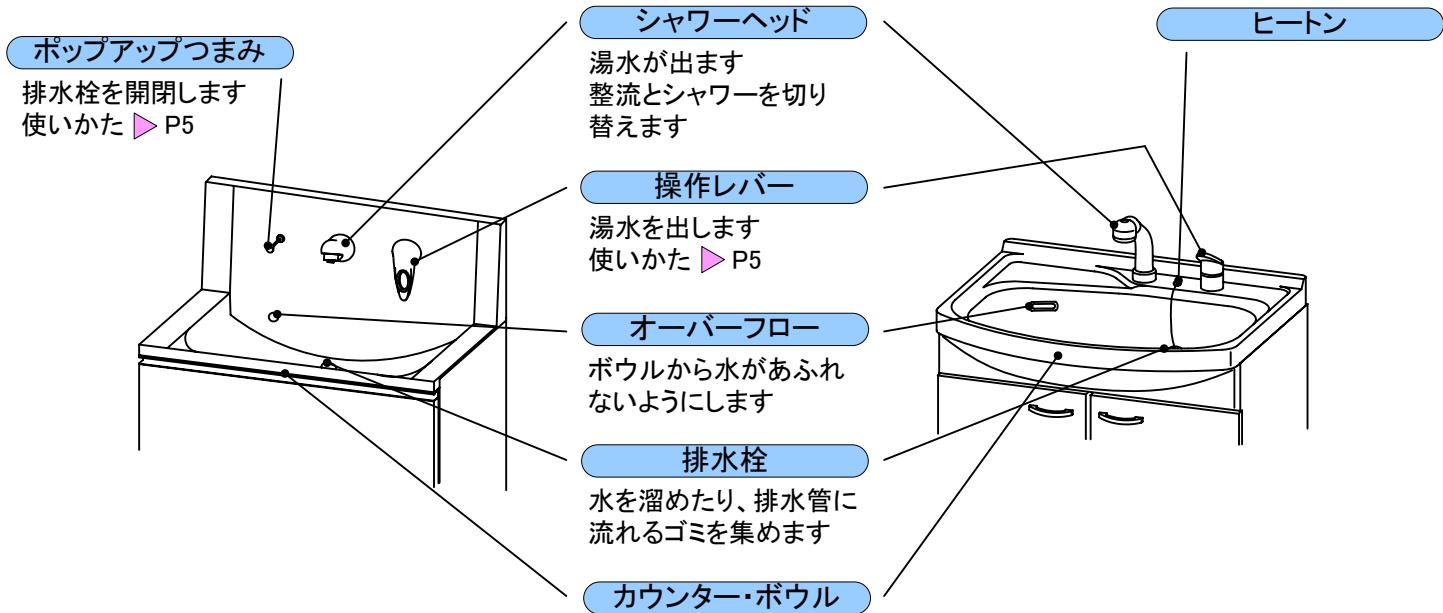

ご使用の前に

■キャビネット

※本図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。

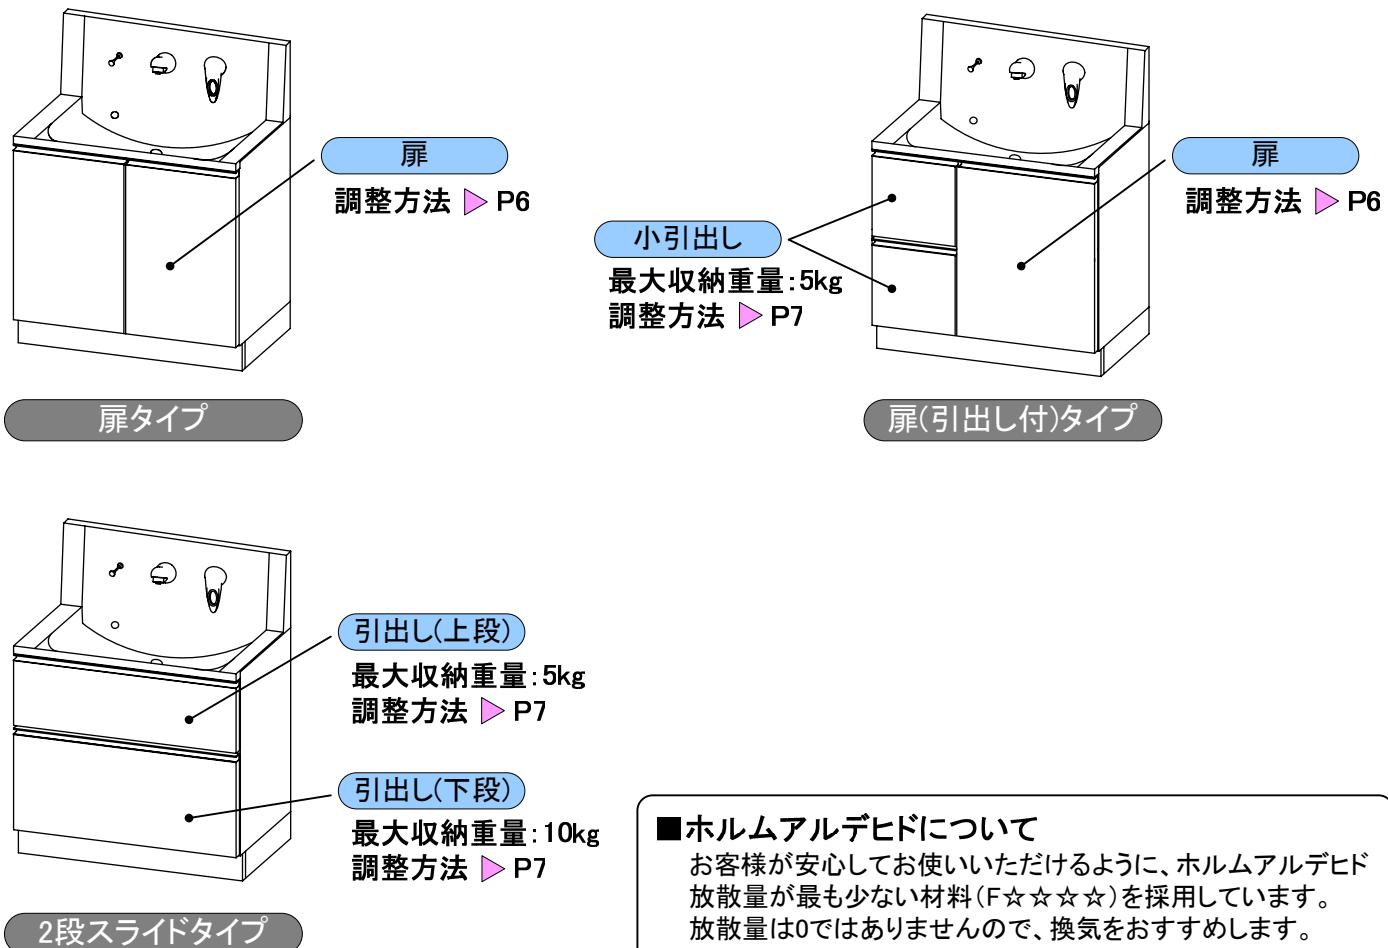

安全上のご注意

必ずお守りください

安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。

・表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

⚠ 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

・お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、必ず実行していた
だく「強制」の内容です。



このような図記号は、してはいけない
「禁止」の内容です。

⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none">●扉・引出しが傾いたり、ガタついている時は、ネジを締めなおす 扉や引出しが落ちて、ケガをするおそれがあります。●引出し・小引出しに収納する物は、背の高さに注意する 収納物が排水器具やボウルと接触し、水漏れ・破損などの原因になります。●水を溜めるときはストレート吐水にする シャワー吐水にすると水面が波立てしまい手前から水がこぼれるおそれがあります。●凍結が予想される場合は、配管の水抜きをおこなう 凍結により水漏れするおそれがあります。 詳しくは水栓の取扱説明書をお読みください。●部品が破損・脱落したり、ゆるんだりしている場合は、速やかに修理を依頼する 小さな部品の場合も同様に修理を依頼してください。 そのまま放置すると思わぬ事故(ケガや誤飲)がおこる可能性があります。●組み込まれる機器、水栓などについては、それぞれの取扱説明書および製品本体に表示されている事項を守る 使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。
--	---

	<ul style="list-style-type: none">●水栓から湯水を出しっぱなしにしない 湯水があふれて大きな損害になる原因になります。●扉にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない 扉や取っ手がはずれてケガをするおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。●扉・引出し・小引出しを開いた状態で強い力をかけない 丁番、レールが損傷したり、レールが脱輪するおそれがあります。●扉開閉時に丁番にさわらない 丁番に指をはさんでケガをするおそれがあります。 特にお子さまにはご注意ください。●引出し開閉時に手掛けの左右端を引かない 引出しが脱輪するおそれがあります。●引出しをはずす時は、左右のバーを持たない 引出しが落ちて、ケガをするおそれがあります。●固体または粉末の塩素系洗浄剤、漂白剤は使ったり近づけたりしない 水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムの腐食、劣化の原因になります。 保管の場所や方法に注意してください。 その他の洗浄剤、漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。●湿度が高い時期に氷や井戸水をためて放置しない 結露し、キャビネットを傷める原因になります。
--	---

使用上のご注意

ご使用の前に

- 洗剤の泡立ちや泡切れの違いによっては、泡がスムーズに排出されずにその一部がオーバーフロー開口まで上がり、出てくることがあります。
洗面化粧台の異常ではありませんので、泡を流してそのままお使いください。
- ボウル内で刃物や先端が鋭利なものを使用しない
傷の原因になります。
- 強い酸性やアルカリ性の薬品やシンナー等の溶剤をボウルに流さない
ボウル表面が変色したり、排水パイプが損傷して水漏れ事故が発生するおそれがあります。
- カウンター面にビニールを長期間置かない
変形、変色の原因になります。
- ヘアピンなどをカウンターに放置しない
サビが付着する原因になります。
- シャワーホース引出口に直接湯水をかけない
水漏れのおそれがあります。
- シャワーホースを無理に引っ張ったり曲げたりしない
ホースを破損する原因になります。
- キャビネットや扉は濡れたまま放置しない
膨れたり、表面がはがれる原因になります。

- 扉を開閉する時は、壁やドアなどに当たらないように注意する
破損するおそれがあります。

- 引出に物を載せる際は偏って収納しない
レール脱輪の原因になります。

- 引出し、小引出し内部には過度に重い物を収納しない
こわれる原因になります。
最大収納重量P2参照。

- 化粧品(マニキュア除光液、毛染め液、ジェル系クレンジング剤など)をキャビネットなどに付着させない
表面の光沢を損ねたり、破損させるおそれがありますので、すぐに洗い流してください。

- ドライヤーの熱風を直接あてない
変形、変色の原因になります。

- ストーブ、ヒーターなどを近づけない
変形、変色の原因になります。

- 清掃時に排水管のキャップをはずすときは、バケツで受ける
水漏れのおそれがあります。



仕様


対象機種	サニティ	ウイット
製品寸法 ()はカウンター高さ80cmの場合	間口900mm×奥行600mm×高さ979(1029)mm 間口750mm×奥行600mm×高さ979(1029)mm	間口750mm×奥行600mm×高さ770mm 間口750mm×奥行500mm×高さ770mm 間口600mm×奥行550mm×高さ770mm
ボウル容量	14L	間口75cm(奥行60cm):21L 間口75cm(奥行50cm):11L 間口60cm :12L
ボウル	人造大理石	鋼板ホーロー
排水金具	ヘアーキャッチャー付ポップアップ式排水栓	ヘアーキャッチャー付ゴム栓式排水栓
排水トラップ	Sトラップ	Sトラップ
キャビネット・扉	木製	木製

対象機種	エリシオR			
製品寸法	間口900mm×奥行600mm×高さ979mm 間口750mm×奥行600mm×高さ979mm	間口750mm×奥行600mm×高さ770mm 間口750mm×奥行500mm×高さ770mm 間口600mm×奥行550mm×高さ770mm		
ボウル容量	14L	間口75cm(奥行60cm):21L 間口75cm(奥行50cm):11L 間口60cm :12L		
ボウル	人造大理石	鋼板ホーロー		
排水金具	ヘアーキャッチャー付ポップアップ式排水栓	ヘアーキャッチャー付ゴム栓式排水栓		
排水トラップ	Sトラップ	Sトラップ		
キャビネット・扉	木製	木製		

使用方法

水栓


■湯水の出しかた

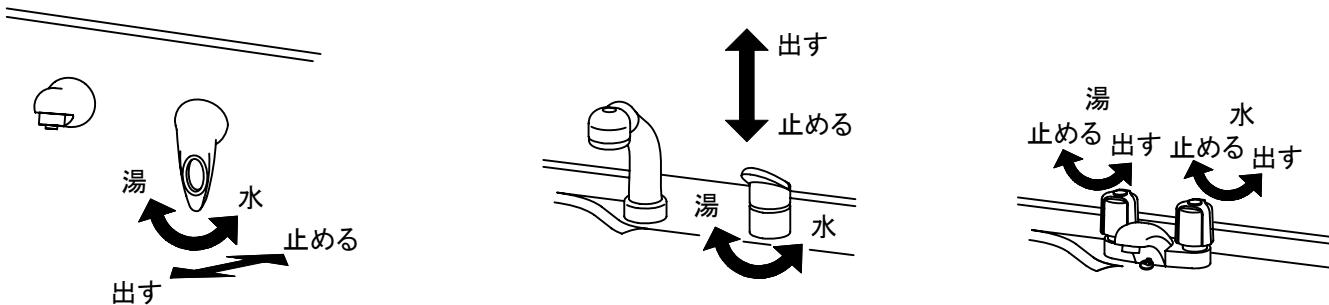


※水栓の詳しい使用方法は、水栓の取扱説明書をご覧ください。

ポップアップ式排水栓

■湯水をためる

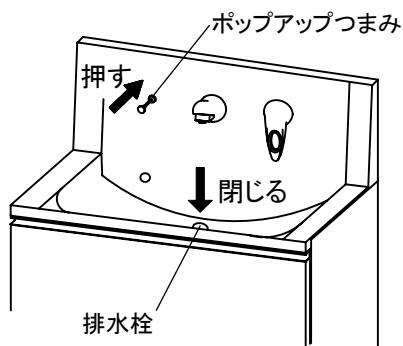

■湯水を排水する

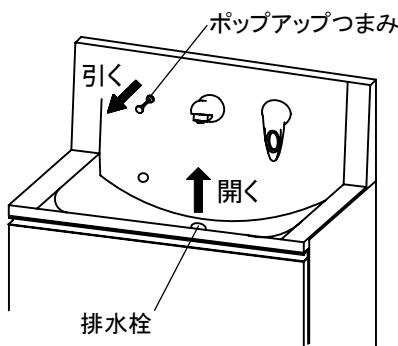


使いかた

引出し

■引出し・小引出しのはずしかた

引き出した状態で、
上に持ち上げながら
引き抜いてください。

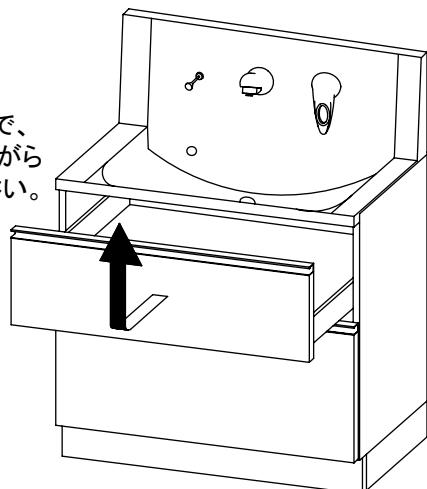


調整方法

■ 丁番の調整方法

扉がガタついたり扉に段違いが発生した場合は、下記の要領にしたがって締め直し又は調整を行ってください。

●扉がガタつく

「A」のネジをプラスドライバーで締める。

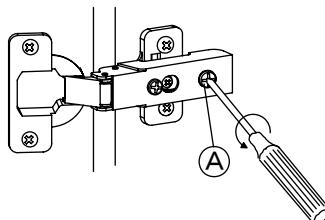


●扉が閉まらない・揃わない

丁番のネジで調整する。

扉の状態	左右に傾いている場合	前後に傾いている場合	上下にずれている場合
調整のしかた	「B」のネジの締め込み代で調整した後、「A」のネジを締める。 	「A」のネジをゆるめて扉の前後位置を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。 	「C」のネジをゆるめて扉の上下位置を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。


● 丁番のはずしかた

中央の穴を押さえた状態で、着脱レバー押しあげてください。

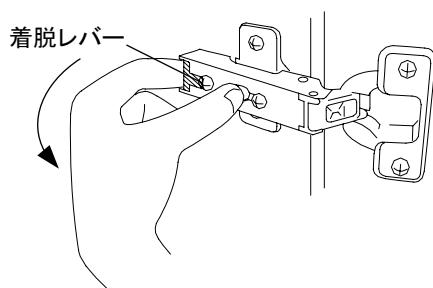

● 丁番の取り付けかた


丁番本体前部のピンを丁番プレート前部のツメに引っ掛け、丁番本体を丁番プレートにかぶせるようにしてカチッと音がするまで押し込んでください。

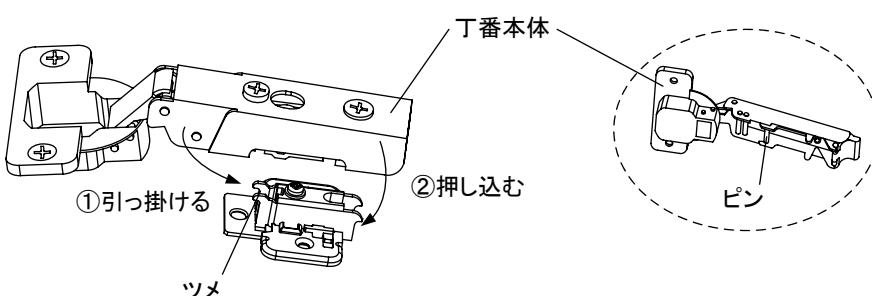

■引出の調整方法


上下調整

「A」のネジをゆるめてから「B」のネジを回して上下を調整した後、ゆるめたネジを締めなおす。

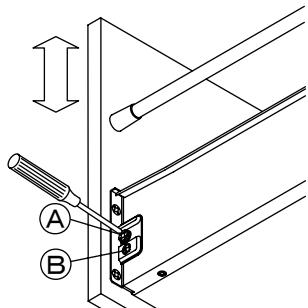


左右調整

両側の「C」のネジをゆるめて左右を調整した後、ゆるめたネジを締め直す。

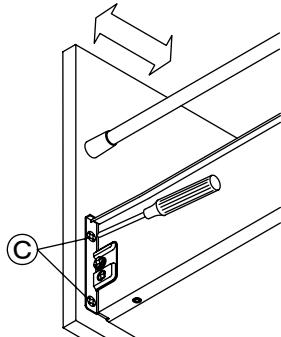


前後調整

バーのキャップを少し引き抜いた状態で回して調整する。

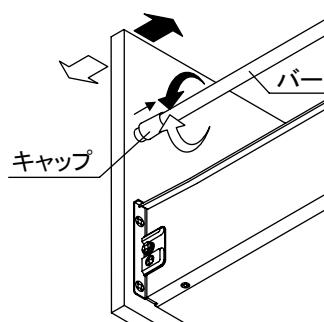

上下・左右調整する場合は、底板下部の金具を止めているネジを緩めてから行う。(調整後、ネジを締めなおす)

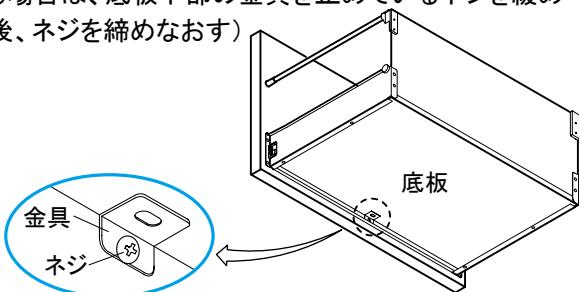

使いかた


■止水栓の調整方法

●水の出が少ない場合

水量調整弁を左に回して水量を増やしてください。

●水の出が強すぎる場合

水量調整弁を右に回して水量を減らしてください。

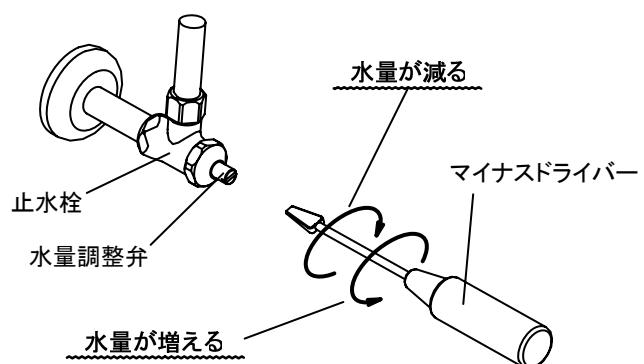

※止水栓の形状は例示であり、
実際の商品と異なる場合があります。

お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。

なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためるおそれがあります。



カウンター・ボウル

■日常のお手入れ

- ①うすめた中性洗剤(台所用)をつけた布またはスポンジで汚れを取る。
- ②水ぶきして洗剤を完全にふき取る。
- ③最後に乾いた布で水分をふき取る。

■補修方法

カウンター表面にキズがついた場合は、下記方法により補修できます。

●すりキズの場合

- ①クレンザーや目の細かいサンドペーパー(#400程度)でキズがなくなるまで磨く。
- ②ナイロンたわしで磨き仕上げる。

●深いキズの場合



- ①目の粗いサンドペーパー(#240程度)で磨く。
- ②クレンザーや目の細かいサンドペーパー(#400程度)でキズがなくなるまで磨く。
- ③ナイロンたわしで磨き仕上げる。

キャビネット・扉・引出し

- ①うすめた中性洗剤(台所用)をつけた布またはスポンジで汚れを取る。
- ②水ぶきして洗剤を完全にふき取る。
- ③最後に乾いた布で水分をふき取る。

排水栓

- ①排水栓を取り出し、ヘアキャッチャーを引き抜く。
- ②歯ブラシなどで清掃する。
- ③ヘアキャッチャーを元に戻す。
※戻す向きに注意

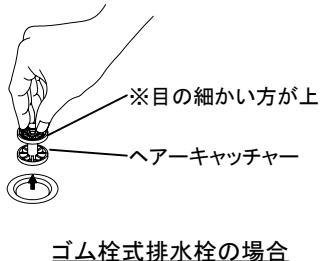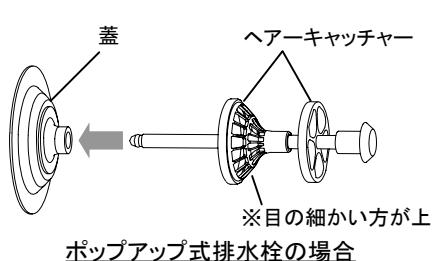


水栓

水栓の取扱説明書にしたがってお手入れしてください。

定期点検

製品を長年ご使用になりますと、部品などの経年劣化により、安全上の支障をきたすおそれがあります。製品をより長く、安全・安心・快適にお使いいただくため、年に1回(水栓は年2回以上)を目安にお客様ご自身による定期点検を行っていただきますようお願いいたします。

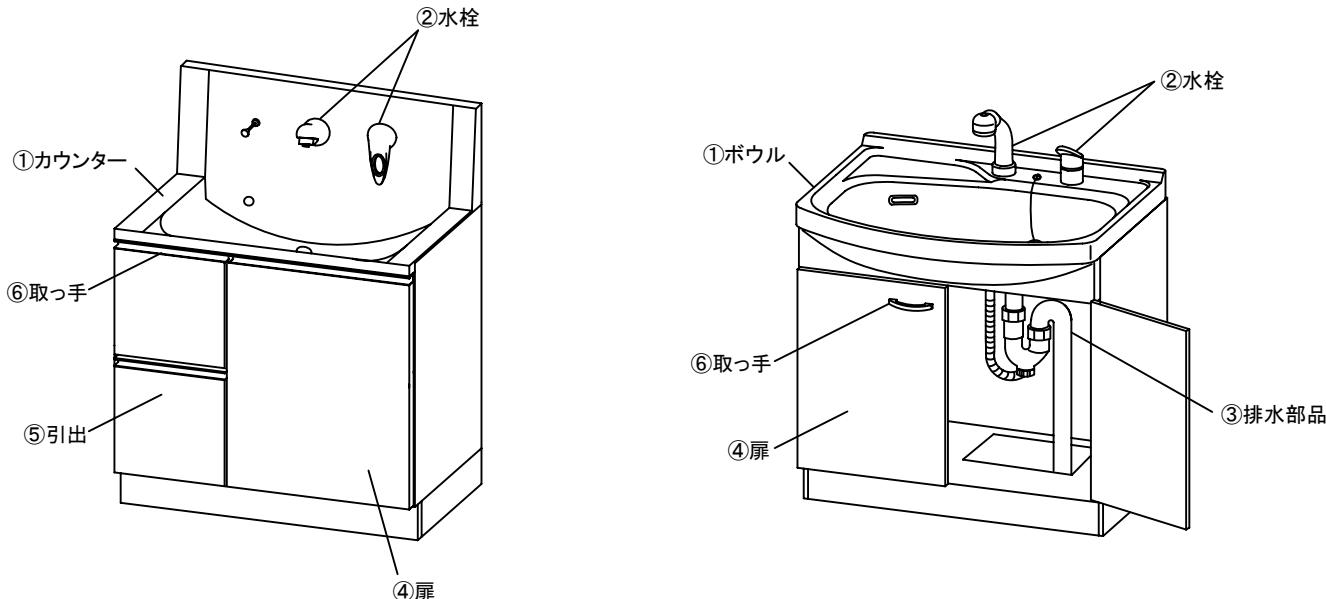


点検部位	こんな症状はありませんか？	経年劣化により想定される危害・損害
①カウンター・ボウル	ひび割れや欠けがある。	漏水による家財等への影響 割れによるケガ
②水栓	本体やレバーにガタつきがある。	漏水による家財等への影響 (年に2回以上の点検をお願いします)
	キャビネットホース内の配管まわりや接続部、シャワーホースに水漏れがある。	
	温度調節が効かない。	高温出湯によるヤケド
③排水部品	ひび割れやガタつきがある。	漏水による家財等への影響
	配管まわりや接続部に水漏れがある。	
④扉	ガタついている。異音がする。	扉の落下によるケガ
	ひび割れや表面材のはがれがある。	端面や破片によるケガ
⑤引出し	ガタついている。	引出しの落下によるケガ
⑥取っ手	ひび割れや欠けがある。	端面や破片によるケガ

点検の結果、不具合があった場合は、お買い上げの販売店又は裏表紙に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。また、お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をお客様サポートサイトに掲載していますので、こちらもご覧ください。(http://www.takara-standard.co.jp/support/index.html)

こんなときは

アフターサービスをお申し付けになる前に、つぎの点をお調べください。

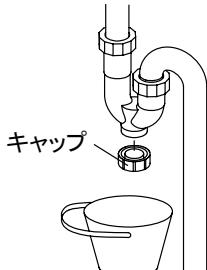現象	確認事項	処置
水栓からの吐水量が少ない。(出ない)	止水栓が閉じられていませんか。	止水栓を開いてください。
	水栓に異常はないですか。	水栓の取扱説明書で確認して、その箇所の点検処理を依頼してください。
水栓から高温、低温の一方しか湯水が出ない。	止水栓が閉じられていませんか。	止水栓を開いてください。
	給水、給湯源(給湯器)は正常に作動していますか。	異常があれば、その箇所の点検処理を依頼してください。
排水に時間がかかりすぎる。	Sトラップの中に何かつまっていますか。	Sトラップのキャップをはずし、つまった物を取り除いてください。また、トラップ内には水が溜まっていますので、キャップをはずす際はバケツ等で受けしてください。
		
		SトラップのU管をはずして、つまつたものを取り除いてください。トラップ内には水が溜まっていますので、U管をはずす際はバケツ等で受けしてください。
扉が傾いたりガタついたりする。	排水口のヘアキャッチャー部分にゴミや髪の毛がたまっていますか。	ヘアキャッチャー部をはずし、たまつたゴミや髪の毛を取り除いてください。(P8参照)
	丁番の固定ネジがゆるんだり、丁番が変形したりしていませんか。	ネジがゆるんでいる場合は、締め直してください。それでも直らない場合や丁番が変形している場合は、点検修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときはお買い上げの販売店または裏表紙に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。

保証書

お客様	お名前 様		品名 洗面ユニット
	ご住所 〒		
	TEL ()	印	
販売店		見本	お買い上げ日から 1年間
	TEL ()		

- ・本保証書は、当社のホーローシステムキッチンで使用する製品及びそれに付帯する部品を対象とします。
- ・取扱説明書に保証書が添付されている関連商品については、各々の保証書記載内容によります。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店又は下記フリーダイヤルに出張修理をご依頼のうえ、修理の際は、本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店又は下記フリーダイヤルにご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (3) 鉄分などによるもらいサビ、及び水滴の放置などによる汚れの付着、損傷
 - (4) メーカーが定める設置説明書に基づかない設置、専門業者以外による移動、分解等に起因する不具合
 - (5) お取付後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (6) 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観上の現象
 - (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気環境に起因する不具合
 - (8) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - (9) 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による不具合
 - (10) 消耗部品の消耗に起因する不具合
 - (11) 異常電圧、指定外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障及び破損
 - (12) 水栓金具において、砂やゴミ等の異物流入による不具合
 - (13) 温泉水、井戸水などにあって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことによる不具合
 - (14) 凍結に起因する不具合
 - (15) 本書の提示がない場合
 - (16) 本書にお客様名、販売店名、お買上げ日の記入のない場合、あるいは字句を書換えられた場合
 - (17) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は下記フリーダイヤルにお問い合わせください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号

TEL 0120-557-910

アフターサービス

タカラ製品のアフターサービスは、お買い上げの販売店へお申し付けください。

また、おわかりにならない時は、下記フリーダイヤルにご連絡ください。



0120-557-910

受付時間9:00～18:00(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)

※PHS・携帯電話・IP電話等で、一部通話ができない場合があります。


アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

(1) 製品品番(キャビネット内側面に表示)

(2) 症状

(3) ご購入年月日

(4) お名前・ご住所・お電話番号

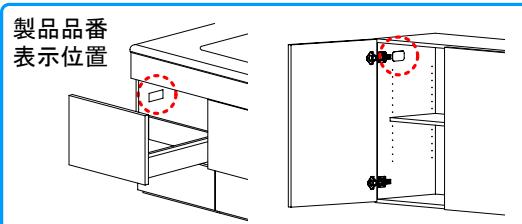

【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

■インターネットでの修理のご依頼、消耗品・小物のご注文も可能です。

タカラスタンダード お客様サポートサイト <http://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

<修理のご依頼>

修理のご依頼をインターネットより受け付けております。

修理受付後、弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていただきます。

<よくあるご質問>

お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をまとめています。

修理やお問い合わせの前に参考にしてください。

<消耗品・小物のご注文>

主な消耗品・交換部品や小物はインターネットでもご購入できます。

<掲載品目>

・排水器具(ヘアキャッチャー付ケレップ、ゴム栓)など

※一部、取扱いのない商品もございます。フリーダイヤル(0120-557-910)までお問い合わせ願います。

※お客様の個人情報の取扱いについて

個人情報保護に関する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。

詳細はタカラスタンダードホームページをご覧ください。

【廃棄について】

この商品を廃棄する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鴫野東1丁目2番1号

10155573

3D-1

取扱説明書WV(1)