
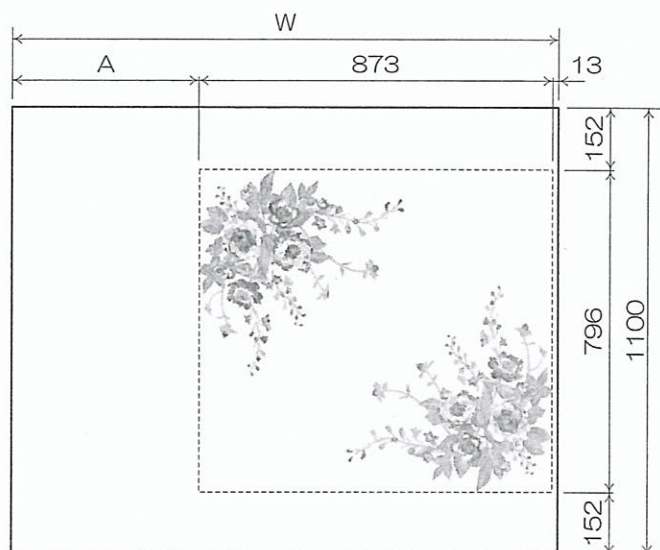


加熱機器前柄パネル 設置説明書

設置される方へ


この説明書は、本パネル特有の設置方法について記載しています。記載以外の設置方法については、付属の設置説明書にしたがい、正しい設置作業を行ってください。

◎パネル一覧

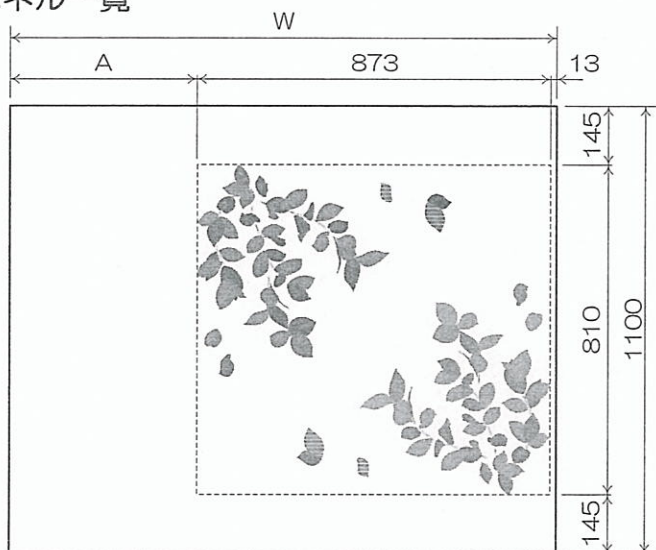


品番	W寸法	A寸法
PZFH-135	1349	463
PZFH-120	1199	313
PZFH-105	1049	163
PZFH-90	899	13

柄のL/Rは回転して対応します。

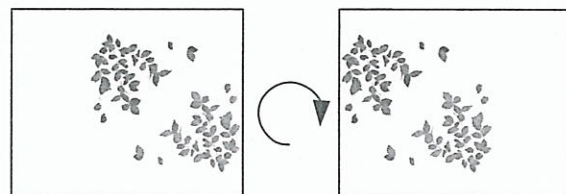


◎加熱機器前のフロントパネルとして貼付ける場合

柄のL/Rを確認の上で、パネル高さを980mmになるようカットして、他のフロントパネルと同じ高さ位置に貼付けてください。柄の一部がレンジフード・吊戸・ワークトップに隠れますが、問題ありません。

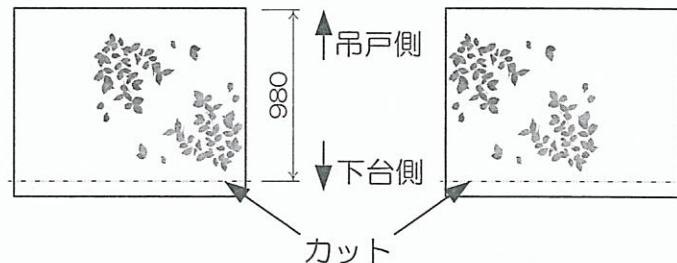

【加熱機器横からセットエンドまでが450mm未満の場合】


柄がセットエンド側にくるよう配置してください。
余白側に窓枠等がある場合は、余白側をカットして間口調節してください。

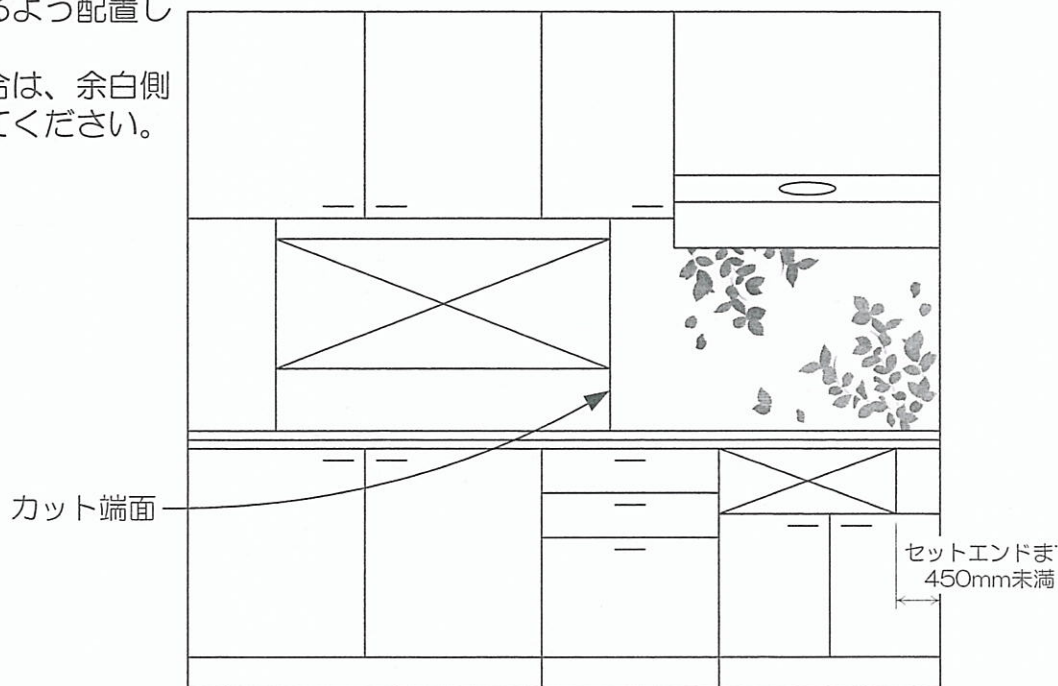

【加熱機器横からセットエンドまでが450mm以上の場合】

柄が加熱機器前のセンターにくるよう、柄側のパネル端を加熱機器横150mmに合わせて配置してください。

パネルのL/Rの向きは、設置状況に合わせて選択してください。

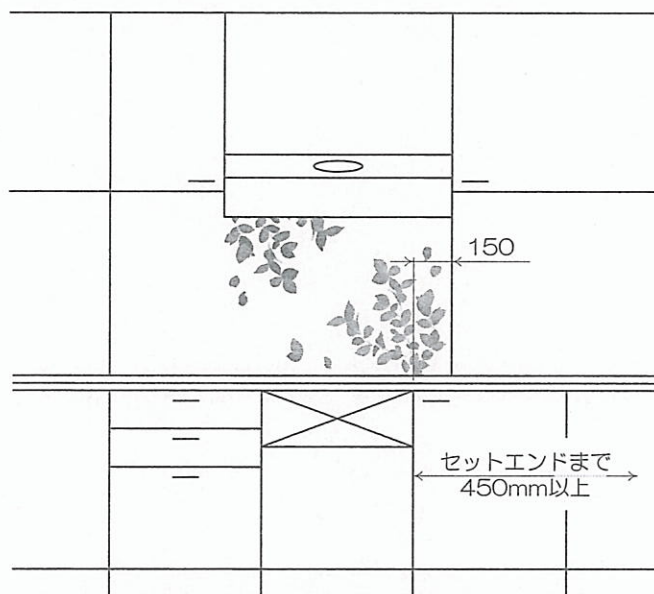

◎対面プランのサイドパネルとして貼付ける場合

パネル高さが835mmになるようパネル上下をカットしてください。

柄側がキッチン側、余白側がダイニング側になるよう配置してください。

その他パネルの配置については、レンジフードに付属のチラシを参照してください。

