

安全上のご注意

■設置作業の前に、この設置説明書の安全上のご注意をよくお読みの上、正しく設置してください。


■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

■表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物の損害の発生が想定される内容。

■絵表示の意味は次の通りです。



必ず実行してほしい行為を表わします。



禁止を表わします。



分解しないでください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

必ずお守りください



警告

改造はしないでください。
 修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。



分解禁止


火災、感電、けがの原因となります。



レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。
 ※詳しくは、所轄の消防署へ確認ください。



漏電した場合、発火することがあります。



注意

本体の取付は十分強度のあるところを選んで表面の設置方法に従って正しく行なってください。



落下によりけがをするおそれがあります。

羽根や部品の取付は確実に行ってください。



落下によりけがをするおそれがあります。



火災、感電の原因となります。




接続不良や誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります。

お願い

本製品の標準取付寸法はガス器具の上面からレンジフード本体下面まで80cmです。

(※火災予防条例では、グリッドフィルターの下端がガス器具の真上80cm以上必要となっています。)

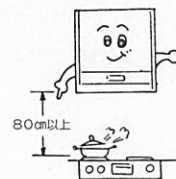


○ガス湯沸器の真上には取付けしないでください。(モータ焼損、排ガスによる塗装面のさび発生の原因となります。)




湯沸器の取付はレンジフード側面から50cm以上離して取付けてください。


○台所の全体換気の必要なところは、他の換気扇との併用をおすすめします。

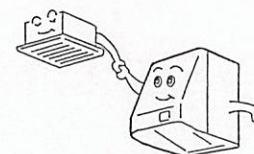

○空気の取入れ口が必要です。効率の良い換気を行うために空気の取入れ口を設けてください。

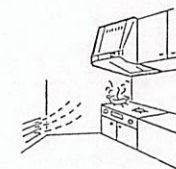


製品寸法図

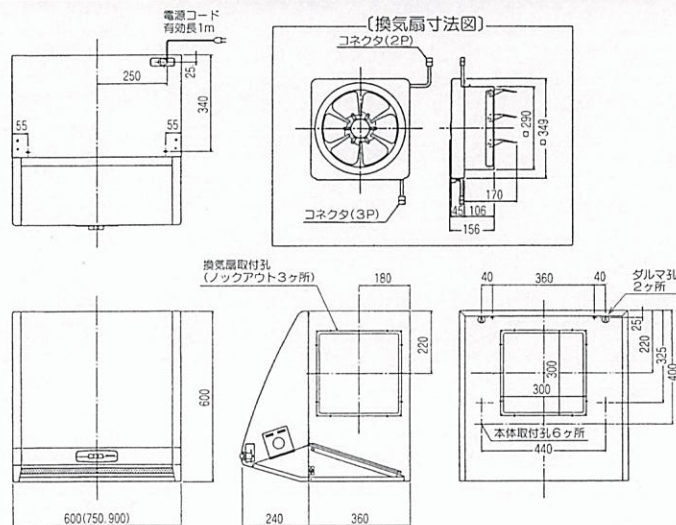

()内寸法は、750間口、900間口を示す。

各部の名称・付属部品

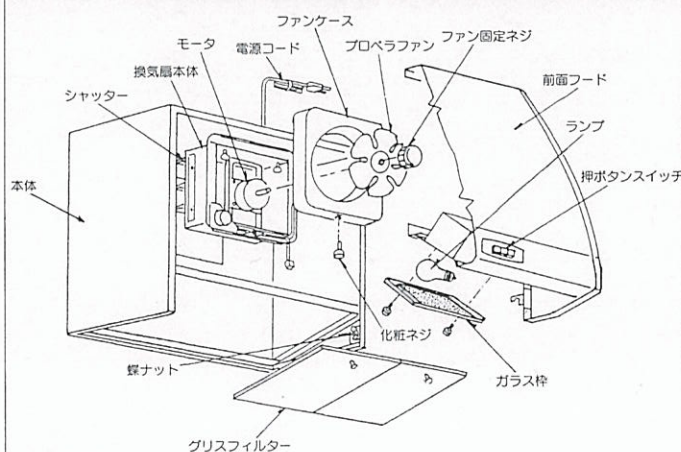


付属部品

- 本体取付ネジ3.8×38:4本
- ワイヤクランプ :2ヶ




配線図

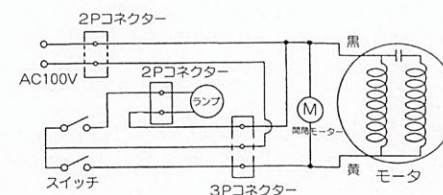

設置方法 (建築基準法(同施行令)および消防法等の 関連法規に従って設置してください。)

- ◇タカラレンジフードファンの重量は17kg~21kgあります。重量に十分耐える取付をしてください。
- ◇取付枠等を使用する場合は、ホルムアルデヒド等の放散が少ない材料であることを確認してください。

1. 壁面に桟を設けてください。

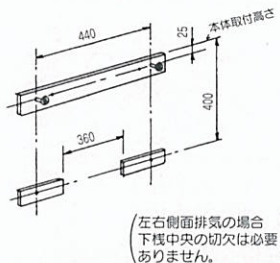

コンクリート、タイル、土壁の場合

- 取付壁に取付桟等があることを確認してください。

板張りの場合

- 板厚12mm以上の場合は直接壁に取付できます。
- 板厚12mm以下の場合は12mm以上になるよう補強桟を取付けていることを確認してください。




警告

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの本造物に金属製のダクトが貫通する場合、金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取付けてください。


漏電した場合、発火することがあります。

2. 所定の大きさの枠を壁に設けていることを確認してください。

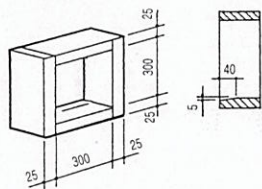

後面排気の場合でレンジフードを取付ける桟が壁面より露出している場合は、枠も同じ寸法だけ露出させる必要があります。

3. 前面フードをはずします。

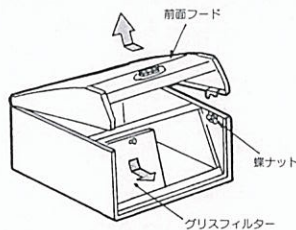


- ①グリスフィルターをはずしてください。グリスフィルターのつまみを持ち、少し押し下げるとはずれます。

- ②前面フードと本体を止めている蝶ナットをゆるめ、前面フードを少し押し上げるようにしてはずしてください。


4. 排気口を抜いてください。

- 排気方向を確認してください。

- 排気方向にあった切込み部分の指定場所を木ハンマー等で本体外側より軽くたたいて排気口を打ち抜いてください。

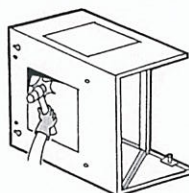

5. 本体を壁面に取付けます。

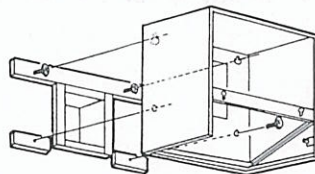


- 製品寸法図のダルマ孔位置に、付属の取付ネジを補強材に7mm程度残してねじ込み本体裏板のダルマ孔を引掛けて締付けてください。
- 下側の孔2カ所も付属のネジで締付けます。

6. 換気扇を取付けます。


プロペラファンをはずしてください。

- ファン固定ネジをゆるめプロペラファンをはずしてください。

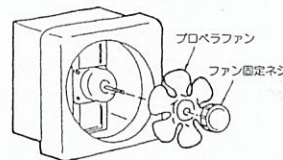

ファンケースをはずしてください。

- ファンケースは化粧ネジをはずしてファンケースの下側を手前に引いてははずしてください。

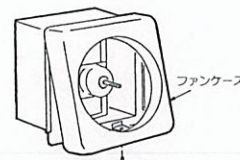


排気口にはめこんでください。

- 後面にはめてあるシャッターの保護板をはずしてください。




固定ネジを締めてください。

- 固定ネジ(蝶ボルト)は左右均等に締付けてください。




コネクタを接続してください。

- 換気扇の上側のリード線のコネクタ(2P)とフード本体の電源コードのコネクタ(2P)を接続してください。

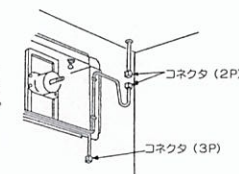


ファンケースを取付けてください。

- ファンケースの上を先に引掛けてはめこんでください。
- 化粧ネジを軽く締付けてください。

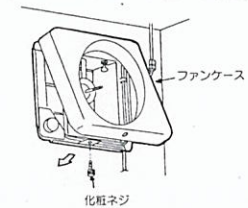


プロペラファンを取付けてください。

- プロペラファンをモータ軸に差し込みファン固定ネジで締付けてください。

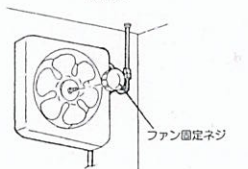


7. 前面フードを取付けます。

- ①前面フード上部の引掛け金具を本体天面の曲げ部に差し込み下部の取付金具の蝶ナットを締付けてください。

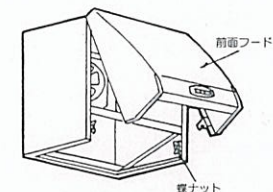

- ②スイッチ側のコネクタ(3P)を接続してください。

リード線は左側排気を基準に長くしてありますので、コネクタ接続後、長い場合はビニタイで束ねてフード本体のコード押え板及び付属のワイヤクランプで固定してください。

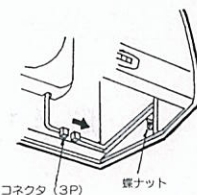

8. グリスフィルターを取付けます。



- グリスフィルターのつまみを持って、下部を先に本体下側の溝に差し込み、グリスフィルターを押し下げるようにして上側の溝にはめ込みます。

9. 試運転

- 操作スイッチを押して動作確認をしてください。
- 本体、フード、各部品の取付が確実で振動や異常音がないかを確認してください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号
TEL. (06) 6962-1531