

タカラ換気扇 設置説明書 品番 VK-251P

安全上のご注意

必ずお守りください

■設置作業の前に、この設置説明書の安全上のご注意をよくお読みのうえ正しく設置してください。

■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

■表示と意味は次のようになっています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容。
注意	誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

■絵表示の意味は次の通りです。

	必ず実行してほしい行為を表わします。
	禁止を表わします。
	分解しないでください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

警告

改造はしないでください。修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。



火災、感電、けがの原因となります。

分解禁止

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属製の木造りに金属製の換気扇を取付ける場合、金属部分とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取付けてください。



漏電した場合発火することがあります。

レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離す。不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。



※詳しくは、所轄の消防署へ確認してください。

注意

本体の取付けは十分強度のあるところを選んで正しく行ってください。



落下によりけがをすることがあります。

羽根や部品の取付けは確実に行ってください。



落下によりけがをすることがあります。

浴室など湿気の多い場所では絶対に使わないでください。(浴室用換気扇をお使いください)



感電及び故障の原因になります。



火災、感電の原因となります。

電気配線工事は電気工事に依頼してください。(電気設備技術基準、内線規定に従っていることを、電気工事店に確認してください。)



接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。




天井には取付けしないでください。




落下により、けがをすることがあります。

製品寸法図

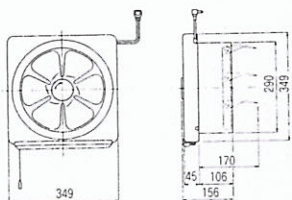


各部の名称

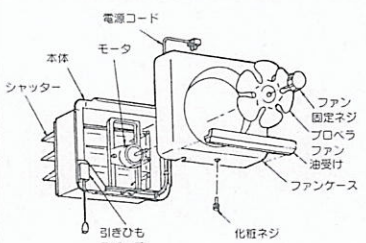


お願い

取付け高さは換気扇の下端がガス台の真上80cm以上必要です。また、湯沸器の取付けは側面から50cm以上離して取付けてください。



空気の取入れ口が必要です。効率の良い換気を行うために空気の取入れ口を設けてください。

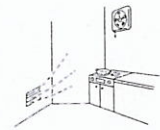

設置方法

1.取付枠を確認してください。


- 壁に所定の大きさの枠が、取付けられていることを確認してください。

(壁面が金属板の場合は、別売の絶縁枠をご使用ください。)

2.油受け・ファンケースをはずしてください。


(1)プロペラファンをはずしてください。

- ファン固定ネジをゆるめプロペラファンをはずしてください。




(2)油受け・ファンケースをはずしてください。

- 油受けは下側の化粧ネジをゆるめ手前に引き抜いてください。
- ファンケースは化粧ネジをはずしてファンケースの下側を手前に引いてははずしてください。

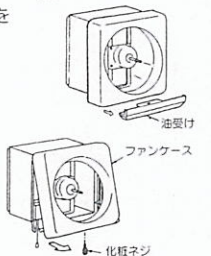

(3)保護板をはずしてください。


- 後面にはめてあるシャッターの保護板をはずしてください。



3.換気扇を取付けてください。

(1)換気扇を取付枠にはめこんでください。

- スイッチの引きひもが下にくるように取付けてください。

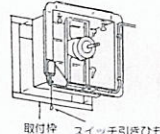


(2)固定ネジを締めてください。

- 固定ネジ(蝶ボルト)は左右均等に締め付けてください。



(3)ファンケース・油受けを取付けてください。

- ファンケースの上のツメをケースの上の穴に引っかけてはめこんでください。
- 化粧ネジを下側より少しだけ締めて油受けを差し込んでから締め付けてください。

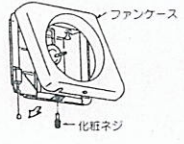


(4)プロペラファンを取付けてください。

- プロペラファンをモーター軸にさしこみファン固定ネジで締め付けてください。




配線図

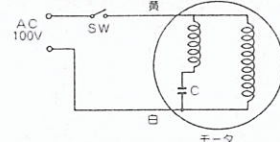

試運転

- 電源プラグを100Vコンセントに差し込み、スイッチの引きひもを引いて換気扇の運転を確認してください。
- 換気扇の取付けが確実で振動や異音がないか確認してください。

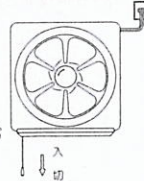

お客様への説明

◎取扱説明書によって、使用方法を説明してください。特に、「安全上のご注意」および「使用方法」をよく説明してください。

VDS-60P、VDS-75Pキッチンフードに取付けられている場合は、キッチンフードの設置説明書もあわせてご覧ください。

タカラスタANDARD株式会社

本社 〒536-8536 大阪府城東区鶴野東1丁目2番1号
TEL.(06)6962-1531