Takara standard

設置説明書
2 インチ排水アダプター EH

この設置説明書は、試運転完了後に温水器および関連部品に付属の各種説明書と共にお客様にお渡しください。

◆この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい設置が必要です。
◆設置の前に、必ずこの設置説明書および「電気温水器」および「排水部材 EH-G2」に付属されている各種説明書をよくお読みの上、正しく設置してください。
◆この説明書に記載されていない方法で設置された場合、事故や故障が生じたときは責任を負いかねます。

●小型電気温水器の膨張水を排水する排水部材 EH-G2 を使用する際に必要な部品です。使用することで VP 管に G2 ねじ接続部を設け、排水部材 EH-G2 を接続することができます。
●排水配管の立ち上げ及び接続等の配管工事は、水道局指定工事店に依頼し、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。
●温水器は、湯沸し時に膨張水が発生します。その為、膨張水を排水管へ導く排水処理が必要です。

同梱物の確認

以下のものが付属されています。

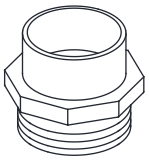

排水アダプター EH(1 ケ)

設置説明書

※設置には、別途、排水部材 EH-G2(純正別売部品)を手配する必要があります。

配管例

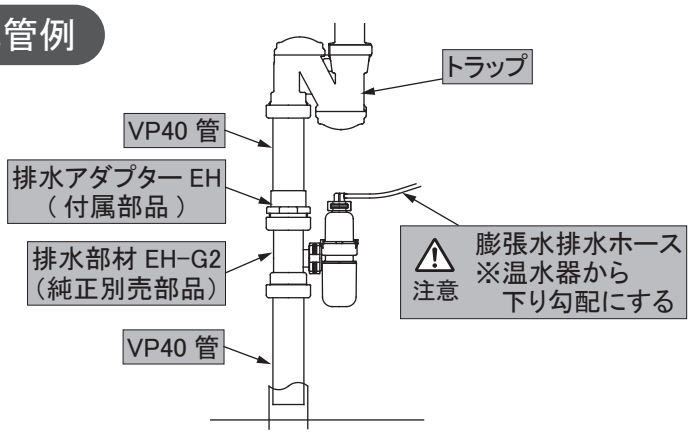

※トラップから下の VP40 管の間に排水アダプター EH、排水部材 EH-G2 を設置してください。

排水アダプター EH の取付

1. 膨張水排水ホースが温水器から排水部材 EH-G2 に向かって下り勾配になるようにトラップからの VP 管の長さを決め、切断します。
(VP 管の長さの目安 : 150mm 程度)

⚠注意	■切断部はしっかりとバリやゴミを取る。水漏れの原因になります。

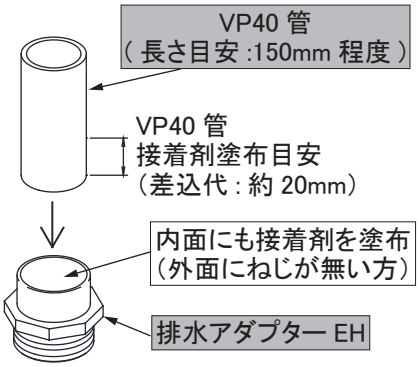

2. 塩ビ管用接着剤を VP 管外面と排水アダプター EH 内面 (ねじの無い方) の両方の接着部位 (VP40 管の差込代 : 約 20mm) にまんべんなく均一に塗布後、回しながらすばやく差し込み、抜け出なくなるまで「30 秒以上」押さえます。
接着剤がはみ出した場合は、ふき取ってください。

⚠注意	■接着剤は**色付き**を使用し、接着忘れがないよう十分確認する。水漏れの原因になります。

3. 接着剤が十分に乾燥してから、VP 管を付属の袋ナットやパッキン等を使用して、トラップへ接続してください。

⚠注意	■袋ナットは必ず**手で強く**締め付ける。水漏れの原因になります。

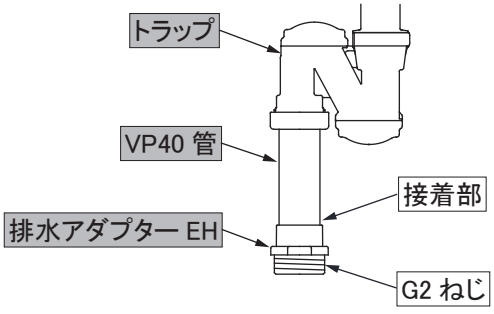

●排水アダプター EH の取り付けが終わりましたら、引き続き、排水部材 EH-G2 に付属の説明書に従い、排水アダプター EH の G2 ねじ部に排水部材の取り付けを行ってください。

⚠注意	■すべての配管および部材の接続が終わりましたら、必ず水を通し、各接続部から水漏れがないことを確認する。