

ホーロー洗面化粧台 高さ対応用台輪スペーサー 設置説明書

設置者の安全と使用者の安全確保のため、本設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置を行ってください。


本説明書は台輪スペーサー用です。下台、ミラーキャビネットなどは各々に同梱している設置説明書をご覧ください、正しく設置してください。

1. 設置前のご確認


注文した製品が納入されているか確認してください。

各商品に下記の主要構成部材および付属部品があるか確認してください。


シリーズ名	品番	構成部品				
		前台輪	横スペーサー	内台輪スペーサー	排水ホース	小物セット(ネジ類)
スーリア	S-DB[75～60]-80	1	2	-	-	1
オンディーヌ	S-DBW[75～60]-80 S-DBW75S-80					
ファミーユ	S-DB[120～60]Y-85	1	2	-	1	1
エリーナ	S-DB[120～75]E-85 S-DB[100～75]G-85					
	S-DB[165～135]E-85	1	2	1	1	1

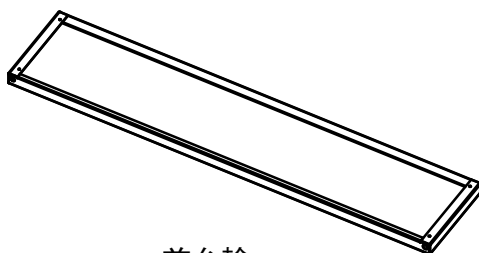


前台輪

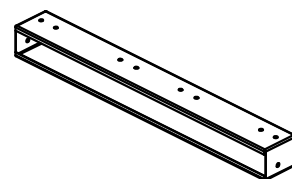

横スペーサー

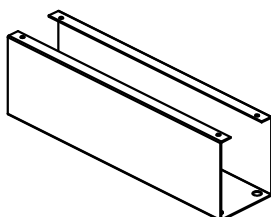

内台輪スペーサー

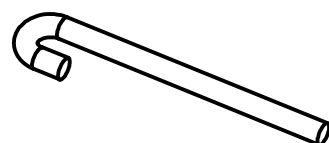


排水ホース

2. 設置方法

(1) 前台輪・横スペーサーの取りはずし


① キャビネットを後向きに倒し、前台輪をプラスドライバーで取りはずしてください。(図1・2)

ご注意: ・前台輪を取り付けていたネジは後で使いますので、無くさないようにしてください。
・キャビネットを倒す時は、傷がつかないように段ボールなどで養生してください。

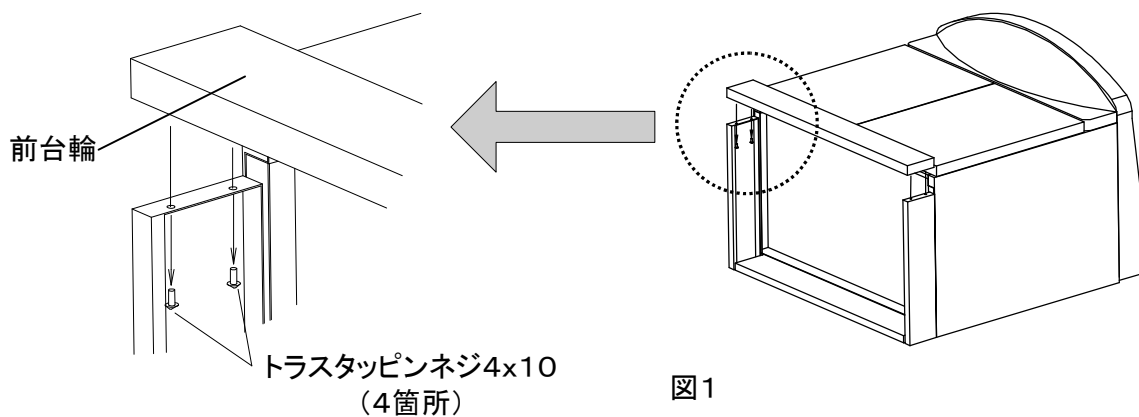


※エリーナ 間口165~135の場合のみ

② 横スペーサーを取りはずしてください。(図2)

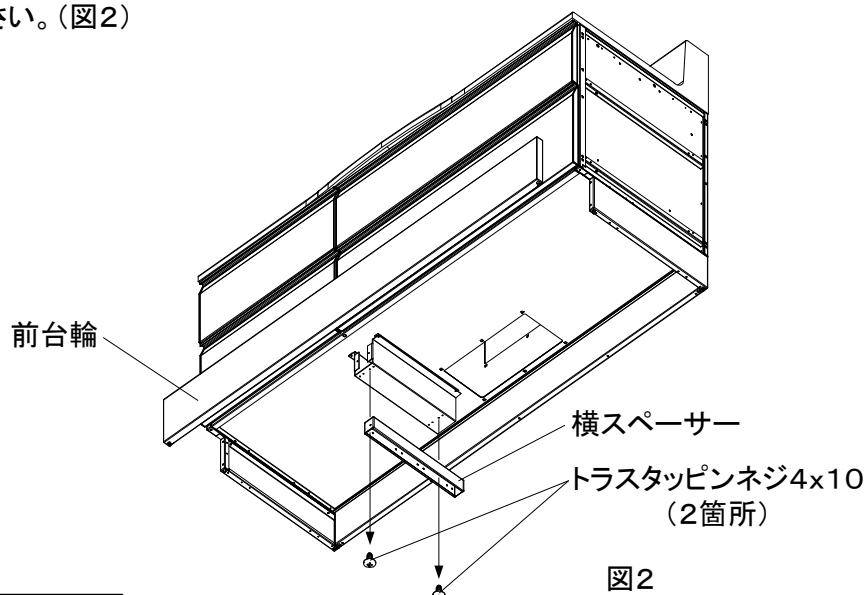

(2) 横スペーサー・内台輪スペーサーの取付

① 小物セットのネジでキャビネット左右の横台輪に横スペーサーを取り付けてください。(図3・4)

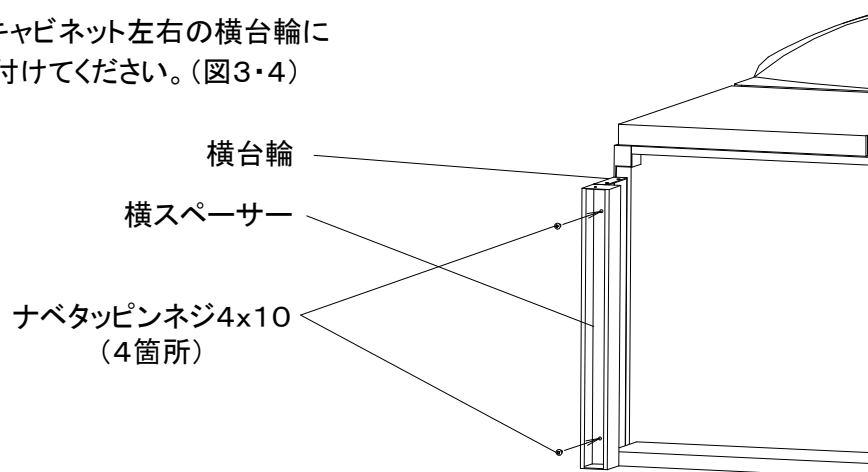

※エリーナ 間口165~135の場合のみ

②付属のネジで内台輪に内台輪スペーサーを取り付けてください。(図4)

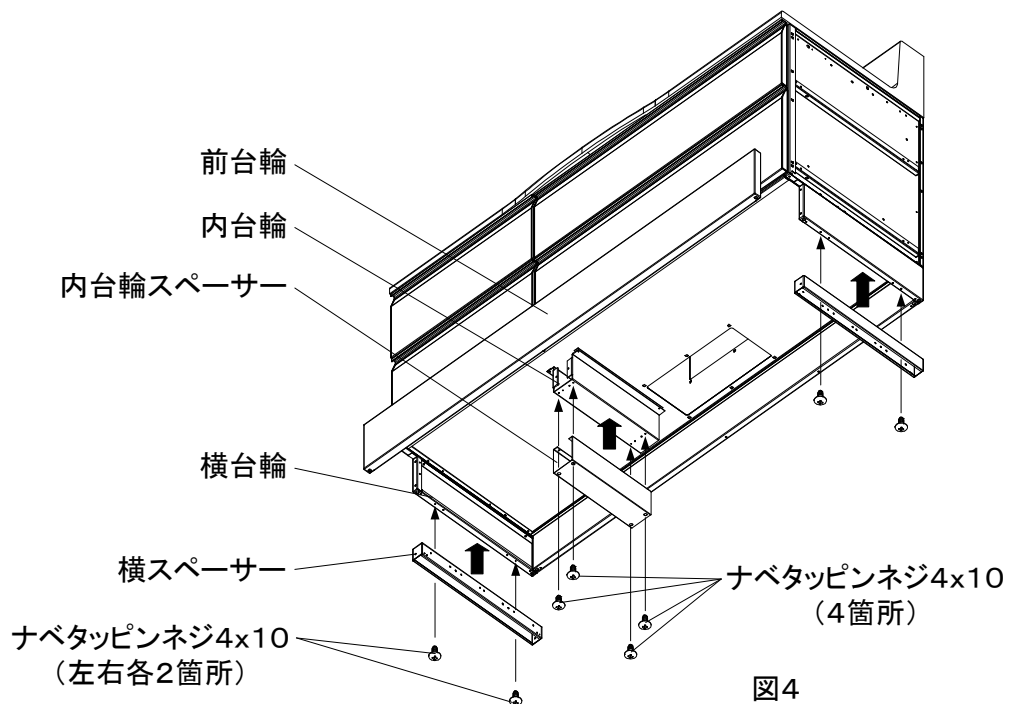


図4

(3)前台輪の取付

①(1)で取りはずしたネジで台輪スペーサーの前台輪を取り付けてください。(図4・5)

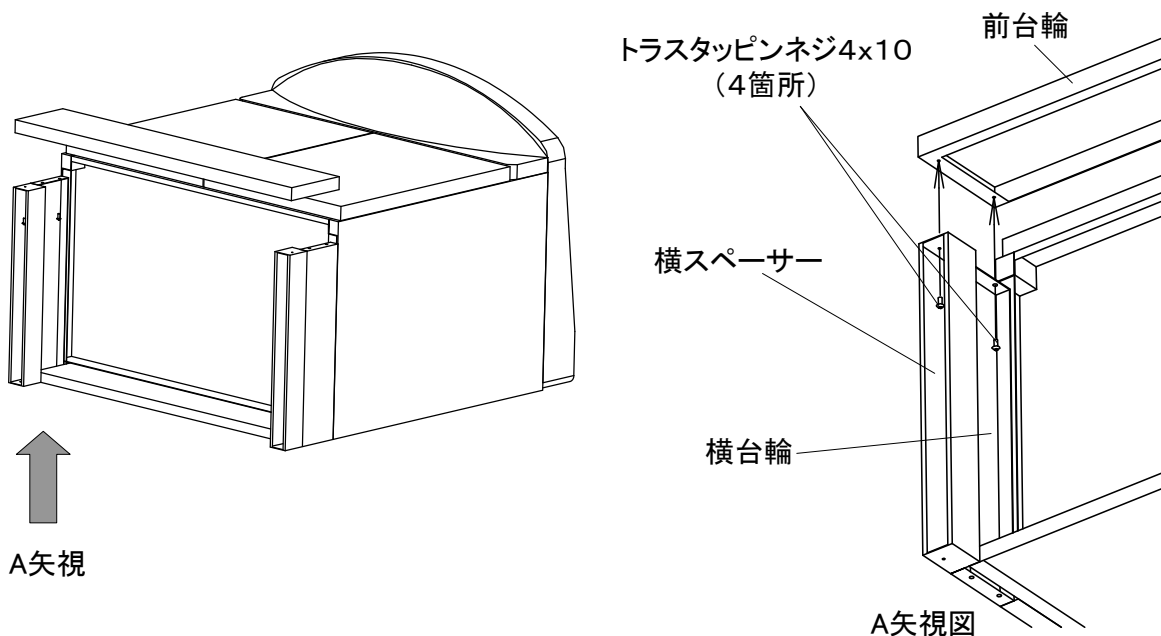


図5

※カウンター高さ85cmでジャバラストラップを使用する場合のみ

(4)ジャバラストラップの組替え

- ①下台に同梱しているストラップのジャバラ部品をU管からはずしてください。(図6)
- ②台輪スペーサー(本品)に同梱しているジャバラ部品をU管に取り付けてください。(図6)
- ③下台の設置説明書にしたがって配管接続作業を行なってください。

ご注意: ・ジャバラ部品を取付ける際、パッキンの向きを間違えないでください。
・ジャバラ部品はU管の奥まで差し込んでください。

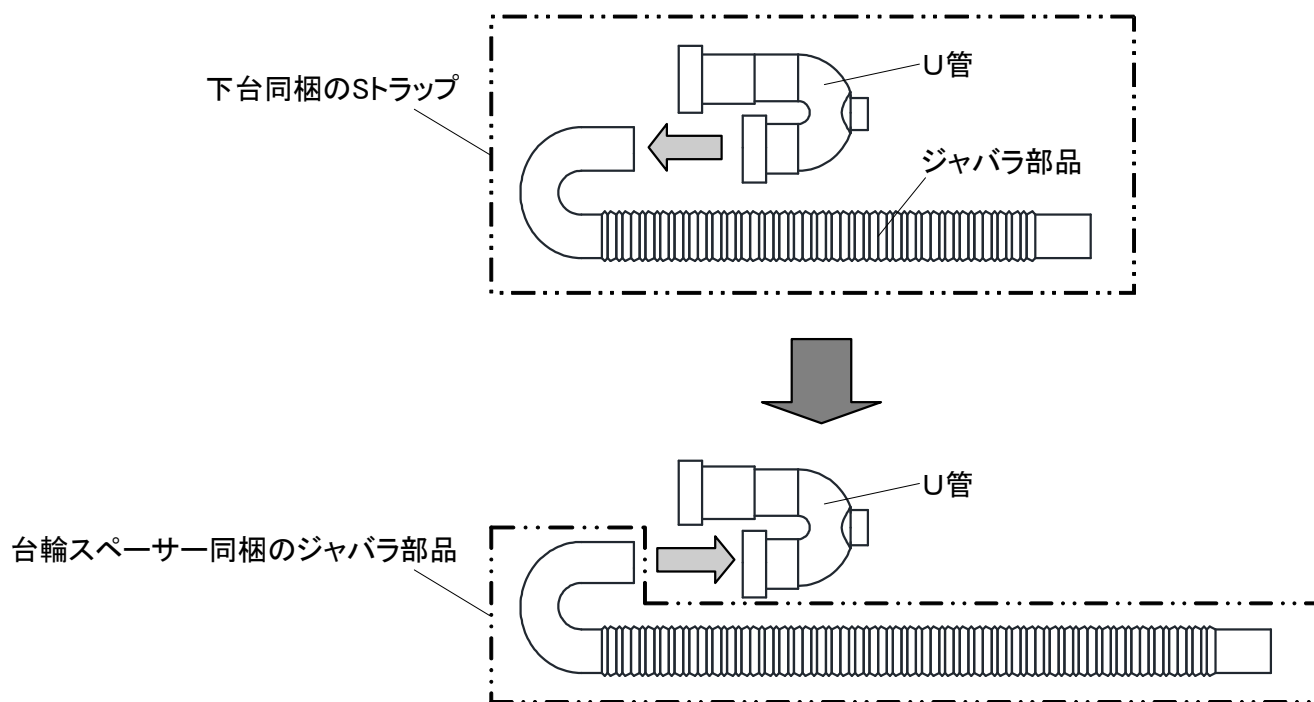


図6

お願い事項

【梱包材および部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

12554000

8C-1

セツセツメイショSDB(2)