

# Takara standard

## ホーロークリーン洗面パネル 取扱説明書 設置説明書



### もくじ

#### 取扱説明書

安全上のご注意	2
お手入れのしかた	2
アフターサービス	2

#### 設置説明書

安全上のご注意	3
取付寸法図	3
設置手順	4
点検・仕上げ	8
お願い事項	8

#### <お客様へ>

このたびは、タカラホーロークリーン洗面パネルをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

- ◆ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に、「安全上のご注意」については、必ずご使用前にお読みいただき、安全にお使いください。
- ◆この取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に、大切に保管してください。

#### <設置される方へ>

- ◆この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただくようお願いいたします。
- ◆設置後は、この説明書を必ずお客様にお渡しください。  
お渡しできない場合は、わかりやすい場所に納めておいてください。
- ◆設置完了後、各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
- ◆梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いいたします。

## 安全上のご注意 **必ずお守りください**

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

**⚠ 注意** この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される」内容です。


- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

**⊘ 禁止** このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

### **⚠ 注意**



- 鋭利なもので突いたり、硬いもので表面をこすったりしないでください。傷等の原因になります。

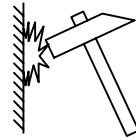

## お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

- ・水を含ませて固くしぼった布またはスポンジでふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。
- 落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。
- その後、水を含ませて固くしぼった布、またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。製品をいためるおそれがあります。



## アフターサービス

タカラ製品のアフターサービスは、お買い上げの販売店へお申し付けください。また、おわかりにならない時は、下記フリーダイヤルにご連絡ください。

**0120-557-910** 受付時間9:00~18:00(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)

※PHS・携帯電話・IP電話等で、一部通話ができない場合があります。

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品品番 (2) 異常の状況
- (3) ご購入年月日 (4) お名前・ご住所・お電話番号

### 【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

**タカラスタンダードお客様サポートサイト** <http://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

※お客様の個人情報の取扱いについて

個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。詳細はタカラスタンダードホームページをご覧ください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

- 設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

**⚠ 注意** この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

**⚠ 必ず実行** このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

**🚫 禁止** このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。


## ⚠ 注意

**⚠ 必ず実行** ●壁に十分な強度がある場所に設置する  
パネルはがれの原因になります。

**🚫 禁止** ●壁紙の上からパネルを貼らない  
パネルはがれの原因になります。

## 取付寸法図


### セット完成図

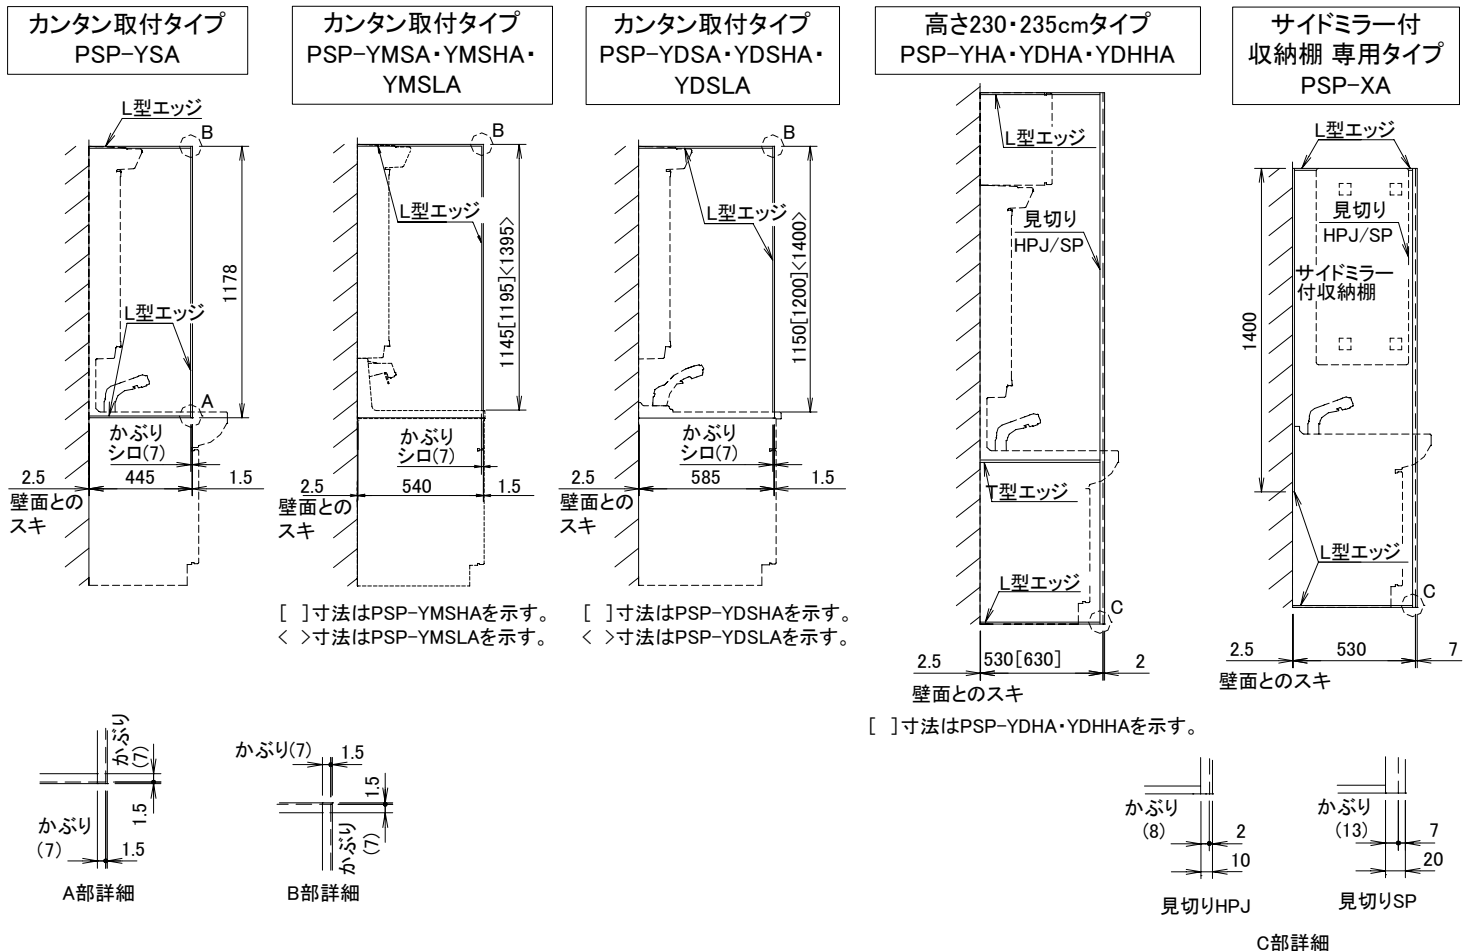


# 標準設置寸法図(正面図)

※〈 〉寸法はカウンター高さ80cmの場合を示す。


カンタン取付タイプ  
PSP-YSA・YMSA・YDSA

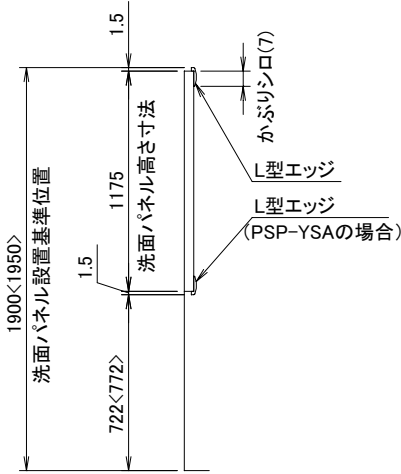


カンタン取付タイプ  
PSP-YMSHA・YDSHA

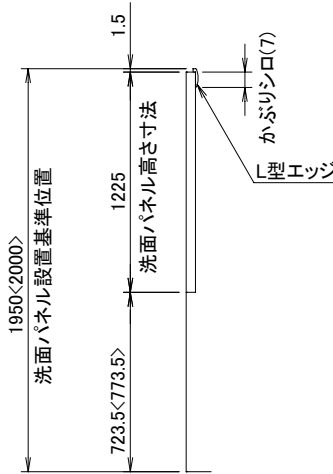


カンタン取付タイプ  
PSP-YMSLA・YDSLA

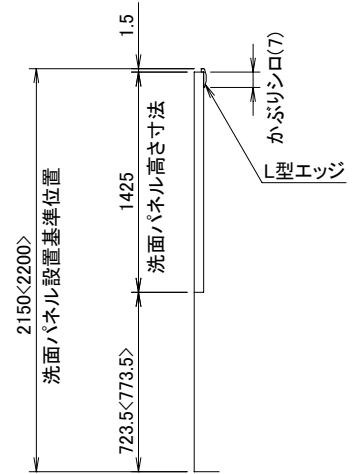


サイドミラー付収納棚 専用タイプ  
PSP-XA

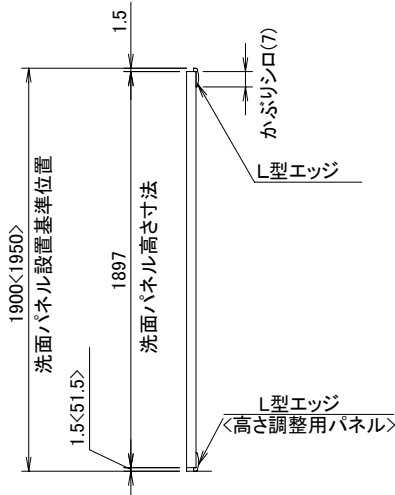

高さ230cmタイプ  
PSP-YHA・YDHA

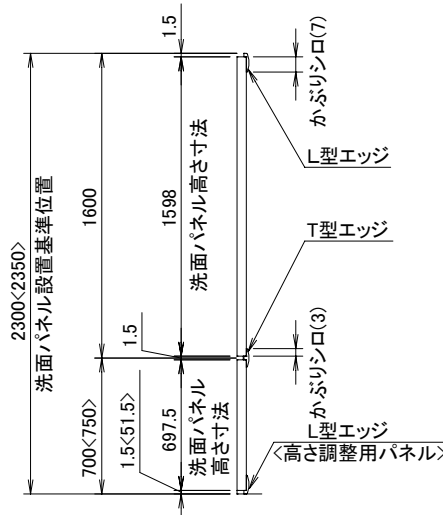


高さ235cmタイプ  
PSP-YDHA

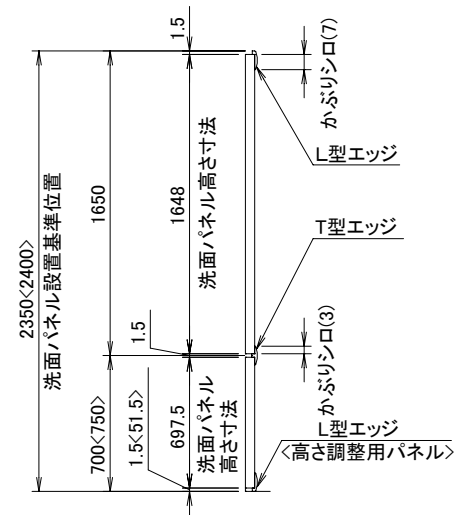


## 設置手順

下記手順にしたがって設置してください。


### ■カンタン取付タイプの場合

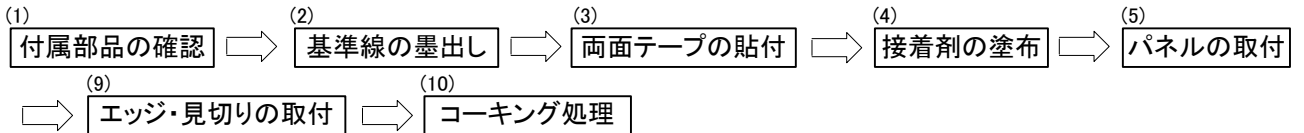

### ■高さ230・235cmタイプの場合

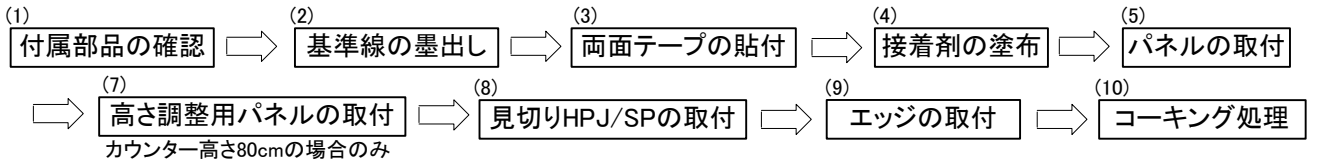

### ■サイドミラー収納棚 専用タイプの場合

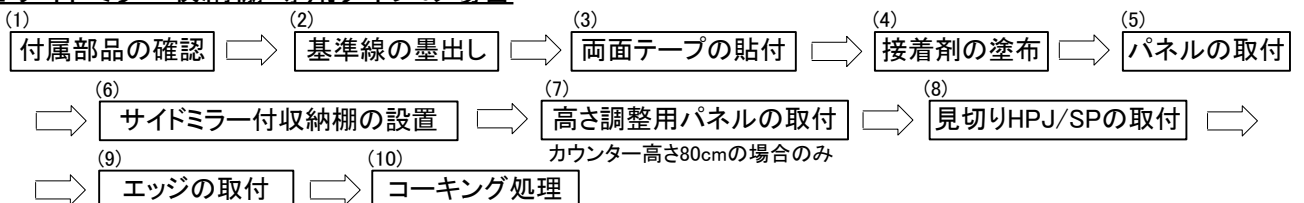

**(1)付属部品の確認**

- ・注文した製品が納入されているか確認してください。
- ・設置する場所の直角、水平レベルを確認してください。
- ・パネル貼付面に壁紙が貼っている場合は、**必ず事前にはがしておいてください。**

**部材一覧表**

**■カンタン取付タイプ**

※SCUセコウキットが必要です

品名	内容物	
PSP-YSA	パネル 445mm×1175mm	1枚
	L型エッジ L=1178mm	2本
	取扱設置説明書	1冊
PSP-YDSA	パネル 585mm×1175mm	1枚
	L型エッジ L=1178mm	2本
	取扱設置説明書	1冊
PSP-YDSHA (スライドトレイ用)	パネル 585mm×1225mm	1枚
	L型エッジ L=1228mm	2本
	取扱設置説明書	1冊
PSP-YDSL A	パネル 585mm×1425mm	1枚
	L型エッジ L=1428mm	2本
	取扱設置説明書	1冊

品名	内容物	
PSP-YMSA	パネル 540mm×1175mm	1枚
	L型エッジ L=1178mm	2本
	取扱設置説明書	1冊
PSP-YMSHA (スライドトレイ用)	パネル 540mm×1225mm	1枚
	L型エッジ L=1228mm	2本
	取扱設置説明書	1冊
PSP-YMSLA	パネル 540mm×1425mm	1枚
	L型エッジ L=1428mm	2本
	取扱設置説明書	1冊

**■高さ230・235cmタイプ**

※SPHセコウキット・SPエッジセットが必要です

PSP-YHA	パネル 530mm×1598mm	1枚
	パネル 530mm×697.5mm	1枚
PSP-YDHA	パネル 630mm×1598mm	1枚
	パネル 630mm×697.5mm	1枚
PSP-YDHHA (スライドトレイ用)	パネル 630mm×1648mm	1枚
	パネル 630mm×697.5mm	1枚

**■サイドミラー付収納棚 専用タイプ**

※SPHセコウキット・SPエッジセットが必要です


PSP-XA	パネル 530mm×1897mm	1枚
	スペーサー 40mm×40mm	4個

**■施工キット**

SPHセコウキット	専用両面テープ	2巻
	専用シーリング接着剤	2本
	取扱設置説明書	1冊
SCUセコウキット	専用両面テープ	1巻
	専用シーリング接着剤	1本

**■エッジセット**

共通	L型エッジ L=2430mm	1本
	T型エッジ L=2430mm	1本
SPエッジセットA	見切りSP L=2600mm	1本
	見切りキャップ	1枚
SPエッジセットB	見切りHPJ L=2600mm	1本

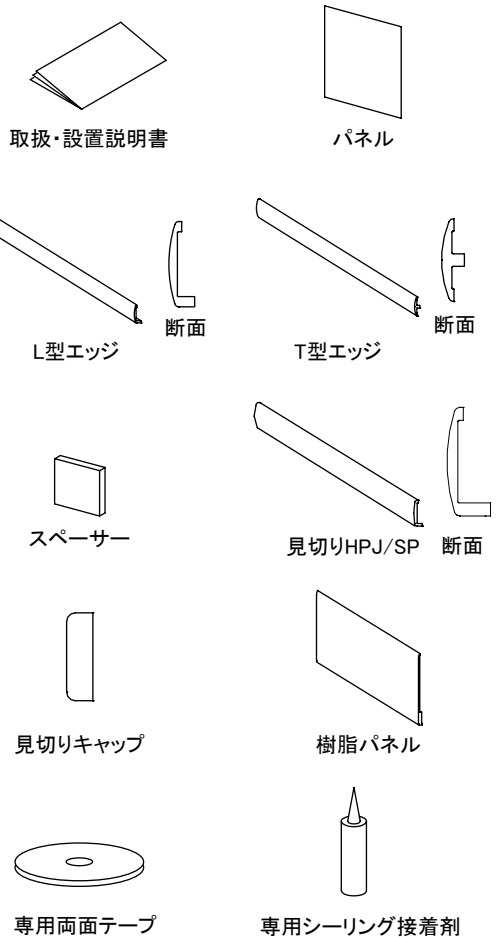

**■高さ調整用パネル**

※洗面下台のカウンター高さが80cmの場合に必要です  
( )はYB色を選択した場合になります。


PSP-DSFA(B) (PSP-YHA,XA用)	樹脂パネル 55mm×517mm	1枚
PSP-DSFLA(B) (PSP-YDHA,YDHHA用)	樹脂パネル 55mm×662mm	1枚

## (2) 基準線の墨出し

- ・壁面に図示寸法にて基準線を引きます。
- ・その際に、躯体の水平・垂直の確認をしてください。躯体と基準線の水平・垂直がでていないとパネルと洗面化粧台の隙間が大きくなる可能性があります。


※〈 〉寸法はカウンター高さ80cmの場合を示す。

カンタン取付タイプ  
PSP-YSA・YMSA・YDSA

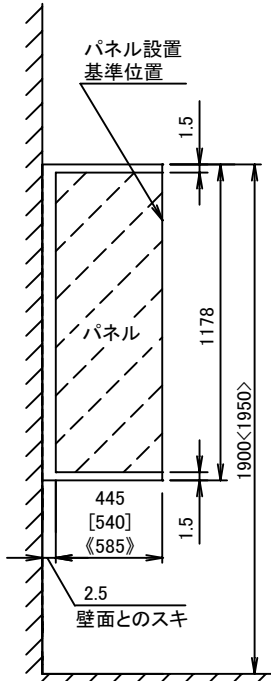


[ ]寸法はPSP-YMSAを示す。  
《 》寸法はPSP-YDSAを示す。

カンタン取付タイプ  
PSP-YMSHA・YDSHA

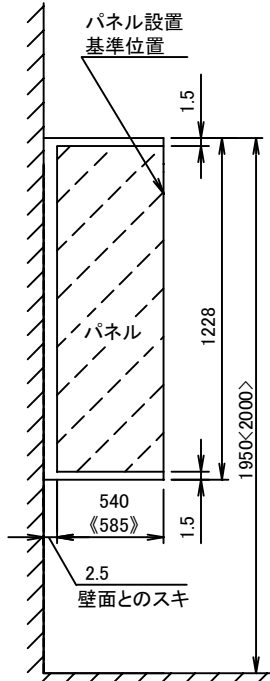


《 》寸法はPSP-YDSHAを示す。

カンタン取付タイプ  
PSP-YMSLA・YDSLAL

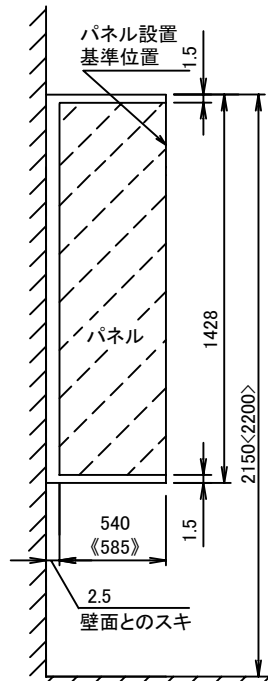

《 》寸法はPSP-YDSLALを示す。

サイドミラー付  
収納棚 専用タイプ  
PSP-XA

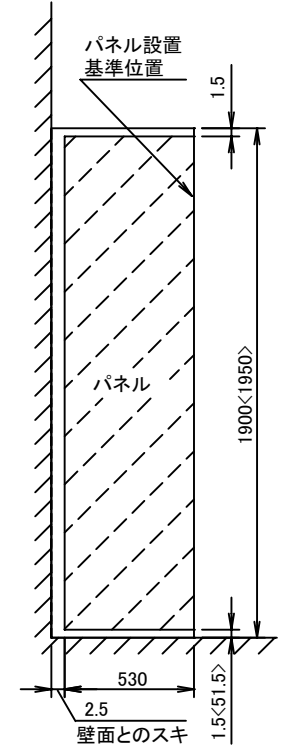

## (3) 両面テープの貼付


- ① 貼付面(パネル裏面)のほこり等をふき取ります。
- ② 右図のように専用両面テープを貼付けます。  

ご注意: 外周部はパネル端部より20mm程度  
ひかえて貼付けてください。
- ③ テープ離型紙の上から強く押さえつけます。

## (4) 接着剤の塗布


下図のように専用シーリング接着剤を、太さ5mm程度で塗布します。

ご注意: 塗布後15分以内にパネル取付を行なってください。

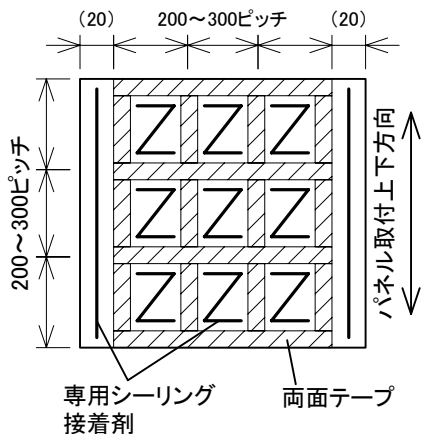


専用シーリング接着剤  
両面テープ

高さ230cmタイプ  
PSP-YHA・YDHA

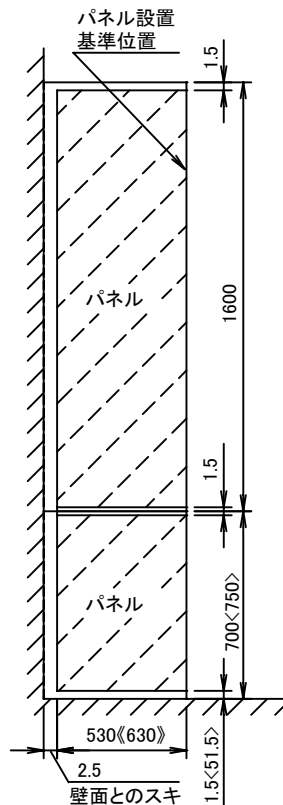

《 》寸法はPSP-YDHAを示す。


高さ235cmタイプ  
PSP-YDHHAL

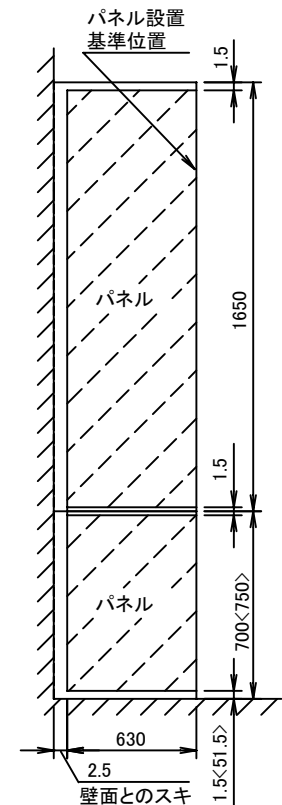

## (5) パネルの取付


- ①壁(下地)のほこり等をふき取ります。
- ②両面テープの離型紙をはがします。
- ③(1)で墨出した基準線に沿って、パネルを壁面に貼付けます。  
貼付けの際は、パネルの浮きがないように、端から順に押し付けてください。  
**※柄転写付のパネルの場合は、柄が下側になるように貼付けてください。**
- ④両面テープの位置を手、もしくはあて木で押さえます。

ご注意: ・パネル間の目地は約1.5mmとってください。  
・パネルと天井、床の間も1.5mmの目地をとってください。  
・パネルにあらかじめ貼付している保護テープは貼付けたままパネル取付を行ってください。

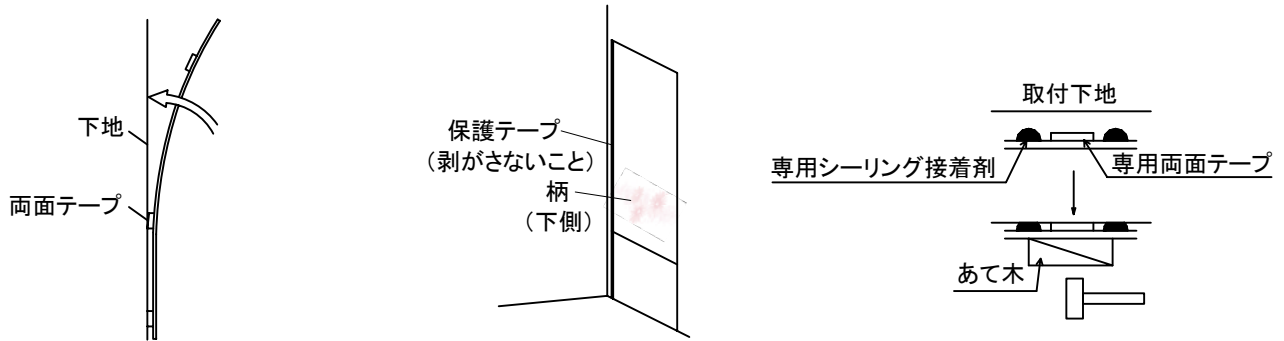

## (6) サイドミラー付収納棚の設置 ※PSP-XAの場合のみ


- ①サイドミラー収納棚取付用の角穴にスペーサーを貼付けます。
- ②サイドミラー収納棚を設置します。  
(サイドミラー付収納棚に付属の説明書参照)

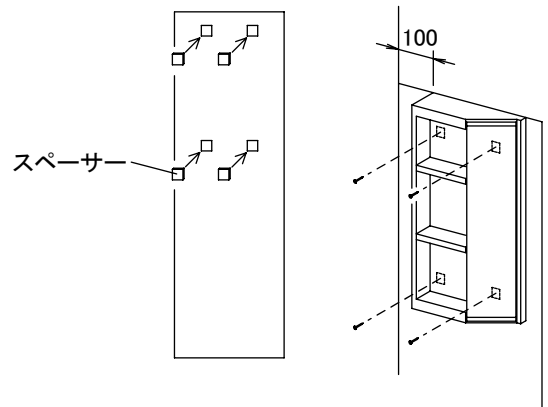

## (7) 高さ調整用パネルの取付


※カンタン取付タイプ以外、かつカウンター高さ80cmの場合のみ

- ①高さ調整用パネルに専用シーリング接着剤を塗布して、両面テープを併用して取付けます。

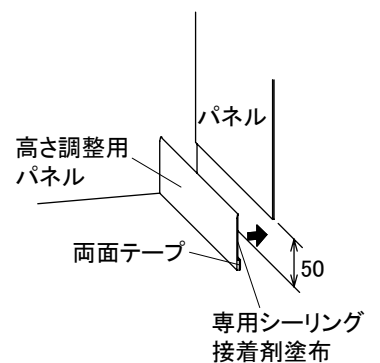

## (8) 見切りHPJ/SPの取付 ※カンタン取付タイプ以外の場合

- ①パネルの高さに合わせて見切りHPJ/SPをカットします。
- ②見切り内面に両面テープを貼付けます。
- ③残りの部分に専用シーリング接着剤を塗布します。
- ④所定の位置に取付けてください。  
(3ページセット完成図参照)
- ⑤上端部に付属の見切りキャップを貼付けます。  
(見切りSPの場合のみ)

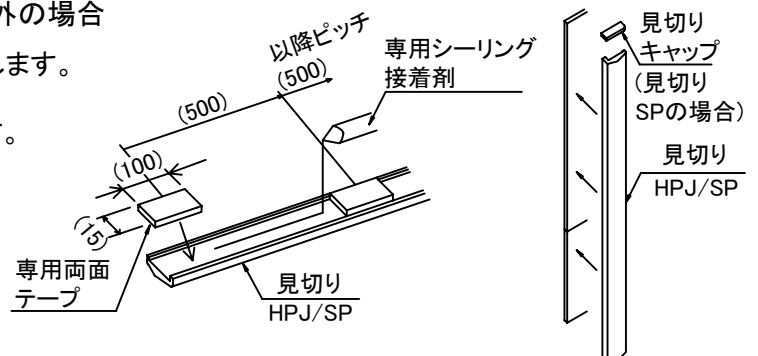


## (9) エッジの取付

① エッジを所定の長さにカットします。

(3・4ページセット完成図および標準設置寸法図参照)


※PSP-XAの場合は、サイドミラー付収納棚を避けてL型エッジをカットします。

※窓下棚設置の場合は、窓下棚にかぶらないようにL型エッジをカットします。

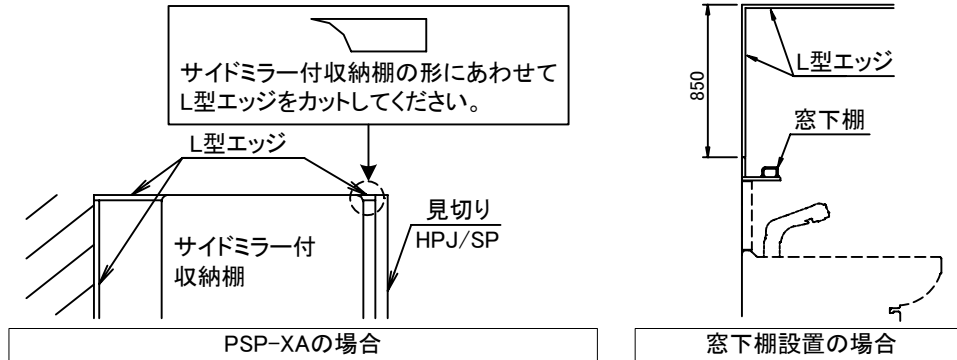

② エッジ内面に専用シーリング接着剤を塗布し、所定の位置に取付けます。


(3ページセット完成図および標準設置寸法図参照)

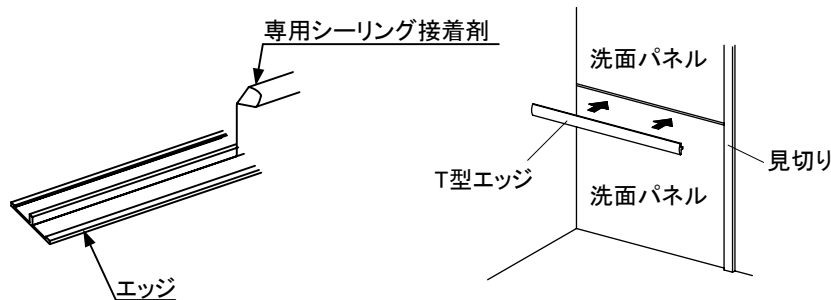

## (10) コーキング処理

ホーロー洗面パネルの設置に続いて、洗面下台・ミラー・ウォールキャビネット・ツールユニットなどの設置が終わりましたら、外観向上及び防水処理のため、次の箇所をコーキング処理してください。

- ① カウンターと洗面パネル間の目地
- ② カウンターとツールユニット間の目地

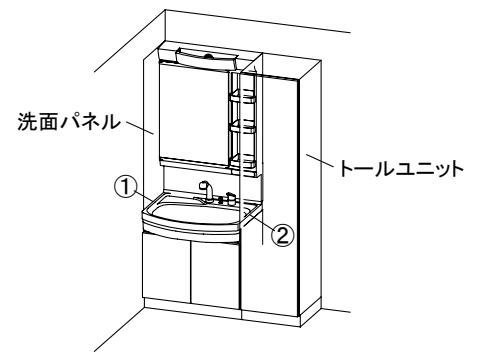

## 点検・仕上げ

設置時に製品が汚れた場合は、水を含ませた布またはスポンジでふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。製品をいためるおそれがあります。



## お願い事項

### ●製品の養生

すべての作業が完了しましたら、製品を保護養生してください。

### ●取扱説明書の保管・引渡し

洗面化粧台および組込機器等の取扱説明書・保証書はとりまとめて製品内部に収納し、お引き渡しの際に不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

### ●梱包材その他の工事部材の処理

梱包資材等の不要部材は法令にしたがって適正な処理をお願いします。

**タカラスタンダード株式会社**

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

11352793

5A-1

取設置説SP(5)