

Takara standard

ホーロークリーン洗面パネル 設置説明書

もくじ

安全上のご注意	2
セット完成図	2
標準設置寸法図	4
設置手順	5
点検・仕上げ	8
お願い事項	8



- ◆この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。
設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただくようお願いいたします。
- ◆設置後は、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
お渡しできない場合は、わかりやすい場所に納めておいてください。
- ◆設置完了後、各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
- ◆梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いいたします。

安全上のご注意 **必ずお守りください**

- 設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 注意 この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

! **必ず実行**
 このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⊘ **禁止**
 このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

⚠ 注意

! **必ず実行**
 ●壁に十分な強度がある場所に設置する
 パネルはがれの原因になります。


⊘ **禁止**
 ●壁紙の上からパネルを貼らない
 パネルはがれの原因になります。

セット完成図

カンタン取付タイプ


【PSP-YSA】

浅型

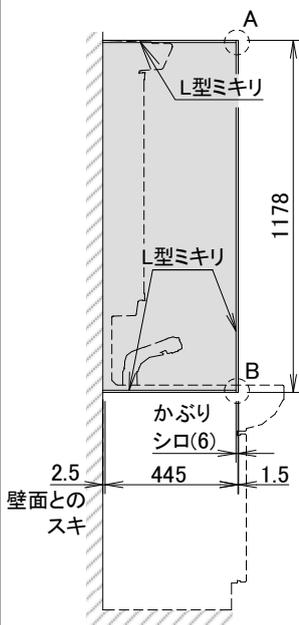


【PSP-YCSA】

浅型

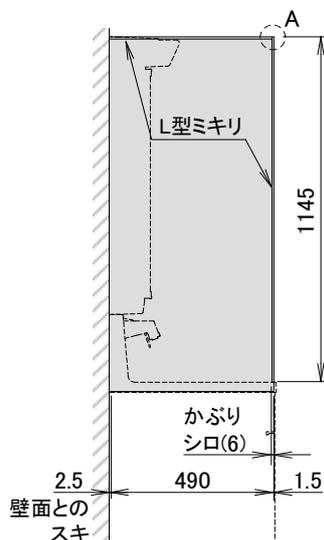


【PSP-YMSA・YMSLA】

深型

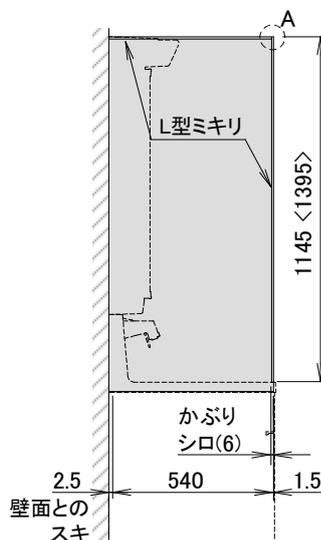


【PSP-YDSA・YDSL A】

深型

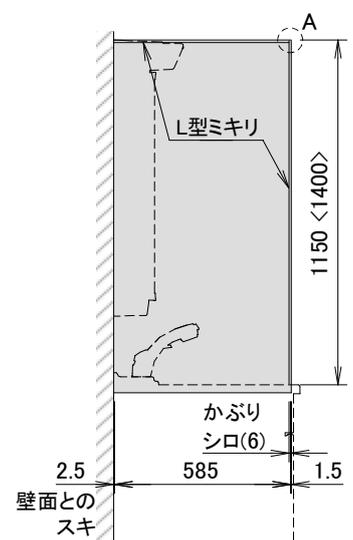


< >寸法はPSP-YMSLAを示す。 < >寸法はPSP-YDSL Aを示す。

A部 詳細

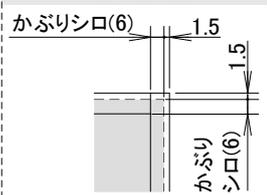


B部 詳細

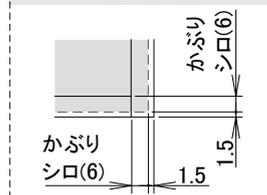

高さ230cmタイプ

【PSP-YHA・YDHA】

浅型 深型

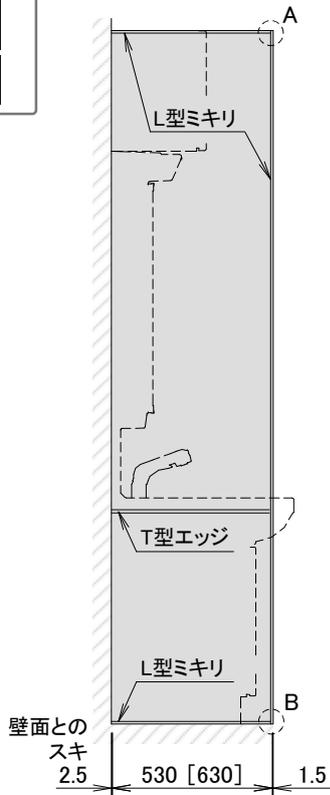


[]寸法はPSP-YDHAを示す。




高さ235・240cmタイプ

【PSP-YTA・YDTA】

浅型 深型

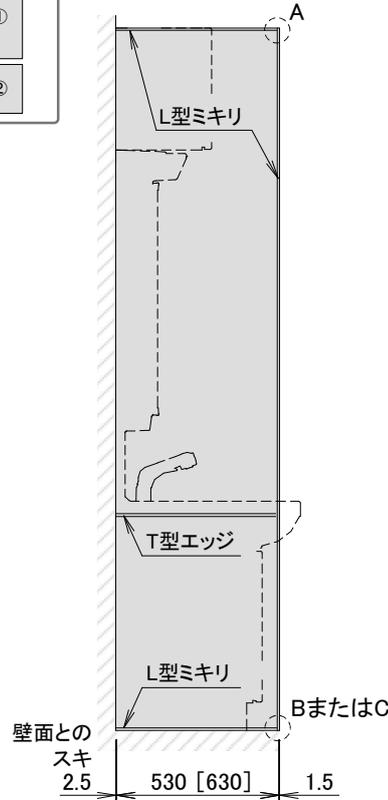


[]寸法はPSP-YDTAを示す。

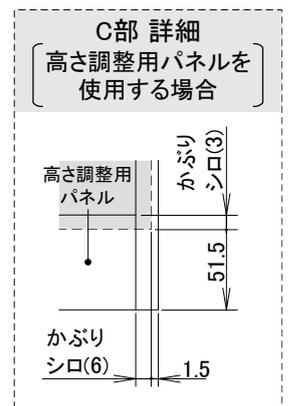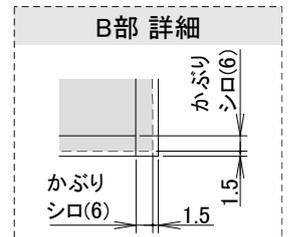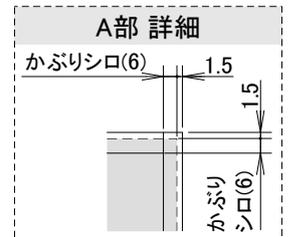


サイドミラー付収納棚専用タイプ

【PSP-XA】 浅型

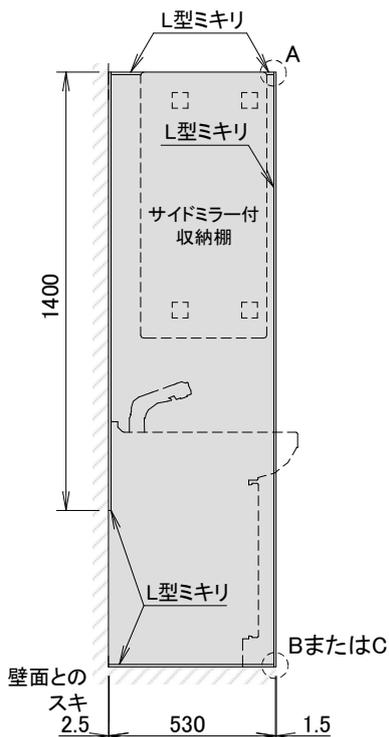

ライフサポート専用タイプ

パネル
2枚構成 【PSP-YDNA】 深型

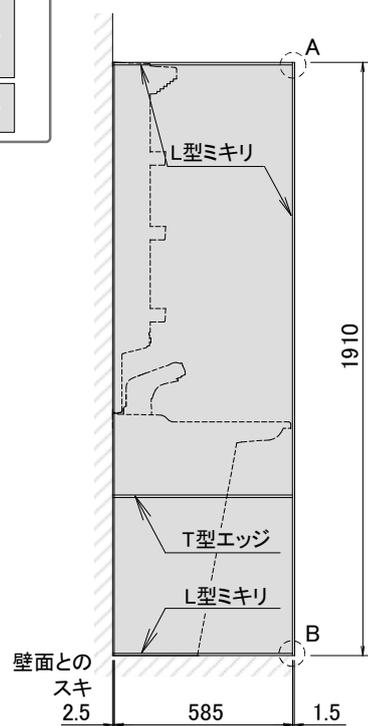

標準設置寸法図

図はカウンター高さ75cmの場合の寸法です。
それ以外の高さの場合、右表を参照してください。


カウンター高さ

〈 〉寸法: 80cmの場合、 寸法: 78cmの場合
[]寸法: 85cmの場合、〈 〉寸法: 83cmの場合


カンタン取付タイプ

【PSP-YSA・YMSA・YCSEA・YDSA】

カウンター高さ
75・80・85cm

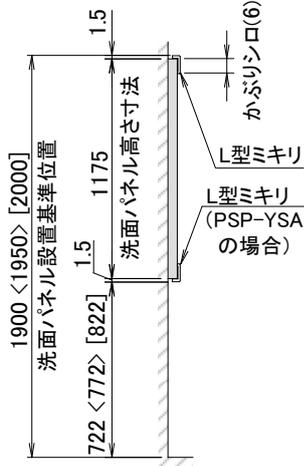


カウンター高さ
78・83cm

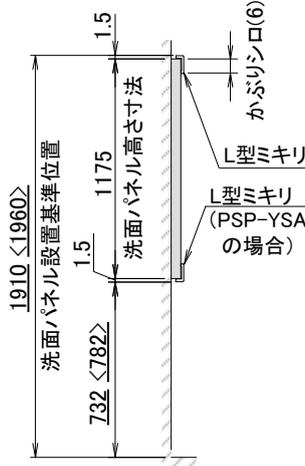

【PSP-YMSLA・YDSL A】


カウンター高さ
75・80・85cm

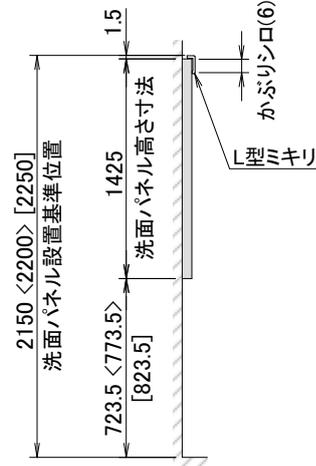

高さ230cmタイプ

【PSP-YHA・YDHA】


カウンター高さ
75cm

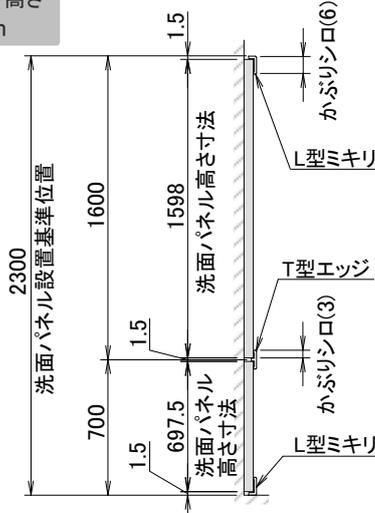

高さ235・240cmタイプ

【PSP-YTA・YDTA】


カウンター高さ
80・85cm

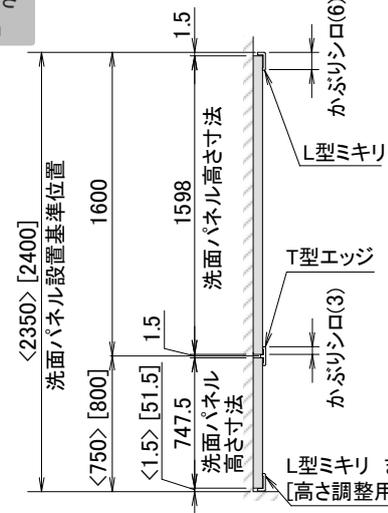

サイドミラー付収納棚専用タイプ


【PSP-XA】

カウンター高さ
75・80cm

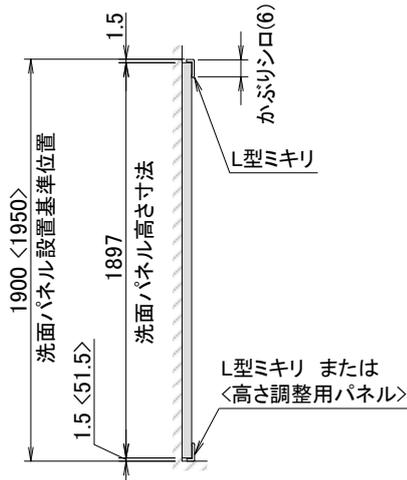


ライフサポート専用タイプ

【PSP-YDNA】

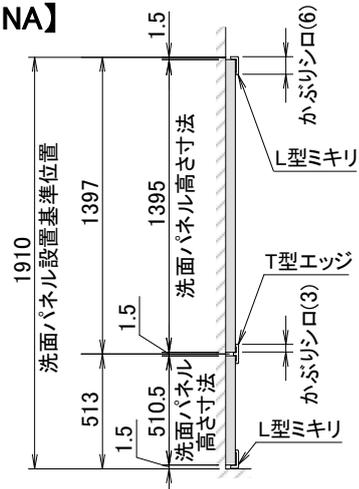

設置手順


下記手順にしたがって設置してください。

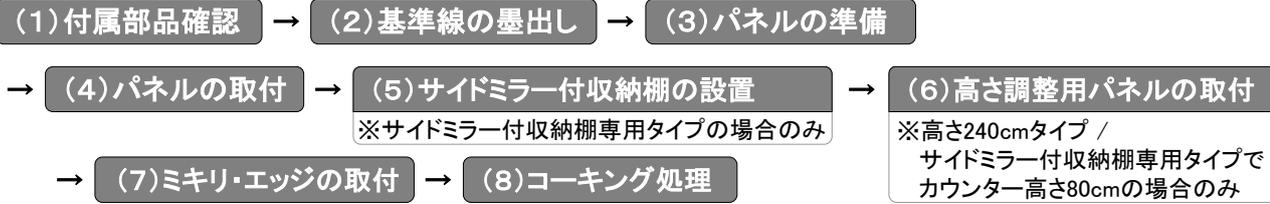

(1) 付属部品確認

- ・注文した製品が納入されているか確認してください。
- ・設置する場所の直角、水平レベルを確認してください。
- ・パネル貼付面に壁紙が貼っている場合は、**必ず事前にはがしておいてください。**

〈洗面パネル〉

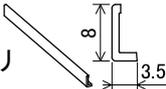		カンタン取付タイプ ※SCUセコウキットが必要					
		PSP-YSA	PSP-YDSA	PSP-YDSL	PSP-YMSA	PSP-YCSA	PSP-YMSLA
ホーロー パネル		445 × 1175 1枚	585 × 1175 1枚	585 × 1425 1枚	540 × 1175 1枚	490 × 1175 1枚	540 × 1425 1枚
L型 ミキリ		L=1178 2本	L=1178 2本	L=1428 2本	L=1178 2本	L=1178 2本	L=1428 2本
設置説明書 (本紙)		1冊	1冊	1冊	1冊	1冊	1冊

		※SPHセコウキット・SPエッジセットが必要					
		高さ230cmタイプ		高さ235cmタイプ		ライフサポート 専用タイプ	サイドミラー付 収納棚専用タイプ
		PSP-YHA	PSP-YDHA	PSP-YTA	PSP-YDTA	PSP-YDNA	PSP-XA
ホーロー パネル		530 × 1598 1枚	630 × 1598 1枚	530 × 1598 1枚	630 × 1598 1枚	585 × 1395 1枚	ホーロー パネル 530 × 1897 1枚
		530 × 697.5 1枚	630 × 697.5 1枚	530 × 747.5 1枚	630 × 747.5 1枚	585 × 510.5 1枚	スペーサー  40 × 40 4個



〈高さ調整用パネル〉

洗面下台のカウンター高さ85cmの場合に必要

※()はブラウン色を選択した場合

		PSP-DSFA(B)	PSP-DSFLA(B)
樹脂 パネル		55 × 517 1枚	55 × 662 1枚
		PSP-YTA, XA用	PSP-YDTA用

〈エッジセット〉

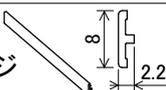		SPエッジセット
L型 ミキリ		L=2600 2本
T型 エッジ		L=2430 1本

〈施工キット〉

	SPH セコウキット	SCU セコウキット
専用両面 テープ 	2巻	1巻
専用シーリング 接着剤 	2本	1本
設置説明書 (本紙) 	1冊	—

※部品の寸法単位はミリメートルです。

(2) 基準線の墨出し

・壁面に図示寸法にて基準線を引きます。

ご注意

○躯体の水平・垂直確認を行ってください。
 躯体と基準線の水平・垂直がでていないと、
 パネルと洗面化粧台のすき間が大きくなる
 可能性があります。


図はカウンター高さ75cmの場合の寸法です。
 それ以外の高さの場合、下表を参照してください。

カウンター高さ


〈 〉寸法: 80cmの場合、—寸法: 78cmの場合
 []寸法: 85cmの場合、〈 〉寸法: 83cmの場合

カンタン取付タイプ

【PSP-YSA・YMSA・YCSEA・YDSA】

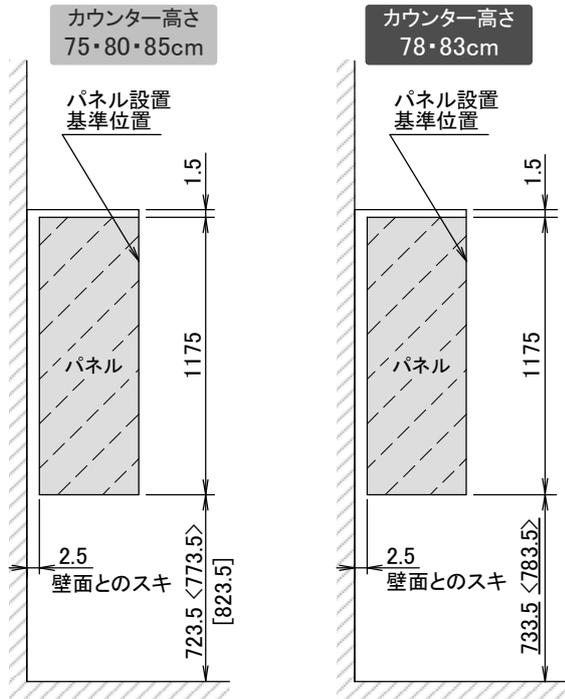


【PSP-YMSLA・YDSLAL】

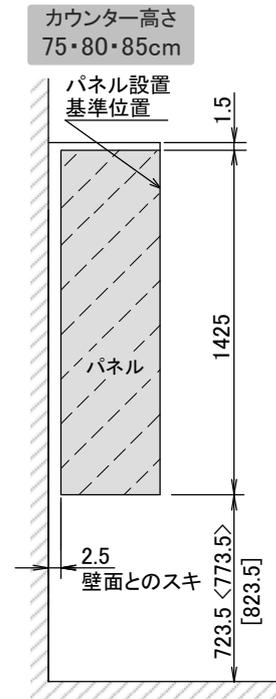


高さ230cmタイプ

【PSP-YHA・YDHA】

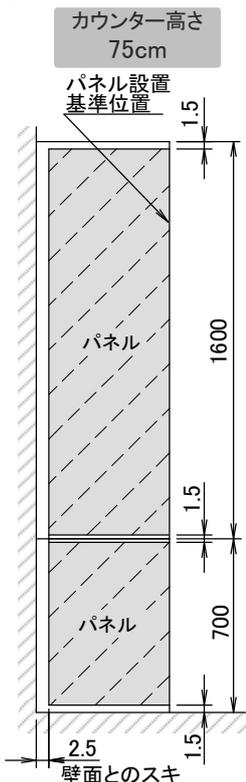


高さ235・240cmタイプ

【PSP-YTA・YDTA】

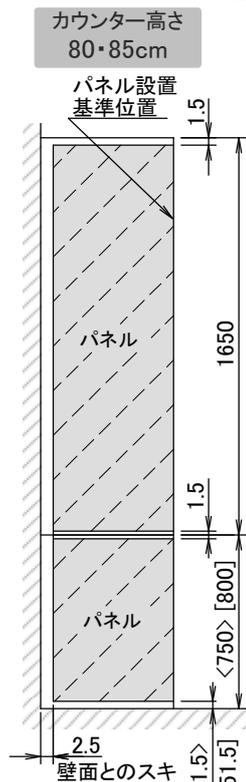


サイドミラー付収納棚 専用タイプ

【PSP-XA】

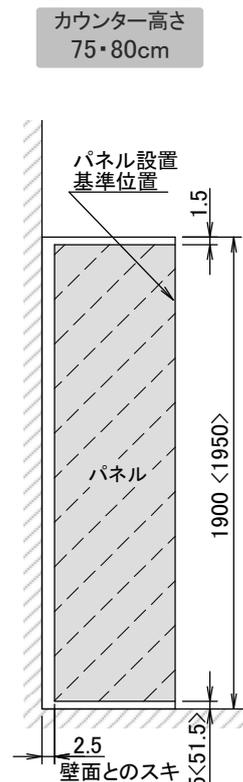

ライフサポート専用 タイプ

【PSP-YDNA】

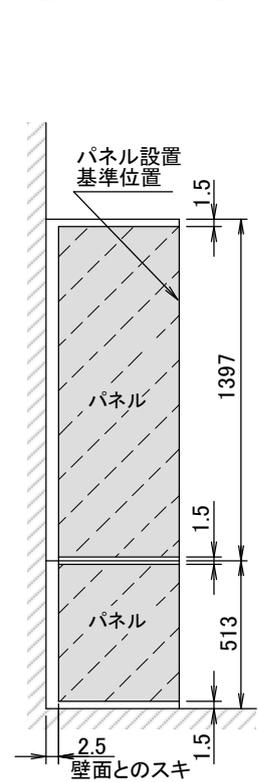


(3) パネルの準備

- ① 貼付面(パネル裏面)のほこり等をふき取ります。
- ② 所定の位置に両面テープを貼付け、テープ離型紙の上から強く押さえつけます。
- ③ 所定の位置に専用シーリング接着剤を塗布します。

ご注意 ○塗布後15分以内にパネル取付を行ってください。

専用シーリング接着剤
塗布量:
1mあたり約20ml
(太さ5mm程度)


外周部の塗布も忘れずに

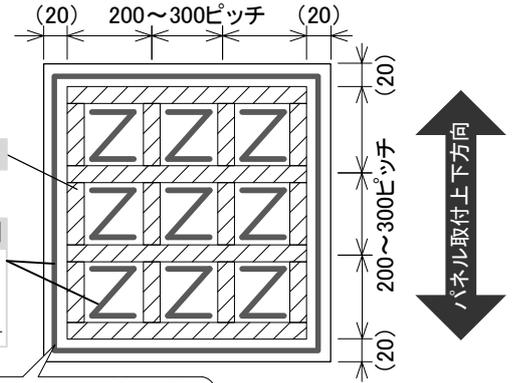


(4) パネルの取付

- ① 壁(下地)のほこり等をふき取ります。
- ② 両面テープの離型紙をはがします。
- ③ (2)で墨出した基準線に沿って、パネルを壁面に貼付けます。

ご注意 ○パネルにあらかじめ貼付けしている保護テープは貼付けたまま、右図の位置になるように取付けてください。

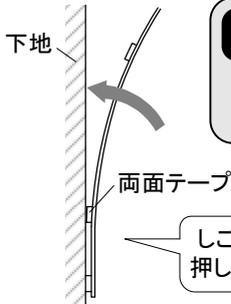


- ④ 両面テープの位置を手、もしくは当て木で押さえます。

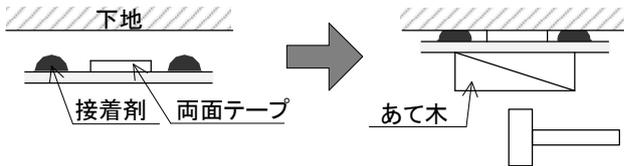



保護テープ位置
(図の斜線部)

<パネル1枚構成> <パネル2枚構成>

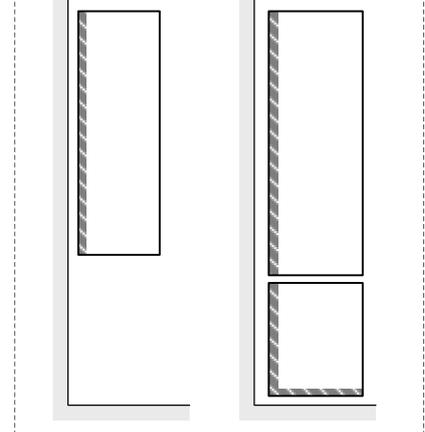

(5) サイドミラー付収納棚の設置 ※PSP-XAの場合のみ


- ① パネルの角穴にスペーサーを貼付けます。
- ② サイドミラー付収納棚を設置します。
(サイドミラー付収納棚に付属の説明書参照)

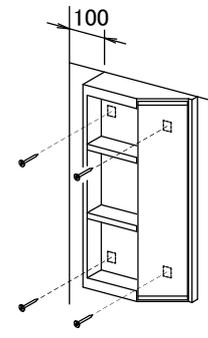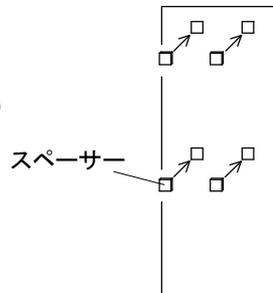

(6) 高さ調整用パネルの取付 ※高さ調整用パネルを取付ける場合のみ

- ① 高さ調整用パネルに専用シーリング接着剤を塗布して、両面テープを併用して取付けます。

長さが長い場合は
カットして使用

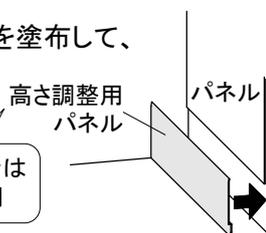


<側面図>

専用シーリング
接着剤 塗布


両面テープ
(初めから貼られています)

(7) ミキリ・エッジの取付

- ① ミキリ・エッジを所定の長さにカットします。
(P.2~4 セット完成図・標準設置寸法図参照)

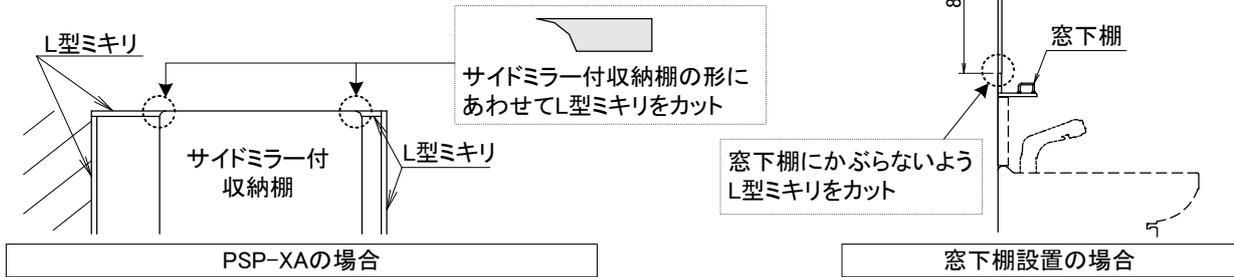


- ② 裏面に専用シーリング接着剤を塗布し、所定の位置に取付けます。
(P.2~4 セット完成図・標準設置寸法図参照)

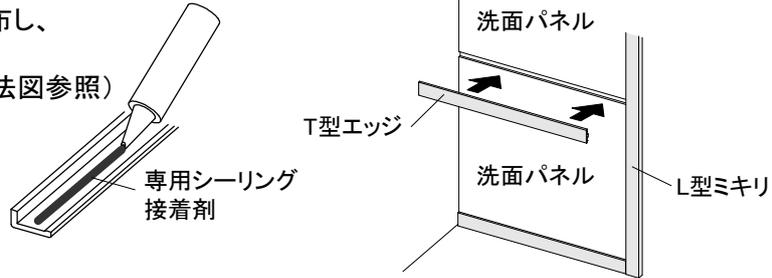

(8) コーキング処理

外観向上および防水処理のため、下記の箇所に専用シーリング接着剤でコーキング処理を行います。

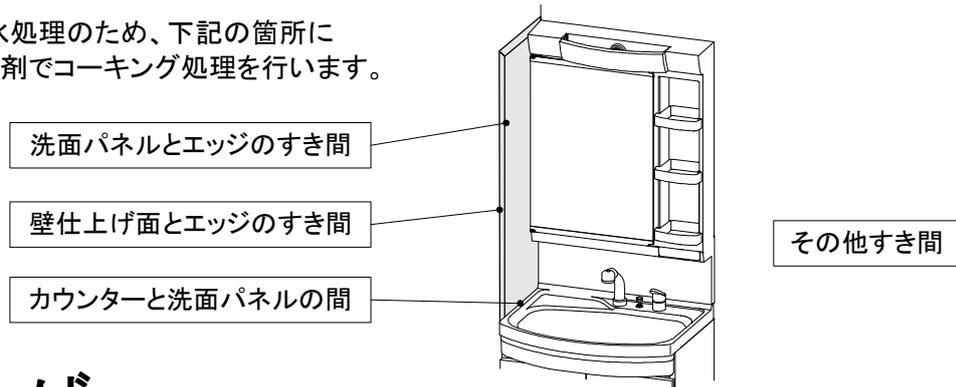

点検・仕上げ

- ・設置時に製品が汚れた場合は、水を含ませた布またはスポンジでふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。
- ・落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

ご注意: 溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。製品をいためるおそれがあります。



お願い事項

- 製品の養生
すべての作業が完了したら、製品を保護養生してください。
- 取扱説明書の保管・引渡し
洗面化粧台および組込機器等の取扱説明書・保証書はとりまとめて製品内部に収納し、お引き渡しの際に不足のないことを確認してお客様にお渡しください。
- 梱包材その他の工事部材の処理
梱包資材等の不要部材は法令にしたがって適正な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

トリアツカイセツセツメイヨSP(8) 9D-2

