

Takara standard

品番


TJS-TC-U19

アンダーシンクタイプ浄水器
交換用浄水カートリッジ

除去物質数

17+2

BUILT-IN TYPE

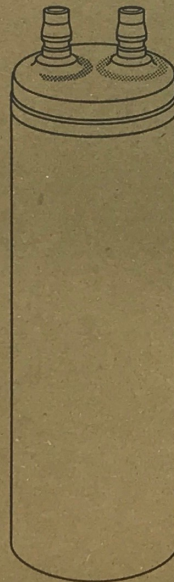

浄水カートリッジの交換が必要な場合は、お買い上げの販売店、
代理店にご連絡ください。
連絡先が不明な場合は、タカラスタンダードの下記フリーダ
イヤルまでお問い合わせください。

☎.0120-557-910

受付時間 9:00～17:00 (土日祝、夏期・年末年始休業日を除く)

タカラスタンダード株式会社

製造元：三菱ケミカル・クリンスイ株式会社


浄水カートリッジの 交換方法

1. 水栓を閉じ、水を止めます。そして、シンク下にある浄水カートリッジをホースごと手前に引き出します。

※わずかに水漏れする場合がありますので、交換前に洗面器またはタオルを浄水カートリッジの下に置いてください。

2. スライドリング(灰色)に指をかけて引き上げ、ワンタッチジョイントを浄水カートリッジから取りはずします。
同様に、スライドリング(緑色)のワンタッチジョイントも取りはずします。

※取り外しは灰色(①)→緑色(②)の順番をお守りください。

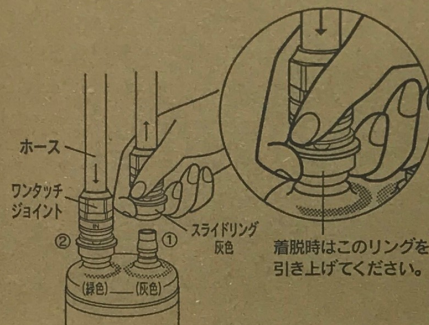

3. 新しい浄水カートリッジのプラグ先端の保護キャップをはずします。
浄水カートリッジの緑色、灰色シールとスライドリングとの色を合わせて接続してください。

※接続は緑色(③)→灰色(④)の順番をお守りください。



4. 浄水を流して、接続部からの水漏れがないことを確認します。

5. ホースが折れ曲がりたりねじれないように受皿にもどします。

廃棄方法について

●使用済みの浄水カートリッジ廃棄方法について
浄水カートリッジは、お住まいの自治体の区分に従って捨ててください。
浄水カートリッジは以下の物で構成されています。
外容器: プラスチック 活性炭: 炭 中空糸膜: プラスチック



内袋: PE



ダンボールはリサイクル

材 料 の 種 類	ABS樹脂
ろ 材 の 種 類	中空糸膜、セラミック、活性炭、不織布
ろ 過 流 量	3.5L/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa
浄水能力	逆 滲 透 膜 型 (純ろ過水量 40,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) リ (純ろ過水量 10,000L、ろ過流量50%、JIS S 3201試験結果) ク ロ ロ ホ ル ム (純ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) プロモジクロロメタン (純ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) ジプロモクロロメタン (純ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) プ ロ モ ホ ル ム (純ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) テトラクロロエチレン (純ろ過水量 20,000L、除去率90%、JIS S 3201試験結果) トリクロロエチレン (純ろ過水量 20,000L、除去率90%、JIS S 3201試験結果) 塩トリハロメタン (純ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) C A T [臭素] (純ろ過水量 20,000L、除去率90%、JIS S 3201試験結果) 2-MIB [カビ臭] (純ろ過水量 20,000L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) 溶 解 性 鉛 (純ろ過水量 10,000L、除去率90%、JIS S 3201試験結果) 1,2-DCE [※] (純ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201附属書A試験結果) ベンゼン (純ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201附属書A試験結果) 陰イオン界面活性剤 (純ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) フェノール 類 (純ろ過水量 9,200L、除去率80%、JIS S 3201試験結果) ジェオスミン (純ろ過水量 9,200L、除去率90%、JIS S 3201試験結果) 鉄 (微 粒 子 状) (除去率80%、JWPAS B試験結果) アルミニウム (中性) (除去率80%、JWPAS B試験結果)
ろ材の取替時期の目安	12ヵ月 (1日25L使用した場合) (クロロホルムを基準としております)
※1,2-DCE:シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	
給水装置の構造及び材質の基準による表示	水道法基準適合性能項目: 浸出性能

●使用上の注意

- 水道水の水質基準に適合した水でご使用ください。
- 温泉水・井戸水など異物を多く含む水にはご使用になれません。
- 浄水カートリッジは定期的に交換してください。
- 浄水カートリッジの取替時期の目安は、使用水量・水質・水圧などにより異なります。
- 浄水カートリッジには35℃以上のお湯を通さないでください。
- くみ置きた浄水はなるべく早くご使用ください。
- 毎日のご使用開始時は浄水を15秒以上流してからご使用ください。
- また、2日以上ご使用にならなかった時は、浄水を1分以上流してからご使用ください。
- 浄水カートリッジを凍結させないようにしてください。
- 浄水カートリッジは必ず当社指定の製品と組み合わせてください。
- ろ過流量は、組み合わせる製品によって変化する場合があります。
- 本品の常用使用圧力は0.07～0.35MPaです。
- 水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類(鉛は除く)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
- 養魚用などには使用しないでください。
- ご使用の際には必ず適用機種取扱説明書をお読みください。
- 定期的に水漏れがないか必ず確認してください。
- 浄水器や接続部に強い衝撃を与えないでください。水漏れの原因になります。
- 本浄水カートリッジは元止め式配管専用です。先止め式配管での使用は避けてください。



43497724

浄水カートリッジ交換時の注意

- ① 浄水カートリッジの交換は本体ごと取り換え、浄水カートリッジ本体を分解などしないでください。
- ② 浄水カートリッジ交換後、受皿にもどす際ホースが折れ曲がったり、ねじれないように注意してください。
またホースや浄水カートリッジが給湯配管に触れないようにしてください。
- ③ 通水後、接続部から水漏れがないことを必ず確認してください。
- ④ 浄水カートリッジ交換直後、水が出にくい場合があります。その場合、通水後しばらく放置(10分間)してください。

浄水カートリッジ交換時の注意(つづき)

- ⑤シンクの下にある浄水カートリッジやホースに、熱いフライパンやヤカンを近づけないでください。
- ⑥浄水カートリッジの交換直後に、浄水の水切れが悪い場合があります。その際には、浄水を流しながら浄水カートリッジを逆さにして数回振って空気を抜いてください。

