


# タカラ そこまでホーローラック P-AHU135~90

取扱説明書（お客様へ）

設置説明書（設置される方へ）

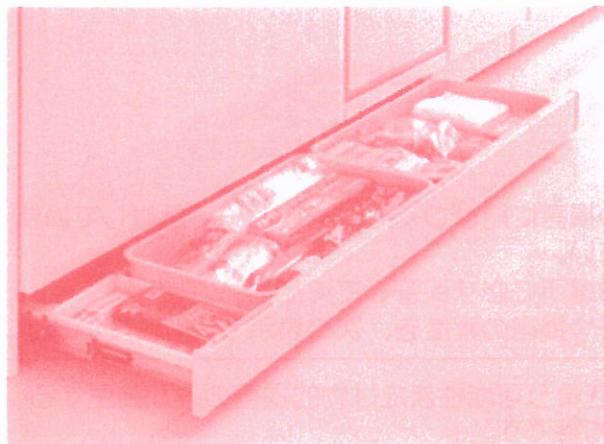

## もくじ

### 取扱説明書

1. 各部の名称	2
2. 使用上のご注意	2
3. 使用方法	3
4. お手入れのしかた	5
5. アフターサービス	5

### 設置説明書


1. 設置される方へのお願い	6
2. 安全上のご注意	6
3. 設置前のご確認	6
4. 設置方法	7
5. 点検および仕上げ	10
6. お願い事項	10

お客様へ このたびは、タカラ『そこまでホーローラック』をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書は『そこまでホーローラック』についてのみ記載されています。ご使用の前にキッチン本体に付属の取扱説明書と本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでもご覧になれる所に大切に保管してください。

設置される方へ 設置後は、キッチン本体等の取扱説明書と共に、この説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失せぬよう納めておいてください。

# 取扱説明書（お客様へ）

## 1. 各部の名称

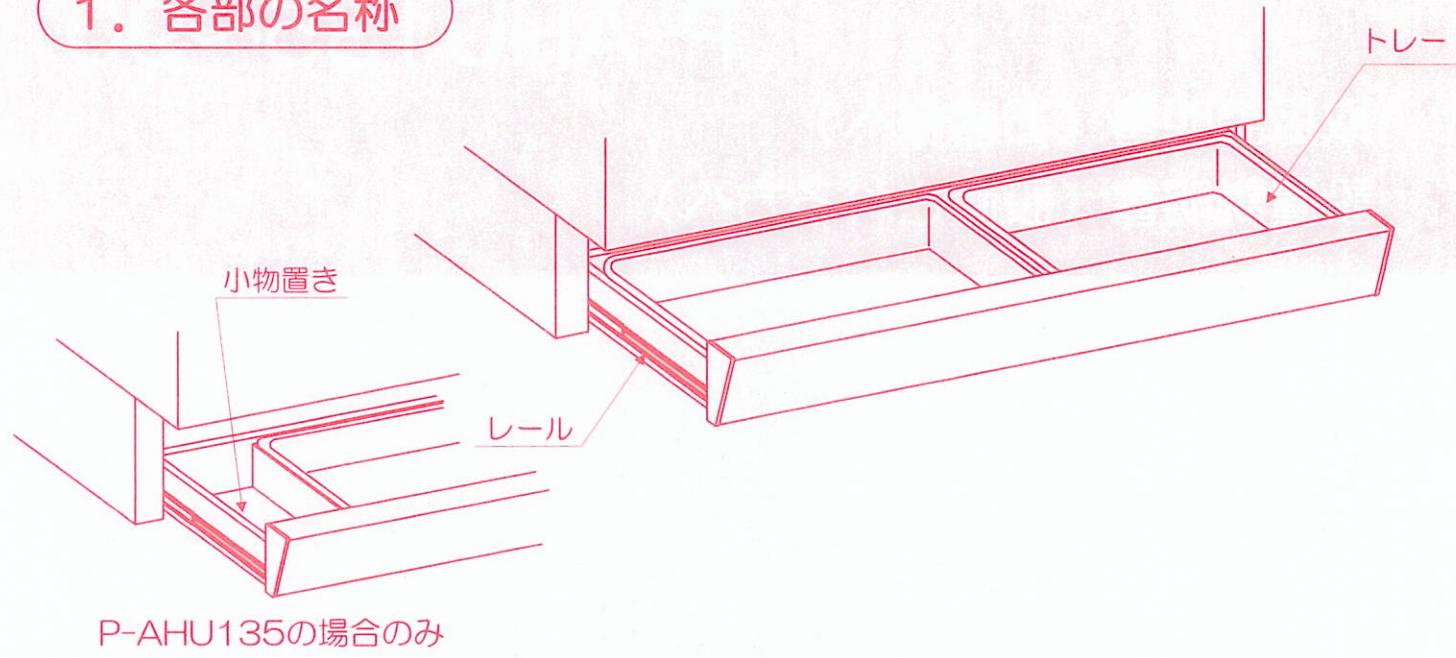

## 2. 使用上のご注意

### 必ずお守りください。（安全上のご注意）

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



引出の上に乗らないでください。

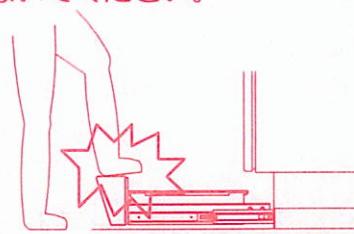

転倒してケガをしたり、レール等が破損する恐れがあります。


## 快適にご使用いただくためにお守りください。

開閉作業はゆっくりと行ってください。



勢いよく開閉作業を行うと、レールに過度な力がかかる、動きが悪くなったり、破損する恐れがあります。

トレーや小物置きに過度に重い物や偏って物を収納しないでください。

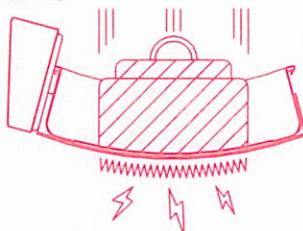

レールが破損する原因になります。  
○収納重量：トレー1杯あたり5kgまで  
小物置きは2kgまで

扉やキャビネットに硬いもの、鋭利なものを当たらないでください。



キズ、カケ等が発生する恐れがあります。

## 3. 使用方法

### 【1. 引出の開閉のしかた】

#### ①引出の開きかた

引出の中央付近を押し、両端から『カチッ』と音がしたら手を離してください。  
レールのバネ機構で引出が開きます。

#### ②引出の閉じかた

開ける時と同様に引出の中央付近をゆっくりと奥まで押し、両端から『カチッ』と音がしたら手を離してください。ロックがかかり引出が閉じた状態になります。

ご注意：引出を操作する場合は、必ず中央付近を押してください。


端の方を操作すると片側のみがロックまたは解除されて、開閉ができなくなります。



元に戻すには、片側の端を押してロックまたは解除を行なってください。



## 【2. トレーの取り出しかた】

- ① 引出を開け、トレー内の収納物を取り出してください。
- ② トレーの横側を持って、手前を持ち上げるようにしてトレーを取り出してください。

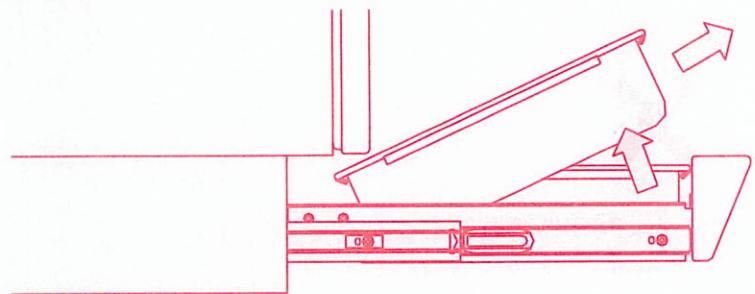

## 【3. 引出の調整のしかた】


トレーを取出した状態で、引出裏板のネジ（下図参照）を緩めて左右の位置調整をし、再度ネジを締め直してください。

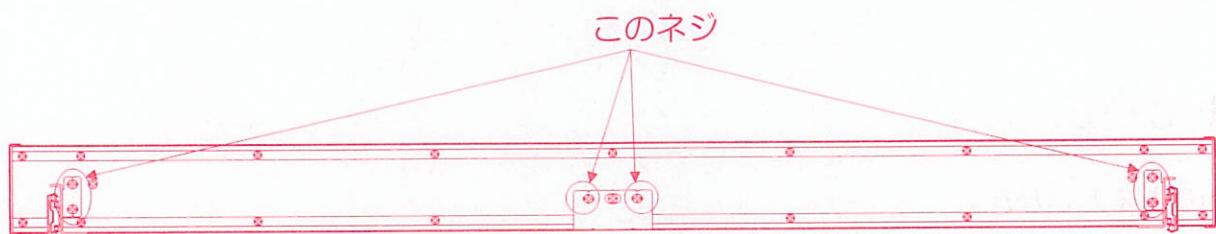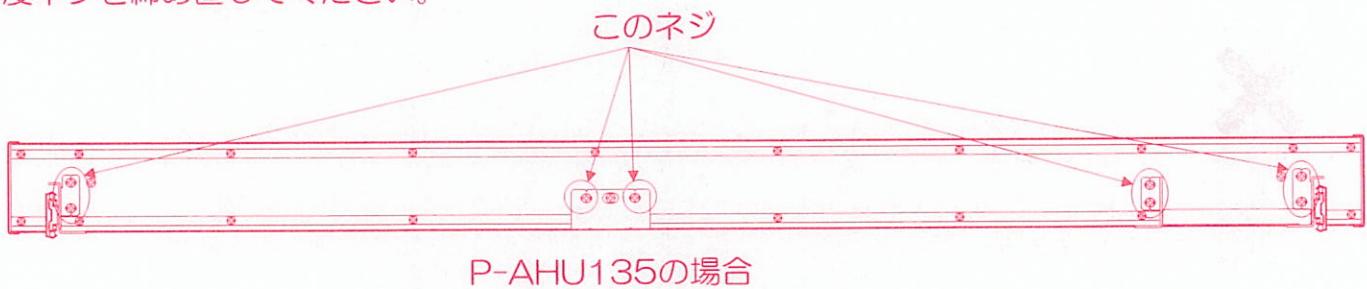

注) ネジははずしてしまわない様にご注意ください。  
○印以外のネジは緩めないでください。

## 【4. 引出のはずしかた】

引出を全開にした状態で、レール横のレバーを引きながら、真っ直ぐ手前に引き抜いてください。

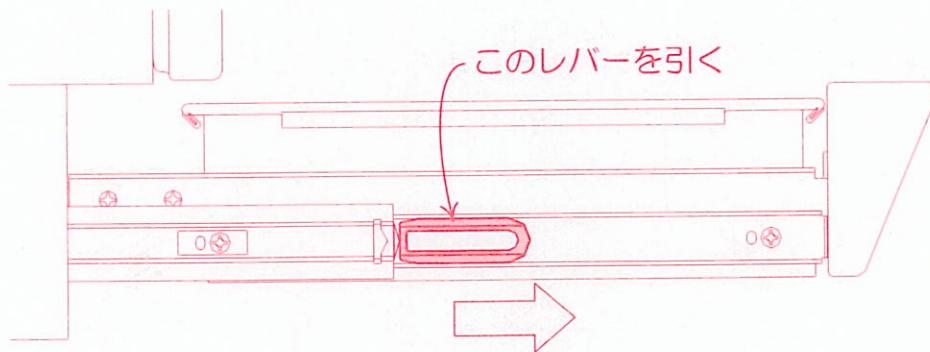

●元に戻すときは、レール部を差込みながら真っ直ぐ引出を押込んでください。

## 4. お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには日常のお手入れが大切です。  
なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

- 汚れがついた時は、水または温水を浸した布でふいてください。落ちにくい汚れの場合は、中性洗剤をつけてふいてから、水ぶきして、からぶきしてください。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためる恐れがあります。



## 5. アフターサービス

タカラ製品のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申し付けください。  
また、おわかりにならない時は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

 0120-557-910 受付時間 9:00~18:00 (土日祝、夏期・年末年始休業日を除く)

アフターサービスのお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品名
- (2) 機種名
- (3) 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- (4) ご住所・ご氏名・電話番号・道順

# 設置説明書（設置される方へ）

## 1. 設置をされる方へのお願い

- キッチン設置者の安全と使用者の安全確保のため、この設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置作業を行ってください。
- 本説明書は、『そこまでホーローラック』についてのみ記載されています。キッチン本体についてはキャビネットに付属の説明書にしたがって設置を行ってください。
- 設置完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
- 本説明書はお客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。お渡しきれない時は、わかりやすい位置に紛失せぬよう納めておいてください。

## 2. 安全上のご注意

- 設置作業前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、つぎの表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



設置、仕上げ作業に使われる溶剤・接着剤・洗剤・その他の薬品類については、容器等に記載の注意指示にしたがって、正しくお使いください。



誤った使い方をすると、人体に影響がでたり、使用部材の損傷や劣化の原因となります。

## 3. 設置前のご確認

下記の付属部品が必要数同梱されていますのでご確認ください。

部品名	数量	備考
トラスタッピンネジ 4×10	8	本体取付用
台輪テープ	1	P-AHU135～90K (B) のみ
スペーサー	1	P-AHU135～90K (B) のみ

## 4. 設置方法

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください。

1. 台輪部材の取りはずし → 2. キャビネット本体への取付 →

3. 台輪スペーサーおよびエンドカバーの設置 → 4. キャビネット本体の設置  
※P-AUH135~90K (B) の場合のみ  
(前板がブラック色のタイプ)

### 1. 台輪部材の取りはずし


キャビネットを後へ倒し、横台輪に付いている部材を取りはずしてください。

台輪補強桿が底板と金具で連結されている場合、金具は底板につけたままにしてください。


ご注意

キャビネットを倒す時は、段ボール等で養生してください。

●レミューの場合

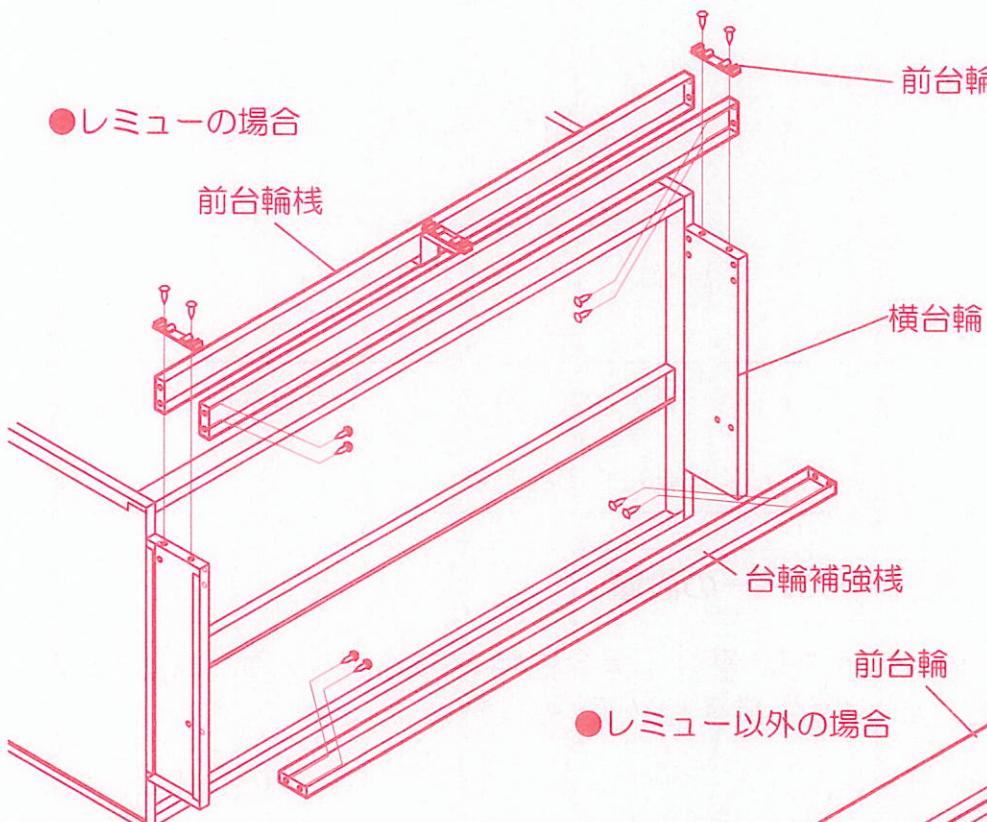


●レミュー以外の場合

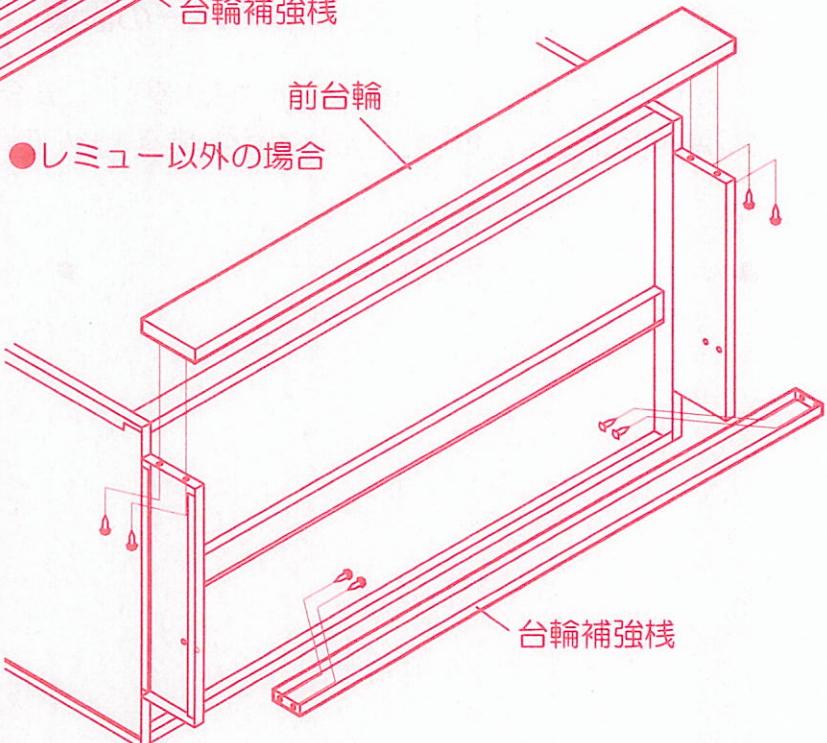

## 2. キャビネット本体への取付

- ①本書P.4の【2. トレーの取り出しかた】および【4. 引出のはずしかた】を参照し、トレーと引出を取りはずしてください。
- ②キャビネットを倒した状態のまま、『そこまでホーローラック』側板を横台輪からネジで取付けてください。
- ③『底板と台輪補強桿が金具で連結されていたキャビネットの場合のみ』  
底板補強金具から『そこまでホーローラック』後板へネジ固定を行ってください。
- ④取付完了後、キャビネットを起こしてください。
- ⑤引出およびトレーを元通り取付けてください。

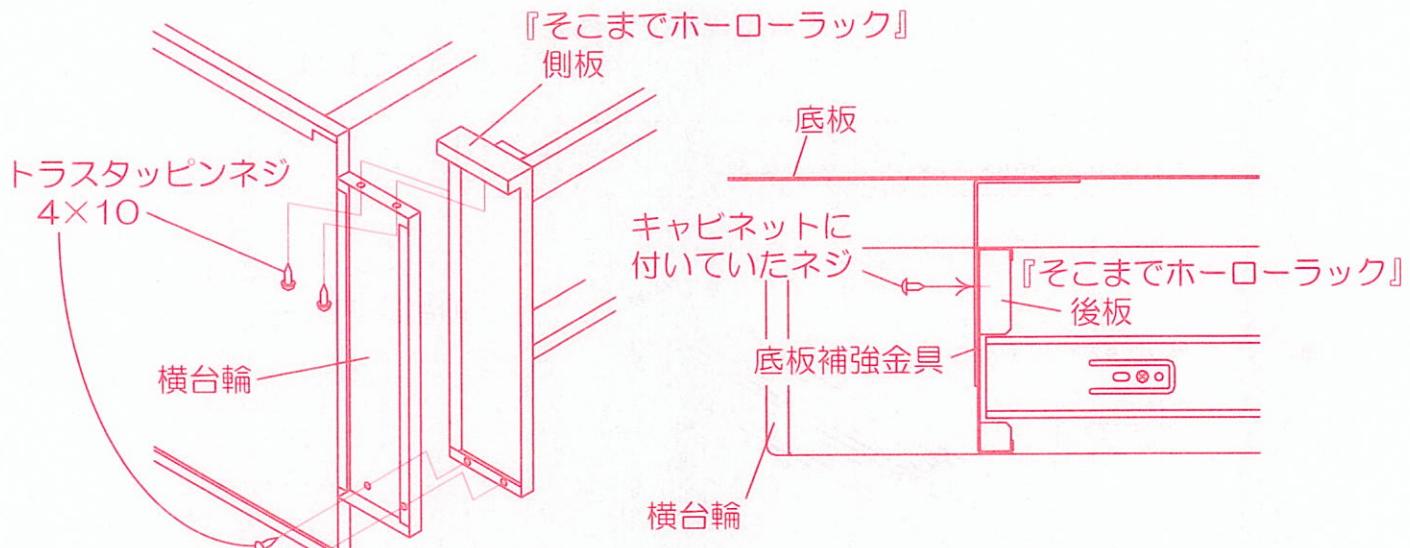

### ご注意


- 『そこまでホーローラック』設置後はキャビネットを引きずって移動させないでください。  
変形または破損する恐れがあります。  
必ずキャビネットを持ち上げるようにして移動させてください。

## 3. 台輪スペーサーおよびエンドカバーの設置

P-AHU135~90K (B) を設置した場合に特有の内容を記載しています。  
他の機種の場合は通常どおり設置作業を行ってください。

- ①下記以外の内容は台輪スペーサーに付属の設置説明書にしたがい設置してください。


### ●キャビネットへの取付位置

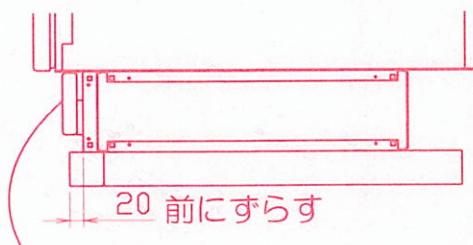

P-AHU135~90K(B)  
の場合のみ


### ●露出穴の処理

台輪テープを20mm程度に  
カットして穴露出部に貼付

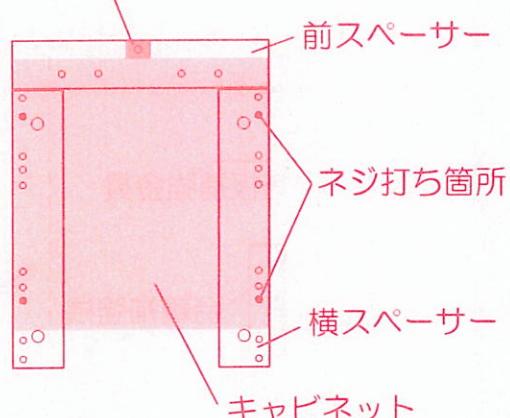

②下記以外の内容はエンドカバーに付属の設置説明書にしたがい設置してください。

●エンドカバー（小）用の部品の取付

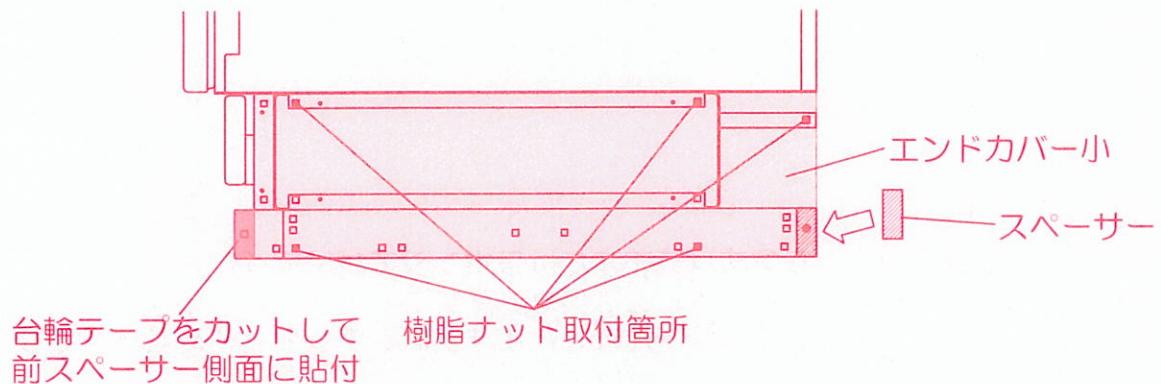


#### 4. キャビネット本体の設置

●キャビネットに付属の設置説明書にしたがって設置を行ってください。

ご注意

キャビネット設置時にドア額縁や巾木と干渉する場合は、前板の調整を行なってください。  
調整方法は、本書P.4の【3. 引出の調整のしかた】を参照してください。

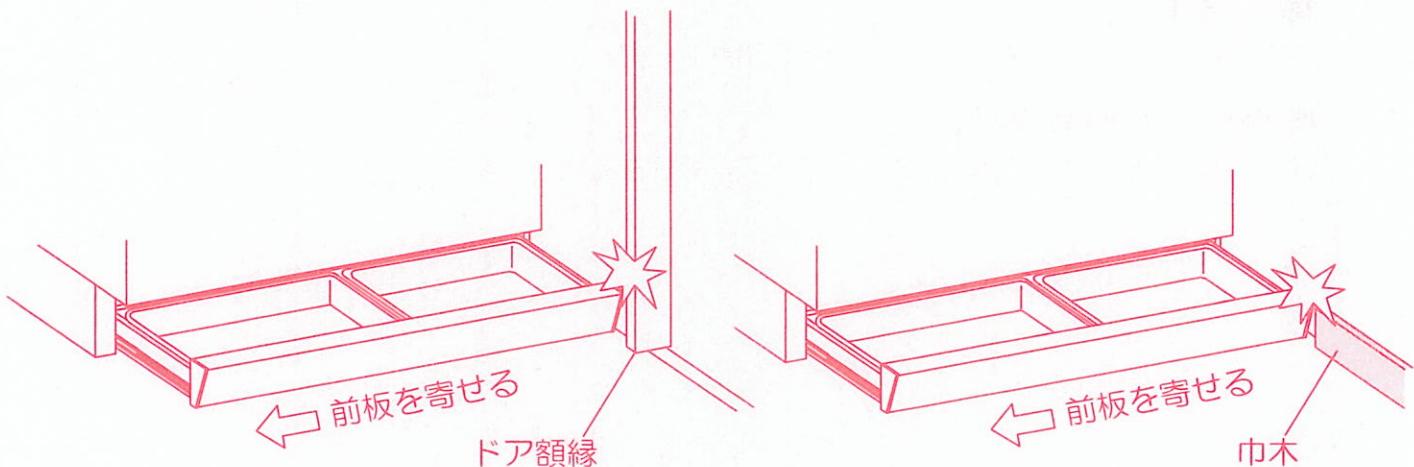

## 5. 点検および仕上げ

### 【1. 安全点検】

レールにガタツキや傾きがないか確認してください。また、配管と干渉していないか確認してください。

### 【2. 仕上げ】

設置時に商品が汚れた場合は、水を含ませた布またはスポンジで拭いてください。その後、乾いた布で拭き取ってください。落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落してください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤を拭き取り、最後に乾いた布で拭き取ってください。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためる恐れがあります。



## 6. お願い事項

### 【1. 商品の養生】

すべての設置作業が完了しましたら、商品を保護養生してください。

### 【2. 梱包材その他部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いします。



# カラースタンド株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号  
TEL 06-6962-1531

151867  
OA-3