


タカラ 洗面化粧台

スライドトレイ

取扱説明書（お客様へ）

設置説明書（設置される方へ）

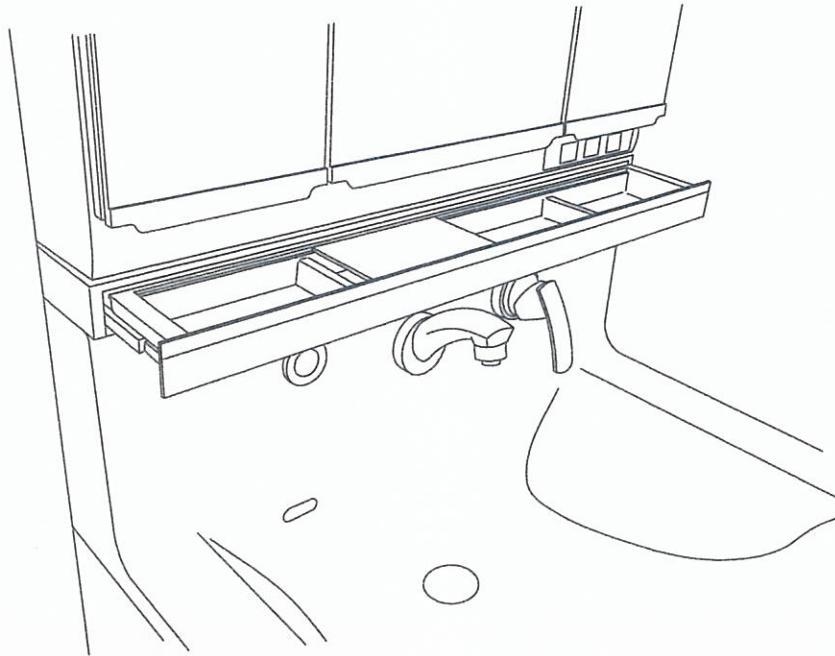

もくじ

取扱説明書

| | |
|-----------------|---|
| 1. 各部の名称 | 1 |
| 2. 安全上のご注意 | 1 |
| 3. 使用上のご注意 | 2 |
| 4. 仕様 | 3 |
| 5. 使用方法 | 3 |
| 6. お手入れのしかた | 5 |
| 7. 「故障かな?」と思ったら | 5 |
| 8. アフターサービス | 5 |

設置説明書

| | |
|----------------|----|
| 1. 設置される方へのお願い | 6 |
| 2. 取付寸法図 | 6 |
| 3. 設置上のご注意 | 7 |
| 4. 設置手順 | 8 |
| 5. 点検・仕上げ | 11 |
| 6. お願い事項 | 11 |

お客様へ このたびは、タカラ スライドトレイをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


またお読みになった後は、いつでもご覧になれる所に大切に保管してください。

設置される方へ 設置後は、この説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないよう納めておいてください。

タカラスタンダード株式会社

取扱説明書（お客様へ）

1. 各部の名称

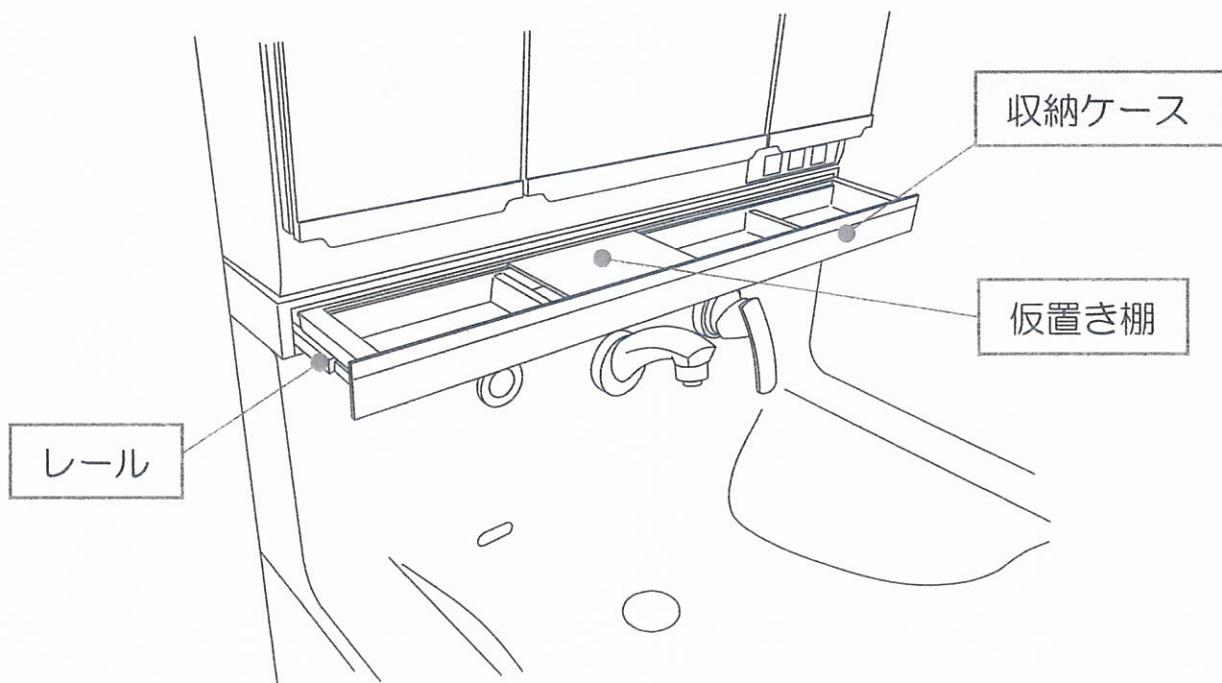

2. 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

警告

この表の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような図記号は、「水掛け禁止」の内容です。



このような図記号は、「分解禁止」の内容です。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

- ・小さなお子様だけで使用しない



禁止

- ・ケガをするおそれがあります。

- ・分解・修理・改造をしない



分解禁止

- ・ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

- ・引出しを強く開けない



禁止


- ・引出しがはすれて、ケガをするおそれがあります。

- ・部品が破損・脱落したり、ゆるんだりしている場合は、速やかに修理を依頼する。小さな部品の場合も、同様に修理を依頼する

- ・そのまま放置すると思わぬ事故（けがや誤飲）がおこる可能性があります。


3. 使用上のご注意

- ・キャビネットに湯水をかけない

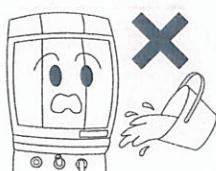


- ・変形・変質のおそれがあります。

- ・スライドトレイにドライヤーの熱風を吹きつけたりしない

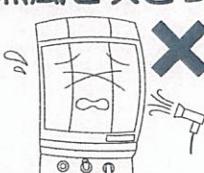

- ・変形・破損のおそれがあります。

- ・過度に重い物や、偏って物を収納しない

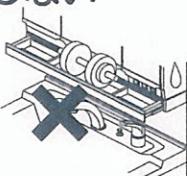


- ・引出しが変形するおそれがあります。
- ・引出しの許容重量は1kgです。

- ・化粧品（マニキュア除光液、毛染め液など）をこぼさない
こぼした時はすぐにふき取る


- ・変色・破損のおそれがあります。

- ・火がついたもの（タバコ・マッチ等）を置いたり近づけたりしない

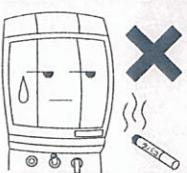

- ・コゲ跡がついたり、破損するおそれがあります。

- ・直射日光をあてないでください。

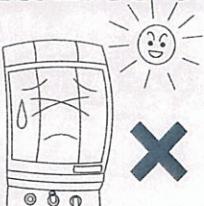

- ・変色や変形のおそれがあります。


4. 仕様

| | | |
|-------|--------|--------------|
| 製品寸法 | 間口(mm) | 748 |
| | 高さ(mm) | 50 |
| | 奥行(mm) | 115 |
| 製品重量 | | 3kg |
| 本体 | | 亜鉛メッキ鋼板 + 塗装 |
| レール | | ステンレス |
| 収納ケース | | 合成樹脂製 |
| 仮置き棚 | | 合成樹脂製 |

5. 使用方法

収納ケースの使いかた

■ 収納ケースを引き出す

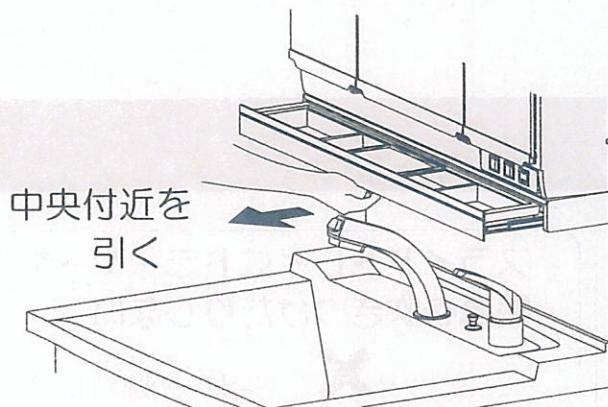

厳守

- ・引出しを強く引かない。
 - ・水栓をリフトアップさせた状態で引出さない。
- ケガ・破損の原因になります。

■ 小物を収納する（収納例）

細い形状向きのエリア
(リップ、コンタクトケースなど)



平たい形状向きのエリア
(コンパクト、ヘアゴムなど)





物を過剰にのせない。

許容重量は 1kg 以下です。

■収納ケースをはずす

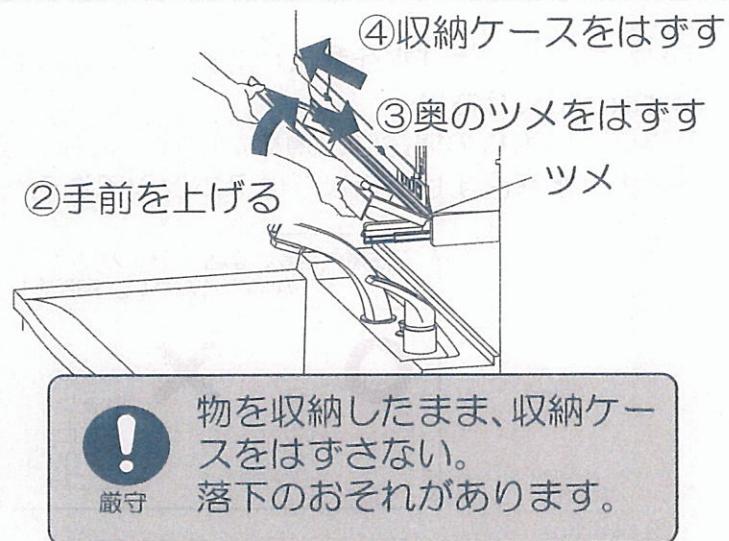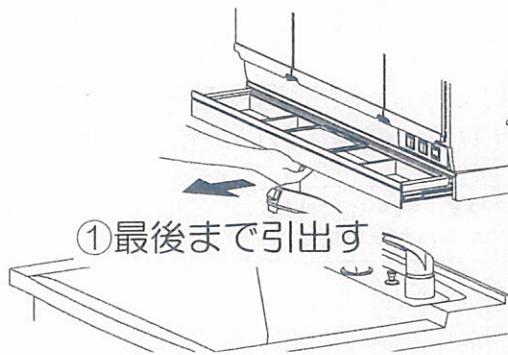


■収納ケースをのせる

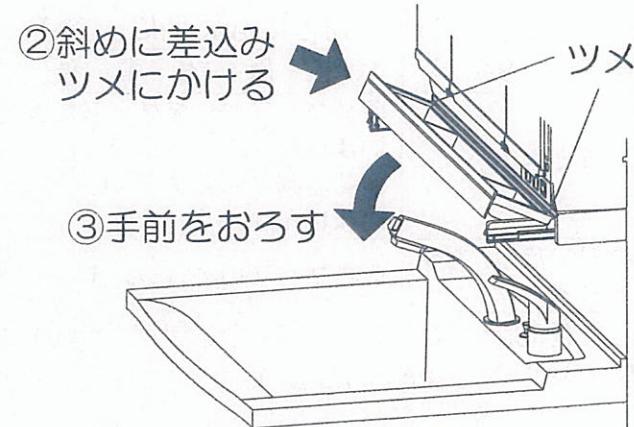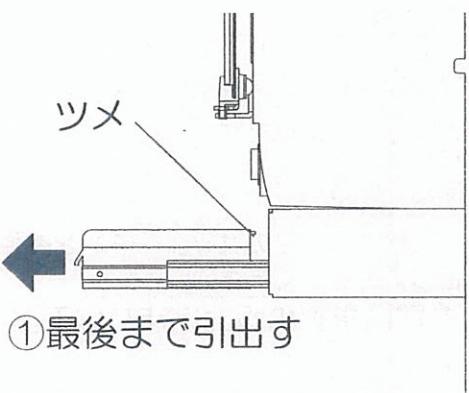

横から見た図

仮置き棚の使いかた


■仮置きする

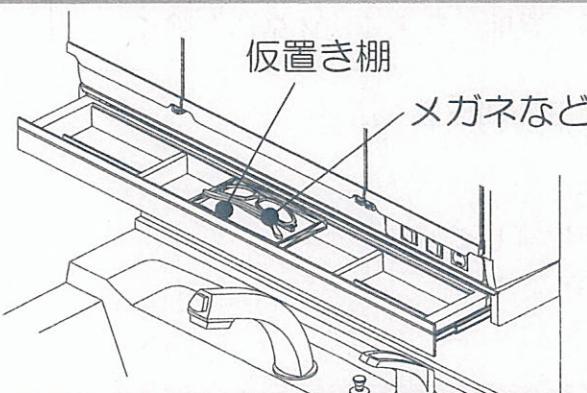

! 仮置きしたまま、引出しを
閉じない。
破損の原因になります。

厳守

■位置の変えかた

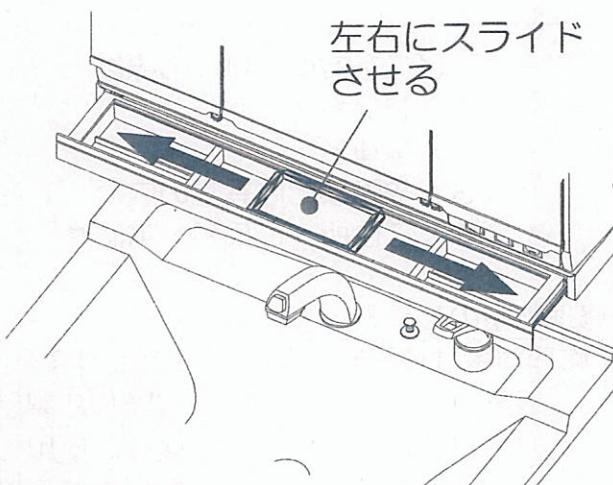

6. お手入れのしかた

- ・汚れがついたときは水を含ませた柔らかい布で軽くふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。
- ・落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを落としてください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。



7. 「故障かな?」と思ったら

アフターサービスをお申し付けになる前に、つぎの点をお調べください。

| 現 象 | 確 認 事 項 | 処 置 |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| 引出しが閉まらない | 収納ケースが外装ケースに当たっていませんか。 | 「収納ケースをのせる」(P4) を参照し、正しくのせてください。 |
| | 仮置き棚が外装ケースに当たっていませんか。 | 仮置き棚を水平に置いてください。 |
| 引出しが傾いたり、ガタついたりする | 収納ケースが傾いていませんか。 | 「収納ケースをのせる」(P4) を参照し、正しくのせてください。 |

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買い求めの販売店または下記フリーダイヤルへご連絡ください。

8. アフターサービス

タカラ製品のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申し付けください。
また、おわかりにならない時は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

 0120-557-910

受付時間 9:00~18:00
(土日祝、夏期・年末年始休業日を除く)

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品名
- (2) 機種名
- (3) 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- (4) ご住所・ご氏名・電話番号・道順

●修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| | |
|-----|------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 |

設置説明書（設置される方へ）


1. 設置される方へのお願い

この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただくようお願いいたします。

- ・本製品の設置が終了しましたが、他の工事が残っている場合は万一の場合にそなえ、製品に布等をかぶせて保護してください。
- ・本体に同梱されている取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないように保管し、設置完了後お客様にお渡しください。
お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないよう納めておいてください。
- ・梱包資材等の不要部材は法令にしたがって適正な処理をお願いします。



2. 取付寸法図

設置図

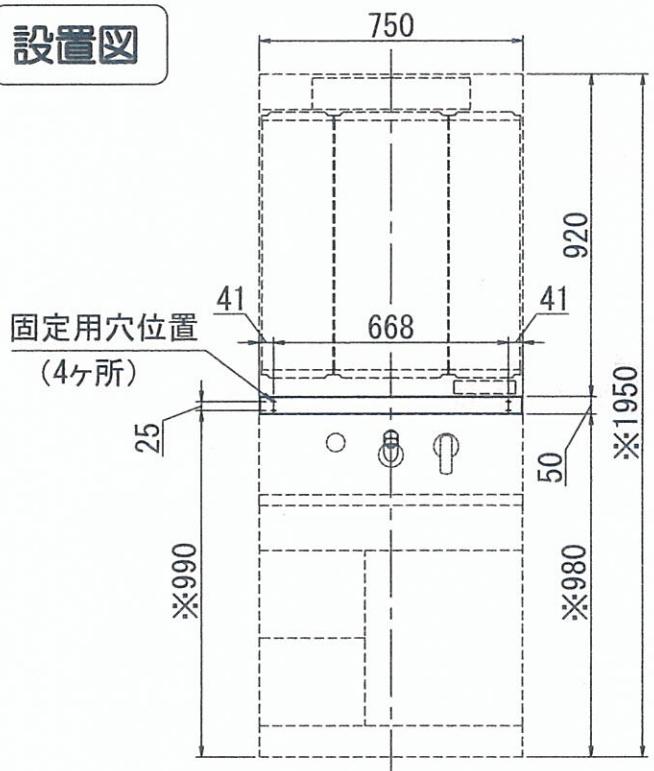

注) 図に掲載の数値はカウンター高さ75cmの場合の寸法です。
カウンター高さ80cmの場合、※印寸法は+50mmとなります。
そこまでホーローラック設置の場合も、
※印寸法は+50mmとなります。

三面図

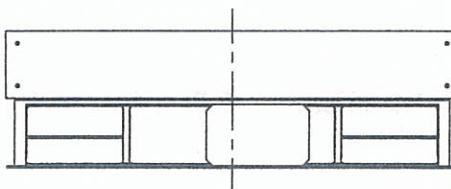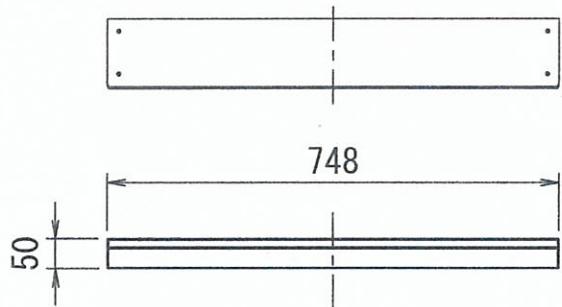

引出し全開時

3. 設置上のご注意

設置前のご確認

- ・取付用桟木、又は12mm以上の板が、壁面の指定位置に設置されていることを確認してください。(取付寸法図参照)

必ずお守りください(安全上のご注意)

- ・設置作業の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- ・表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 警告

この表の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- ・お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

- ・設置完了後、各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。

⚠ 警告

- ・スライドトレイの設置は、建築壁の構造を確かめて正しく行なう。



厳守

- ・落下して、ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

- ・仕上げ工事に使われる溶剤・洗剤・その他の薬品類は、それぞれの注意表示にしたがって正しく使う。



厳守

- ・使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。

- ・浴室内等の湿気の多い場所への設置は避ける。



禁止



- ・製品が早く傷むおそれがあります。

- 直射日光や殺菌灯があたる場所、高温になる場所への設置は避ける。



禁止



- プラスチック部品や塗装部品が変色するおそれがあります。
- キャビネットが劣化し、脱落する原因になることがあります。

- 工具類等をキャビネットに落としたり当てたりしない。



禁止

- 傷がついたり欠けたりするおそれがあります。



厳守

- 設置完了後は、ガタつきやゆるみのないことを必ず確認する。

- 使用中に落下して、ケガをするおそれがあります。


4. 設置手順

<洗面化粧台の設置順序>

洗面化粧台の設置は下記の順序にしたがってください。

●ハイバックカウンターの場合

- ①洗面下台
- ↓
- ②スライドトレイ
- ↓
- ③ミラーキャビネット

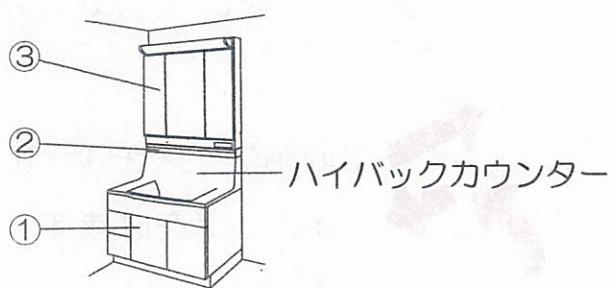

●フラットカウンターの場合

- ①ミラーパネル
- ↓
- ②スライドトレイ
- ↓
- ③ミラーキャビネット
- ↓
- ④洗面下台



※洗面下台・ミラーキャビネット・ミラーパネルの設置は、それぞれに付属している設置説明書にしたがってください。



(1) 部品の確認

- ・部品が揃っているか確認してください。

| | | | |
|-------|---------------------------------|----|--|
| 本体セット | レール取付金具 | 1個 | |
| | 外装ケース (梱包時はレール取付金具に差込まれています) | 1個 | |
| | 収納ケース (梱包時はレールにのせられています) | 1個 | |
| 小物セット | 取扱設置説明書 | 1部 | |
| | トラスタッピンネジ 4×30 (壁面固定用) | 4本 | |
| | 皿小ネジ 3×8 | 4本 | |
| 同梱部品 | 仮置き棚 | 1個 | |


(2) 本体の取付

- ①収納ケースと外装ケースをレール取付金具からはずします。

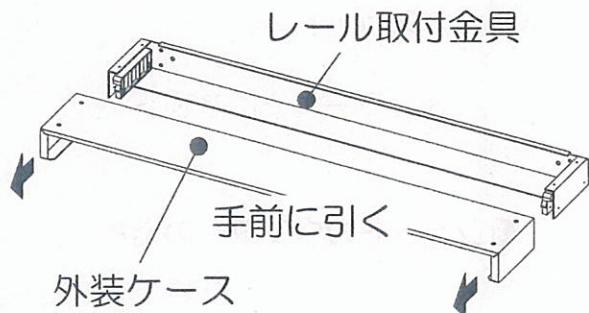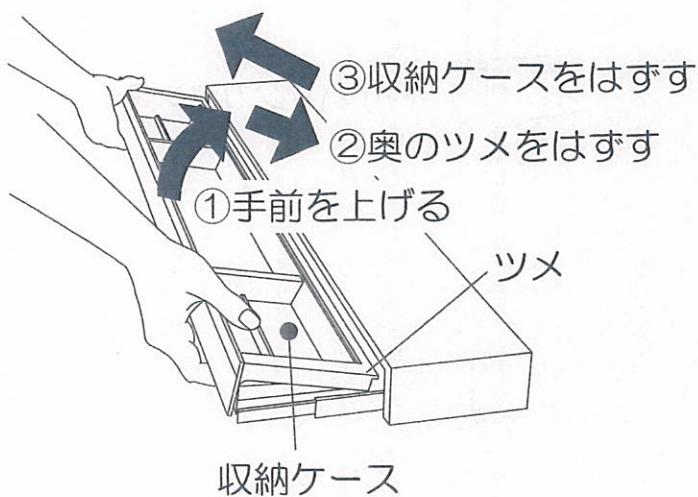


- ②取付寸法図 (P6) に従い、固定位置を決めます。


③ネジ（壁面固定用）で壁面に固定します。

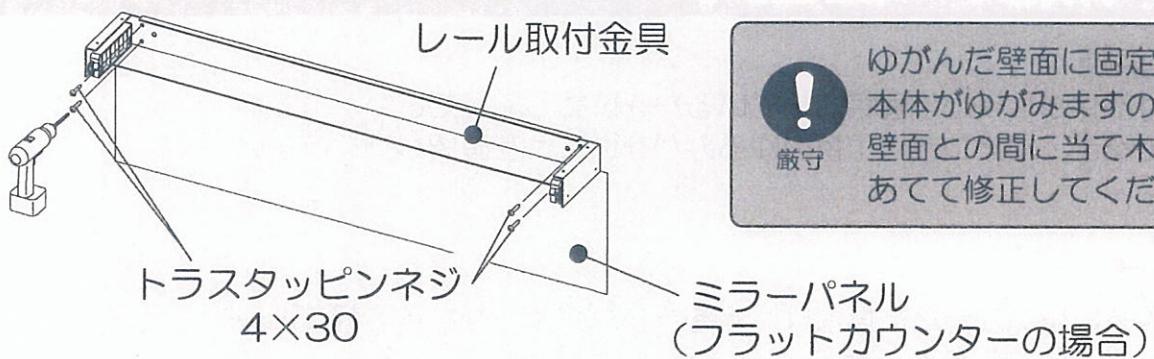


④外装ケースを手前から差し込み、ネジで固定します。

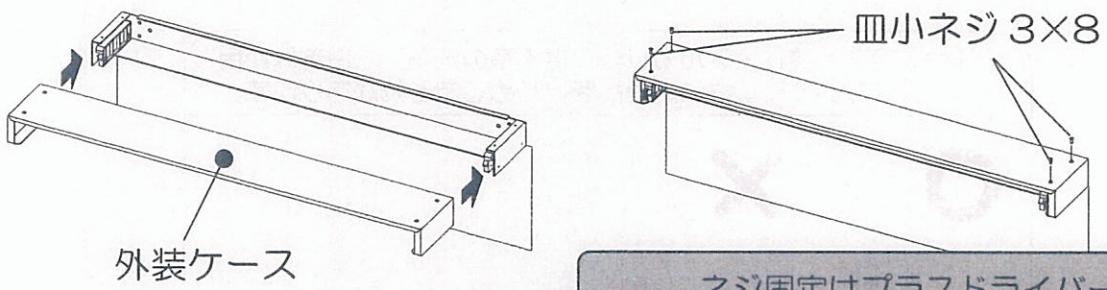

⑤収納ケースを取付けます。

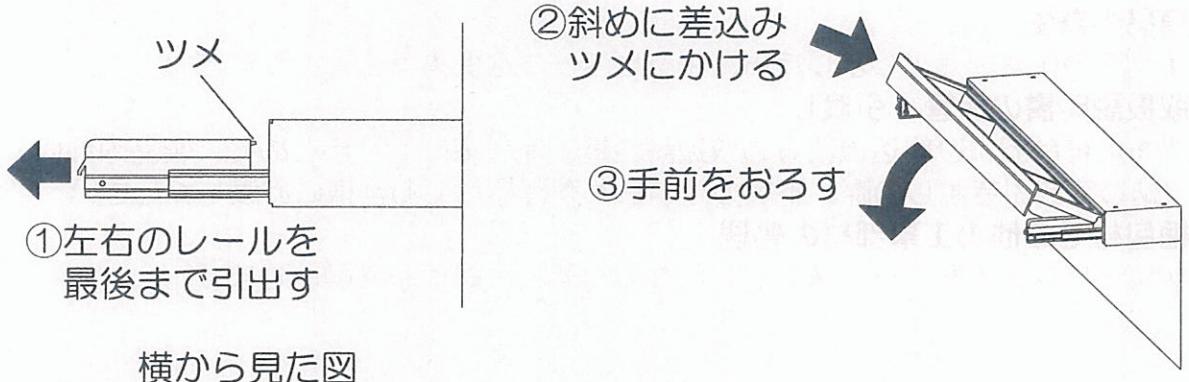

⑥付属の仮置き棚を収納ケースにのせます。

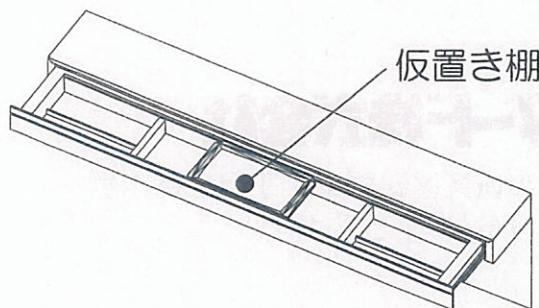

5. 点検・仕上げ

●安全点検

- ・取付部材がしっかりと固定されているかを確認してください。
- ・扉の傾き、がたつきや丁番のゆるみがないことを確認してください。

●仕上げ

- ・設置時に製品が汚れた場合は、水を含ませた柔らかい布で軽くふいてください。
その後、乾いた布でふき取ってください。
- ・落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを落としてください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品をいためるおそれがあります。



6. お願い事項

●商品の養生

すべての作業が完了しましたら、キャビネットを保護養生してください。

●取扱説明書の保管・引渡し

洗面化粧台および組込機器等の取扱説明書・保証書はとりまとめて、製品内部に収納してお引き渡しの際、不足のないことを確認してお客様にお渡しください。

●梱包材その他の工事部材の処理

梱包資材等の不要部材は法令にしたがって適正な処理をお願いします。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鶴野東1丁目2番1号

TEL(06)6962-1531(代)

10154449

2F-1